


TRYTON






ELEKTRONARZĘDZIA

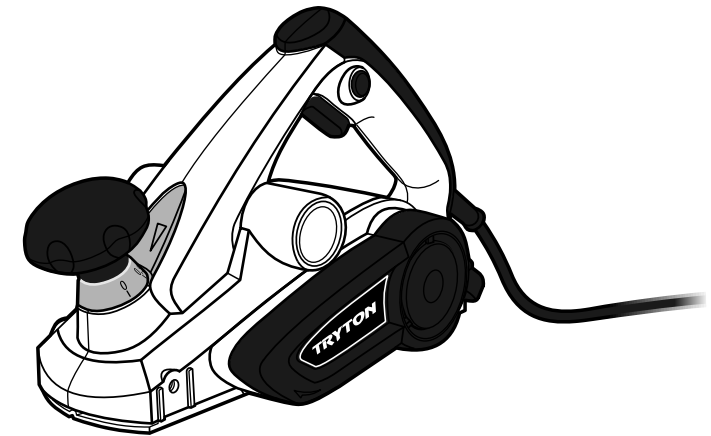

THG600

GB Operating instruction	ELECTRIC PLANER	4
RU Инструкция по эксплуатации	ЭЛЕКТРОРУБАНОК	9
RO Instrucțiuni de folosire	RINDEA ELECTRICĂ	15
LV Lietošanas instrukcija	ELEKTRISKĀ ĒVELE	20
CZ Návod na obsluhu	ELEKTRICKÝ HOBLÍK	25
LT Naudojimo instrukcija	ELEKTRINIS OBLIUS	30
HU Használati utasítások	ELEKTROMOS GYALU	35
PL Instrukcja obsługi oryginalna	STRUG ELEKTRYCZNY	40

 **NOTES:** _____

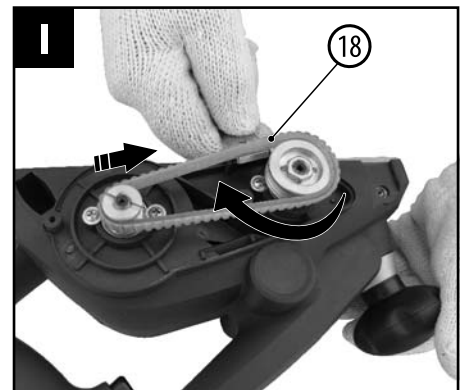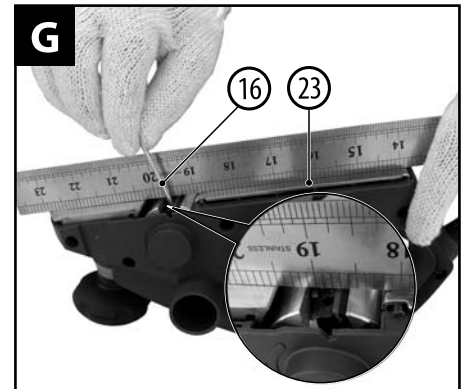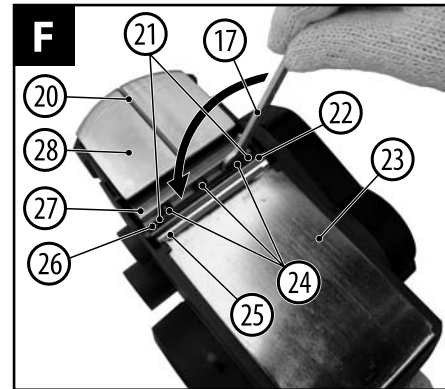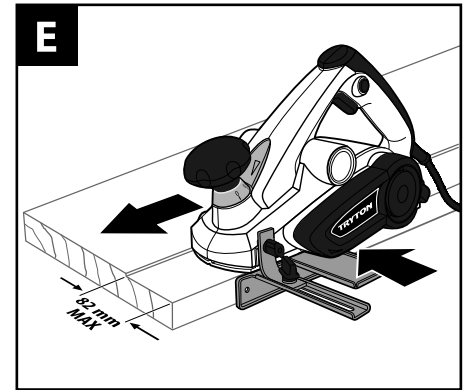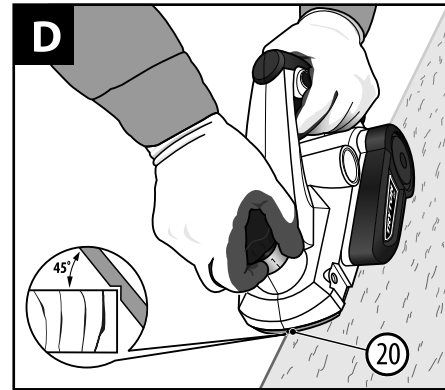



BEFORE YOU START USING THE MACHINE READ THOROUGHLY THIS MANUAL.

Keep this document for future reference.



WARNING! Read all safety warnings marked with a symbol and all operating safety instructions.

To limit the risk of fire, electric shock and injury while using the device, follow all operating safety instructions and tips provided below.

Keep all work safety instructions and tips for future reference.

In warnings provided herein the expression "power tool" means a power tool powered from the mains (with a power cord) or a battery powered power tool (cordless).



WARNING! General work safety warnings for use of the tool.

Workplace safety:

- Keep your workplace tidy and well lit. Untidiness and bad lighting result in higher accident rate.
- Do not use the power tool in explosive environments, created by flammable liquids, gases or dusts. The power tool generates sparks that can ignite dust or vapors.
- Keep children and unauthorized persons away from the place where the power tools are used. Inattention may result in losing control over your power tool.



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Electrics safety:

- Plugs used in power tools must match wall outlets. Never modify the plug of your power tool. Do not use any extension cables when operating a power tool with a grounding/earthing conductor (PE). Any modifications of plugs and outlets increase the risk of electric shock.
- Avoid touching earthed surfaces or grounded items like pipes, heaters, central heating radiators and refrigerators. Touching earthed or grounded surfaces increases the risk of electric shock.
- Do not expose your power tool to rain or damp environments. Water penetrating the tool increases the risk of electric shock.
- Do not damage the power cord. Never use the power cord to carry, pull the power tool and do not pull by its power cord to disconnect plug from the outlet. Keep the power cord away from sources of heat, oils, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled power cords increase the risk of electric shock.
- When your power tool is operated outdoors use extension cords intended for outdoor use only. Using an extension cable intended for outdoor use decreases the risk of electric shock.
- It is recommended to connect the device to a mains supply equipped with a residual current device (RCD) with a rated current of 30 mA or less.
- When it is unavoidable to use your power tool in a damp environment use an RCD (Residual Current Device) for protection. The use of RCDs decreases the risk of electric shock.



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Personal safety:

- This equipment is not intended for use by persons (including children) disabled physically, mentally, sensorial or persons with no experience and knowledge in operating the equipment unless they operate the equipment under supervision or follow user's instructions provided by persons responsible for their safety.
- It is necessary to predict steps, watch and keep common sense when using power tools. Do not operate power tools when you are tired, under influence of drugs, medicine or alcohol. A moment of inattention while operating a power tool may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment (PPE). Always wear safety goggles. Wearing personal protective equipment (PPE) including a dust mask, anti-slippery footwear, a helmet and ear protection reduces personal injury.
- Avoid unexpected start up. Before connecting your power tool to the mains and/or inserting a battery make sure its power switch is in off position. Carrying your power tool with a finger on its power switch or without disconnecting it from the mains (switched on) may result in an accident.
- Before starting your power tool remove any keys/wrenches. Leaving a key/wrench in the rotating part of your power tool may result in personal injury.
- Do not lean forward too far. Always remain stable and maintain balance. It will allow you to have a better control over your power tool in unpredictable situations.
- Wear appropriate clothing. Do not wear loose clothes or jewelry. Keep your hair tied. Keep your clothes away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair may be caught by moving parts.
- If your power tool allows for using an external dust extraction or collection system, make sure it is connected and used properly. Using dust collectors may reduce dust affected risks.



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Use and taking care of your power tool:

- Do not overload your power tool. Use a power tool with power adjusted to work being done. An appropriately chosen power tool will allow you to work better and safer under load it has been designed for.
- Do not use a power tool when its power switch is out of order (it does not switch it on or off). Any power tool with its power switch out of order is dangerous and must be repaired.
- Always disconnect the plug from the power source and/or disconnect its battery before changing any settings, performing replacement or storage. Such preventive measures reduce the risk of accidental power tool start up.
- Keep your power tool out of reach of children and do not allow unauthorized persons to use the power tool. Power tools in hands of untrained persons can be dangerous.



Polityka firmy PROFIX jest polityką stałego udoskonalania swoich produktów i dlatego firma rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedzania. Obrazki, dane w instrukcji obsługi, są przykładowe i mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia.

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

PROFIX

PROFIX Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34 | 03-228 Warszawa | Poland

DT-C2/d_zg/0099/05

Łomna Las: 2018.09.20

(GB) EC/EU DECLARATION OF CONFORMITY
(PL) DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE/UE
(RO) DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE/UE

(LV) EK/ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
(LT) EB/ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
(CZ) ES/EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

(HU) EK/EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA

(GB) MANUFACTURER	(PL) PRODUCENT	(RO) PRODUCĂTOR	(LV) RAŽOTĀJS	(LT) GAMINTOJAS	(CZ) VÝROBCE	(HU) GYÁRTÓ
PROFIX Sp. z o.o. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa						

(GB) Person who was authorized to develop technical documentation:

(LT) Asmuo įgaliotas parengti techninę dokumentaciją:

(PL) Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej:

(CZ) Osoba oprávněna připravit technickou dokumentaci:

(RO) Persoana împuternicită pentru pregătirea documentației tehnice:

(HU) Műszaki dokumentáció elkészítésére meghatalmazott személy:

(LV) Persona atbildīga par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu:

Mariusz Rotuski, Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX, ul. Dobra 3, Łomna Las, 05-152 Czosnów

(GB) Power Planer (PL) Strug elektryczny (RO) Rindea electrică (LV) Elektriskā ēvele (LT) Elektrinis obliuis (CZ) Elektrický hoblík (HU) Elektromos gyalu

TRYTON THG600

M1B-YH5-82X2

220 - 240 V; 50 Hz; 600 W; n_c: 17000 /min; kl. II; 82 x 2 mm

S1836 -...- S1923

(GB) The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation; (PL) Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnosnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego; (RO) Obiectul declaratiei descris mai sus este in conformitate cu legislatia relevantă de armonizare a Uniunii; (LV) Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam (LT) Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sąjungos teisės aktus; (CZ) Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie; (HU) A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak:

(GB) 2006/42/EC (OJ L 157, 9.6.2006, p. 24—86); 2014/30/EU (OJ L 96, 29.3.2014, p. 79—106); 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment;

(PL) 2006/42/WE (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, str. 24—86); 2014/30/UE (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 79—106); 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, str. 88—110)

(RO) 2006/42/CE (JO L 157, 9.6.2006, p. 24-86); 2014/30/UE (JO L 96, 29.3.2014, p. 79-106); 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice;

(LV) 2006/42/EK (OV L 157, 9.6.2006., 24./86. lpp.); 2014/30/ES (OV L 96, 29.3.2014., 79./106. lpp.); 2011/65/ES (2011. gada 8. jūnija) par dažū bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās;

(LT) 2006/42/EB (OL L 157, 2006 6 9, p. 24—86); 2014/30/ES (OL L 96, 2014 3 29, p. 79—106); 2011/65/ES 2011 m. birželio 8 d. dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo;

(CZ) 2006/42/ES (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24—86); 2014/30/UE (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 79—106); 2011/65/UE z dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních;

(HU) 2006/42/EK (HL L 157., 2006.6.9., 24—86. o.); 2014/30/UE (HL L 96., 2014.3.29., 79—106. o.); 2011/65/EK irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról;

(GB) and have been manufactured in accordance with the standards:

(LT) bei yra pagamintas pagal normas:

(PL) oraz został(y) wyprodukowany(e) zgodnie z normą(ami):

(CZ) a byla(y) vyrobená(y) podle normy(nem):

(RO) și au fost produse conform normelor:

(HU) és gyártása(uk) az alábbi szabvány(ok)nak megfelelően történt:

(LV) un tika izgatavoti atbilstoši normām:

EN 60745-1:2009+A11:2010 EN 60745-2-14:2009+A2:2010

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

EN 62321:2009

Mariusz Rotuski

Pełnomocnik Zarządu ds. Certyfikacji

Representative of the Board for Certification

(GB) This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. (PL) Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. (RO) Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului. (LV) Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību. (LT) Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe. (CZ) Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce. (HU) E megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kibocsátásra.

- oczyścić uchwyt noża (26);
- poluzować trzy śruby uchwyty noża (24) na wałku strugającym (27) za pomocą załączonego w schowku (8) klucza płaskiego M8 (17);
- wypchnąć nóż z wałka posługującego się drewnianym elementem.

■ Montaż noża

Przed założeniem nowego noża dokładnie wyczyść jego osadzenie. Nowy nóż wsunąć między uchwyt (26) a płytkę dociskową (25).

UWAGA: W płycie dociskowej są wykonane wgłębienia pozycjonujące nóż względem uchwyty. Należy sprawdzić czy nóż i płytka precyzyjnie przylegają do uchwyty noża i linia ostra jest idealnie równoległa z powierzchnią wałka. Przy prawidłowym ustawieniu noży, linia ostra powinna idealnie zgrzywać się z tylną częścią płyty podstawowej (23) (patrz rys. G). W razie potrzeby należy wyregulować ustawienie za pomocą klucza imbusowego (16), obracając nim śruby do ustawienia wysokości uchwyty noża (21).

Upewnić się, że położenie noża jest prawidłowe w stosunku do obu końców wału i dokręcić mocno trzy śruby mocujące (24).

UWAGA: Noże zawsze należy wymieniać parami, o jednakowych parametrach. Zapewnić to wyważenie wirującego wałka.

Przed ponownym rozruchem sprawdzić, czy śruby (24) są właściwie dociągnięte. Obrócić ręcznie wałek strugający (27) i upewnić się, że nóż o nic nie ociera.

■ Wymiana paska napędowego

Aby wymienić pasek napędowy (18), należy:

- odkręcić za pomocą wkrętaka krzyżowego dwie śruby mocujące osłonę paska napędowego (29) i zdjąć osłonę (9) (patrz rys. H)
- zdjąć uszkodzony pasek (18) napędowy (patrz rys. I);
- oczyścić koła pasowe napędu pędzelkiem;
- ułożyć nowy pasek napędowy w rowkach mniejszego koła pasowego a następnie przez obracanie, nałożyć na koło większe.
- nałożyć osłonę paska i przymocować za pomocą śrub.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA:

Maszyna w zasadzie nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Maszynę należy przechowywać w miejscu, niedostępnym dla dzieci, utrzymywać w stanie czystości, chronić przed wilgocią i zapyleniem. Warunki przechowywania powinny wykluczać możliwość uszkodzeń mechanicznych oraz wpływ czynników atmosferycznych.

Po pracy zaleca się oczyszczenie urządzenia z wiórów i pyłu. Zaleca się przedmuchiwanie sprężonym powietrzem otworów wentylacyjnych – zapobiegnie to wczesnemu zużyciu się łożysk i usunie pył blokujący dopływ powietrza chłodzącego silnik.

Urządzenie wycierać czystą wilgotną ściereczką, z niewielką ilością mydła. Nie używać żadnych środków czyszczących ani

TYPOWE USTERKI I ICH USUWANIE:

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE PROBLEMU
Strug nie działa.	Brak zasilania, uszkodzenie silnika lub włącznika.	Sprawdzić czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony oraz skontrolować bezpieczniki. Jeżeli elektronarzędzie nie działa, pomimo że jest zasilane napięciem, należy je wysłać do serwisu naprawczego na adres podany w karcie gwarancyjnej.
Zakłócenia w pracy silnika.	Zużyte szczotki węglowe.	Wymienić szczotki węglowe w serwisie naprawczym.
Wałek strugający nie obraca się.	Uszkodzony pasek napędowy.	Wymienić pasek (patrz: «Wymiana paska napędowego»)

rozpuszczalników; mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego. Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda.

Osprzęt tnący należy utrzymywać ostry i czysty.

TRANSPORT:

Urządzenie transportować i składować w opakowaniu, chroniącym przed wilgocią, wnikaniem pyłu i drobnych obiektów, zwłaszcza należy zabezpieczyć otwory wentylacyjne. Drobne elementy, które dostaną się wewnątrz obudowy mogą uszkodzić silnik.

OCHRONA ŚRODOWISKA:



UWAGA: Przedstawiony symbol oznacza zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (z zagrożeniem karą grzywny). Składniki niebezpieczne znajdujące się w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wpływają negatywnie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Gospodarstwo domowe powinno przyczyniać się do odzysku i ponownego użycia (recyklingu) zużytego sprzętu. W Polsce i w Europie tworzony jest lub już istnieje system zbierania zużytego sprzętu, w ramach którego wszystkie punkty sprzedaży ww. sprzętu mają obowiązek przyjmować zużyty sprzęt. Ponadto istnieją punkty zbiórki ww. sprzętu.

PRODUCENT:

PROFIX Sp. z o.o., ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa

Niniejsze urządzenie jest zgodne z normami krajowymi i europejskimi, oraz z wytycznymi bezpieczeństwa.

UWAGA: Wszelkie naprawy muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel, używając oryginalnych części zamiennych.

PIKTOGRAMY:

Objaśnienia ikonek znajdujących się na tabliczce znamionowej i naklejkach informacyjnych na urządzeniu.



«Przed uruchomieniem należy przeczytać instrukcję obsługi»



«Zawsze stosować okulary ochronne»



«Stosować środki ochrony słuchu»



«Stosować maskę przeciwpyłową»

e) **Power tools require maintenance. Check power tools for concentricity or jamming of moving parts, any cracks and all other factors affecting the power tool work safety. If any damage to the power tool is detected, it should be repaired before use. Improper power tool maintenance is a reason for many accidents.**

f) **Cutting tools should be sharp and clean. Keeping sharp cutting edges in good condition reduces the risk of jamming and facilitates operation.**

g) **Power tools, equipment, working tools etc. should be used according to this user's manual taking into account operating conditions and the work to be done. Misusing a power tool can result in dangerous situations.**

h) **At low temperatures and after a long brakes in operation it is recommended to turn the power tool to operate it with no load for a few minutes to provide proper grease distribution inside its driving mechanism.**

i) **Use soft, damp (cannot be wet) cloth and soap to clean power tools. Do not use petrol, solvents and other agents that may damage your equipment.**

j) **Power tools can be stored/carried after making sure that all moving components are locked and protected against release with original devices intended for this purpose.**

k) **Store power tools in a dry, dust and water-protected place.**

l) **Carry your power tool in its original packaging to provide protection against mechanical damage.**



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Repair:

a) **Warranty and post-warranty repairs of its power tools are carried out by PROFIX Service, which guarantees the best quality of repair and use of genuine spare parts.**



WARNING! Electric planer, safety warnings –

Personal Safety:

a) **Prior to putting the electric tool aside wait until the cutting shaft is fully stopped. Naked blades may catch on the surface, which may lead to uncontrolled movements of the tool and result in heavy injuries.**

b) **Never put hands into the chip ejector. Rotating parts present a risk of injuries.**

c) **Start the electric tool running idle, i.e. prior to applying the blades to the material. Otherwise there is a risk of jerks as the tool may be seized in the machined part.**

d) **While working with the plane hold the machine flat so that the sole plates fully rest on the machined material. Otherwise the plane can be tilted while immersing into the material and cause personnel injuries.**

e) **Never work with materials that may contain metal parts, such as nails or screws. It may damage the cutting shaft and the cutter itself or lead to excessive vibrations.**

f) **Protect the object machined. Make sure all clamps are closed and check for excessive clearance. It is safer to fix the object machined in a fixing device or a vice than holding it in your hand.**

g) **Do not use a power tool with its power cord damaged. Do not**

touch the power cord when damaged; in case of damaging the power cord during operation unplug it from the mains.

Damaged power cords increase the risk of electric shock.

ATTENTION! If a permanently fixed power cord becomes damaged, it must be replaced with a special cable or assembly available at the manufacturer's or at a specialized repair service point.

DESIGN AND APPLICATION AREA OF THE ELECTRIC PLANER:

The electric planer is an electric tool that is designed for manual planning and edge bevelling of wood and timber-derived materials. The tool is a device of the second class of electric protection (double insulation) and is driven with use of a single-phase motor.

It is strictly forbidden to use the plane for any other application.

The planer can never be used as a fixed tool.

The planer is designed only for household (DIY) application. Do never use the tool for applications that need use of professional equipment.

The warranty terms are null and void when the tool is used at craftsman workshops, for industrial applications or in similar fields.

Each application of the tool not in line with the intended use as specified below is strictly forbidden and makes the warranty terms null and void. The manufacturer shall not be held responsible for possible consequential damage that may arise due to or in connection with such application.

Any modifications of the tool by the user relieve the manufacturer from responsibility for any damage and injuries to the user and the surroundings.

The planer should be used, operated and repaired exclusively by persons knowing its detailed characteristics and safety rules. Accident prevention regulations and all basic occupational health and safety regulations should be observed all times.

Defective electric tools can be handed over for repairs exclusively to service workshops appointed by the tool manufacturer. The tools supplied from electric grid shall be repaired exclusively by authorized electricians.

Application of the tool in accordance with the intended use also refers to its maintenance, storage, transportation and repairs.

Even in case of applications according to the intended use it is impossible to completely eliminate certain factors of residual risk. Due to the machine design and its structure the following hazards are present:

- Injuries due to rotating and moving parts;
- Throwing a machined part or pieces of a machined part;
- Damage of hearing when appropriate hearing protectors are not used;
- Emission of timber dust hazardous for human health when works are carried out in closed rooms (confined areas);
- Dangerous to health when using the power tool for extended periods. In such situations take regular breaks at work;
- Minor injuries while replacing components, blades and accessories.

■ Delivery kit:

- Electric planer - 1 pc.
- Guide bar for parallel planing - 1 pc.
- Angle bracket to fix the guide bar - 1 pc.
- Fixing bolt of the angle bracket - 1 pc.
- Bolt to fix the guide bar to the angle bracket - 1 pc.

- Nut to fix the planing guide to the angle bar- 1 pc.
- Chip bag - 1 pc.
- Compartment for tools (spanners)- 1 pc.
- M8 wrench - 1 pc.
- Hexagonal socket wrench - 1 pc.
- Spare transmission belt - 1 pc.
- User's manual - 1 pc.
- Warranty card - 1 pc.

■ Device components

The components are numbered according to the graphic images presented in pages 2 and 3 of this Operating Instruction.

- Fig. A:**
1. Scale for adjustment of cutting depth
 2. Knob for adjustment of cutting depth
 3. Chip ejector outlet
 4. Handle
 5. Safety button
 6. On/Off trigger
 7. Opening to hide a compartment for tools (spanners)
 8. Compartment for tools (spanners)
 9. Protecting cover for the transmission belt
 10. Nut to fix the planing guide to the angle bar
 11. Fixing bolt of the angle bracket
 12. Bolt to fix the guide bar to the angle bracket
 13. Guide bar for parallel planing
 14. Angle bracket to fix the guide bar
 15. Opening to install a parallel guide bar
 16. Hexagonal socket wrench
 17. M8 wrench
 18. Transmission belt
 19. Chip bag

Fig. D: 20. V-type groove for edge bevelling

- Fig. F:**
21. Bolts to adjust height of the cutter
 22. Two-sided cutter
 23. Rear sole of the base shoe
 24. Bolts for the cutter holder
 25. Backup plate
 26. Cutter holder
 27. Cutting shaft
 28. Front sole of the base shoe

Fig. H: 29. Fixing bolts for the cover of the transmission belt

TECHNICAL DATA:

Rated voltage	220-240 V
Rated frequency	50 Hz
Power consumption	600 W
Rotational speed max.	17000 /min
Planing width	82 mm
Planing depth	0-2 mm
Protection class	II/□
Weight	2,9 kg
Sound pressure level LpA	90,4 dB(A)(±3 dB(A))
Sound power level LwA	101,4 dB(A)(±3 dB(A))
Vibration level according to EN 60745-1:2009	
main grip	2,372 m/s ²
ancillary grip	6,259 m/s ²
(measurement tolerance K=1,5 m/s ²)	

The vibration level value given refers to basic application of the tool. If the tool is used for other applications or with other tools, or if it is not maintained properly, the vibration level may differ from the values given. The above-mentioned causes may lead to higher exposure to vibrations during the whole work time.

One must implement additional safety measures to protect the operators from exposure to vibrations, such as maintenance of the electric tool and work tools, assurance of proper hand temperature, or determination of the sequence of work operations.

BEFORE YOU START:

1. Make sure that power supply parameters meet the requirements provided on the tool nameplate.
2. Make sure that the On/Off trigger (6) of the planer is in the Off position and the safety button (5) is released.
3. Prior to commencement of working with the tool check whether the planing cutters are properly adjusted and reliably fixed (see «Replacement of cutting blades») and make sure that all moving part of the tool are in sound operating condition, are not seized, cracked or damaged that may affect proper operation of the tool. Damaged tools must be handed over for repairs before they can be used again.
4. When your workplace is too far to plug the tool directly to the mains socket, use an extension cord with a cable cross-section meeting the tool requirements. Extension cords should be as short as possible. When in use extension cords must be fully uncoiled.

NOTE: While working with the plane always use protection means for the upper respiratory tract (dust masks). Due to the reason of health protection it is always necessary to collect shavings to the dedicated bag or use a vacuum cleaner as a dust aspirator. The vacuum cleaner must be capable to collect dust or shavings released by machined materials and its intake hose is to be connected directly to the chip ejection outlet (3). DO NOT WORK MATERIALS CONTAINING ASBESTOS.

■ Installation of the chip bag

Insert the chip bag (19) nozzle into the chip ejector outlet (3) as deep as possible (see Fig. B, p. 2).

NOTE: The chip bag must be emptied as needed under regular basis. Detach the bag, unzip it and remove collected chips and dust.

Do never put fingers into the chip ejector outlet! When the outlet is clogged, disconnect the tool from the power network and remove the obstacle with a thin stick or compressed air.

■ Adjustment of cutting depth (see Fig. C, p. 2)

The knob for adjustment of cutting depth (2) enables to set gradually the cutting depth ranging from 0 to 2,0 mm against the depth scale (1) with the scale increment of 0,5 mm.

- anticlockwise rotation of the knob reduces the cutting depth,
- clockwise rotation of the knob increases the cutting depth.

OPERATION:

■ Switching on/off

- The device is provided with a safety button (5) that prevents from unintentional switching the machine on. To start the planer it is first necessary to depress the button and only then one can push the On/Off trigger (6) of the planer and hold the trigger depressed. Due to safety reason the trigger cannot be locked in the active position during operating the planer.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY:

1. Sprawdzić przed podłączeniem maszyny, czy dane na tabliczce znamionowej zgadzają się z parametrami sieci zasilającej.
2. Upewnić się że włącznik struga (6) jest w pozycji wyłączenia i przycisk bezpieczeństwa (5) jest zwolniony.
3. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić wyregulowanie i pewność mocowania noży skrawających (patrz: «Wymiana noży»), oraz skontrolować, czy ruchome części urządzenia funkcjonują prawidłowo i nie są zablokowane, nie są pęknięte lub uszkodzone, co mogłoby mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzone narzędzie należy przed użyciem oddać do naprawy.
4. W przypadku gdy miejsce pracy jest oddalone od gniazdka, należy użyć przedłużacza o odpowiednim przekroju przewodu, dostosowanego do wielkości pobieranego prądu. Zaleca się stosowanie jak najkrótszych przedłużaczy. Przedłużacz powinien być całkowicie rozwinięty.

UWAGA: Przy struganiu należy używać ochrony górnych dróg oddechowych (maski przeciwpyłowe). Ze względów zdrowotnych należy również w trakcie pracy zawsze stosować worek na wióry lub odkurzacz jako system odciążu pyłu. Odkurzacz musi być dopasowany do pochłaniania pyłów lub strużyn z obrabianych materiałów. Rurę ssącą odkurzacza należy podłączyć bezpośrednio do dyszy wyrzutnika wiórów (3). NIE NALEŻY OBRABIAĆ MATERIAŁU ZAWIERAJĄCEGO AZBEST.

■ Montaż worka na wióry

Włóż króciec worka na wióry (19) w dyszę wyrzutnika wiórów (3) najgłębiej jak to możliwe (patrz rys. B, str. 2).

UWAGA: Należy regularnie opróżniać worek na wióry. Zdejść worek, otworzyć zamek błyskawiczny i opróżnić go.

Nie wkładać palców do dyszy wyrzutnika wiórów! W przypadku niedrożności dyszy wyrzutnika wiórów, odłącz zasilanie i usunąć wióry drewnianym patyczkiem lub sprężonym powietrzem.

■ Ustawianie głębokości strugania (patrz rys. C, str. 2)

Za pomocą pokrętki regulacji głębokości strugania (2) możliwe jest stopniowe nastawienie głębokości strugania od 0 do 2,0 mm na podstawie skali (1) (podziałka skali = 0,5 mm):

- obracanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zmniejsza głębokość strugania,
- obracanie w kierunku ruchu wskazówek zegara zwiększa głębokość strugania.

W TRAKCIE PRACY:

■ Włączanie/wyłączanie

- Urządzenie posiada przycisk bezpieczeństwa (5), który zapobiega przypadkowemu włączeniu struga. Aby uruchomić strug należy najpierw wcisnąć przycisk bezpieczeństwa, a następnie wcisnąć włącznik struga (6) i trzymać go w tej pozycji. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe zablokowanie włącznika w trakcie pracy.
- W celu wyłączenia urządzenia zwolnić przycisk włącznika (6).

■ Struganie powierzchni

Ustawić żądaną głębokość strugania i przyłożyć urządzenie przednią częścią płyty podstawowej (28) na obrabianym przedmiocie.

UWAGA: Niebezpieczeństwo odrzutu! Struganie rozpoczynać po osiągnięciu maksymalnych obrotów przez wałek strugający.

Włączyć urządzenie i prowadzić oburącz, równomiernie przesuwa-

nim po całej obrabianej powierzchni, przy czym przednia i tylna część płyty podstawowej muszą całkowicie przylegać do obrabianego przedmiotu.

UWAGA: Przewód zasilający powinien stale znajdować się w bezpiecznej odległości od wirującej części elektronarzędzia. Należy go zawsze prowadzić z tyłu elektronarzędzia.

Aby uzyskać wysoką jakość obróbki, należy zachować jedynie lekki posuw, starając się przy tym wyśrodkować nacisk na podstawę struga.

Do obróbki twardych materiałów, np. twardego drewna, a także przy wykorzystaniu maksymalnej szerokości strugania, należy ustawić jedynie niewielką głębokość strugania i w razie potrzeby zmniejszyć posuw struga.

Zbyt duży posuw zmniejsza jakość obróbki powierzchni i może prowadzić do przeciążenia maszyny i szybkiego zatkania się wyrzutnika wiórów.

W celu obrabiania końcowego powierzchni ustawić niewielką głębokość skrawania, powierzchnię wielokrotnie obrabiać.

UWAGA: W przypadku zablokowania wałka strugającego (27) należy natychmiast odłączyć narzędzie od źródła zasilania usunąć element blokujący, sprawdzić stan noży. Nie używać urządzenia z uszkodzonymi częściami.

■ Fazowanie krawędzi (patrz rys. D, str. 3)

Szybkie i proste fazowanie krawędzi pod kątem 45° możliwe jest dzięki dopasowaniu do przedniej części płyty głównej rowkowi typu V (20). Strug nasadzić rowkiem na daną krawędź i prowadzić wzdłuż po jej powierzchni, przy czym zwrócić uwagę na równomierne przesuwanie i jednakowe położenie kąta.

UWAGA: Tylko ostre noże gwarantują dobrą jakość obróbki i zapobiegają uszkodzeniom elektronarzędzia.

■ Struganie przy użyciu przewodnicy równoległej

Struganie wcięć ułatwia stosowanie przewodnicy strugania równoległego (13), którą należy zamontować na elektronarzędziu za pomocą kątownika (14) zgodnie z rysunkiem A na str. 2.

W celu ustawienia potrzebnej szerokości strugania należy zwolnić nakrętkę (10), przesunąć przewodnicę odnośnie kątownika na pożądaną wymiar i ponownie dokręcić nakrętkę (10).

Strug należy prowadzić, wywierając nacisk z boku (patrz rys. E).

WYMIANA NOŻY:

UWAGA! Przed rozpoczęciem dowolnych prac związanych z obsługą oraz przygotowaniem urządzenia do pracy, należy upewnić się czy narzędzie jest odłączone od sieci elektrycznej.

Strug został wyposażony w dwa noże obracane wykonane ze stopu twardego. Noże posiadają dwa ostrza i mogą być stosowane dwustronnie. Dzięki rowkowi prowadzącemu noży gwarantowane jest ustawienie tej samej wysokości.

UWAGA: Noży ze stopu twardego nie wolno ostrzyć! Wymienić zużyte, tępe i uszkodzone noże na nowe. Należy stosować noże typu **Centrolock HM** o wymiarach 6 x 1 x 82 mm.

OSTRZEŻENIE: Przy wymianie noża zakładać rękawice ochronne i zachować ostrożność. Nie chwycić noża za ostrze. Istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia się o krawędzie tnące.

■ Demontaż noża (patrz rys. F)

Aby obrócić lub wymienić nóż (22), należy:

- przekręcić wałek strugający (27) tak, by mieć dostęp do śrub uchwytno noża (24);

Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do podobnych działalności.

Każde użycie struga niezgodne z przeznaczeniem podanym wyżej jest zabronione i powoduje utratę gwarancji oraz brak odpowiedzialności producenta za powstałe w wyniku tego szkody.

Jakiegolwiek modyfikacje urządzenia dokonane przez użytkownika zwalniają producenta z odpowiedzialności za uszkodzenia i szkody wyrządzone użytkownikowi i otoczeniu.

Strug powinien być użytkowany, obsługiwany i naprawiany wyłącznie przez osoby zaznajomione z jego szczegółowymi charakterystykami i zapoznane z zasadami postępowania w zakresie bezpieczeństwa. Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom, oraz wszystkie podstawowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być zawsze przestrzegane.

Poprawne użytkowanie struga dotyczy także konserwacji, składowania, transportu i napraw. Strug może być naprawiany wyłącznie w punktach serwisowych wyznaczonych przez producenta. Strug zasilany z sieci powinien być naprawiany tylko przez osoby uprawnione.

Pomimo zgodnego z przeznaczeniem zastosowania nie można całkowicie wyeliminować określonych czynników ryzyka resztkowego. Ze względu na konstrukcję i budowę maszyny mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się, ruchomych elementów;
- odrzucenie przedmiotu obrabianego lub części przedmiotu obrabianego;
- uszkodzenia słuchu w wypadku niestosowania koniecznej ochrony słuchu;
- szkodliwe dla zdrowia emisje pyłów drzewnych w przypadku wykonywania prac w zamkniętych pomieszczeniach;
- narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy w pracy;
- skaleczenia doznane przy wymianie elementów, noży i akcesoriów.

■ Kompletacja

- Strug elektryczny - 1 szt.
- Prowadnica strugania równoległego - 1 szt.
- Kątownik do mocowania prowadnicy - 1 szt.
- Śruba mocująca kątownika - 1 szt.
- Śruba mocująca prowadnicę do kątownika - 1 szt.
- Nakrętka mocująca prowadnicę do kątownika - 1 szt.
- Worek na trociny - 1 szt.
- Schowek na klucze - 1 szt.
- Klucz M8 - 1 szt.
- Klucz imbusowy - 1 szt.
- Zapasowy pasek napędowy - 1 szt.
- Instrukcja obsługi - 1 szt.
- Karta gwarancyjna - 1 szt.

■ Elementy urządzenia:

Numeracja elementów urządzenia odnosi się do przedstawienia graficznego umieszczonego na stronach 2-3 instrukcji obsługi:

- Rys. A:**
1. Skala głębokości strugania
 2. Pokrętko regulacji głębokości strugania
 3. Dysza wyrzutnika wiórów

4. Rekojeść
5. Przycisk bezpieczeństwa
6. Włącznik
7. Otwór do wkładania schowka
8. Schowek na klucze
9. Osłona paska napędowego
10. Nakrętka mocująca prowadnicę strugania równoległego do kątownika
11. Śruba mocująca kątownika
12. Śruba mocująca prowadnicę do kątownika
13. Prowadnica strugania równoległego
14. Kątownik do mocowania prowadnicy
15. Otwór do mocowania prowadnicy równoległej
16. Klucz imbusowy
17. Klucz M8
18. Pasek napędowy
19. Worek na wióry

Rys. D: 20. Rowek typu V do fazowania krawędzi

Rys. F: 21. Śruby do ustawienia wysokości noża

22. Nóż dwustronny
23. Tylna część płyty podstawowej
24. Śruby uchwytu noża
25. Płytki dociskowa
26. Uchwyt noża
27. Walek strugający
28. Przednia część płyty podstawowej

Rys. H: 29. Śruby mocujące osłonę paska napędowego

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Moc znamionowa	600 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	17000 /min
Szerokość strugania	82 mm
Głębokość strugania	0-2 mm
Klasa narzędzia	II/□
Waga	2,9 kg
Poziom ciśnienia akustycznego LpA	90,4 dB(A) (±3 dB(A))
Poziom mocy akustycznej LwA	101,4 dB(A) (±3 dB(A))
Poziom wibracji wg normy EN 60745-1:2009:	
uchwyt główny	2,372 m/s ²
uchwyt pomocniczy	6,259 m/s ²
tolerancja pomiaru K=	1,5 m/s ²

Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będzie wystarczająco konserwowane, poziom wibracji może odbiegać od podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie ekspozycji na wibracje podczas całego czasu pracy. Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na wibracje, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustalenie kolejności operacji roboczych.

- Releasing the On/Off trigger (6) switches the machine off.

■ Surface machining

Set the desired cutting depth and place the front sole of the tool shoe (28) onto the machined surface.

NOTE: Hazard of powerful reaction kicks! Start planing only after the cutting shaft reaches the maximum rotation speed.

Switch the tool on and hold it with two hands. Move the planer smoothly and uniformly down the entire surface to be machined. Both the front and rear soles of the shoe plate must firmly rest on the machined part.

CAUTION: The power cord should be always within a safe distance from rotating parts of the electric tool. Remember to keep always the power cord behind the electric tool.

To achieve high quality of finishing it is recommended to keep pushing the planer really gently, trying to equalize pressure onto the planer shoe.

For machining of hard materials, e.g. hard timber grades or for planing with the entire width of the tool it is recommended to set only low cutting depth and reduce the tool advancing speed.

Too fast advancing is detrimental to quality of machined surfaces, may lead to the machine overloading or to quick clogging of the chip ejector.

Final finishing of surfaces should be carried out with only small cutting depth and the surface is to be machined with multiple passes.

NOTE: When the planing cutting roller (27) gets stalled, disconnect the tool immediately from the power source, remove the obstacle and check condition of the cutters. Do never use tools with damaged components.

■ Beveling of edges (see Fig. D, p. 3)

Fast and easy beveling of edges at the angle of 45° is possible owing to a dedicated V-shaped groove (20) running down the front sole of the machine shoe. Place the groove onto the machined edge and drive the tool forward. Pay attention to smooth and uniform driving and keeping the angle constant.

NOTE: Only sharp cutting blades guarantee high quality of machining and prevent the tool from being damaged.

■ Planing with use of a parallel guide bar

Cutting out of recessed planes is easier with use of a guide bar (13) or parallel planing. The guide bar should be installed on the electric tool with use of the angle bracket (14) according to Fig. A in page 2.

To adjust the necessary width of the grooved planer it is necessary to release the nut (10), move the guiding bar perpendicularly against the angle bracket to the desired width and then retighten the nut (10).

The planer should be driven with a moderate lateral pushing force (see Fig. E).

REPLACEMENT OF CUTTING BLADES:



NOTE! Prior to commence any maintenance or repair jobs make sure that the device is disconnected from the electric power network.

The planer is provided with two rotating cutters that are made of hard alloy. The cutters have two blades so that they can be used for two-sided machining. Owing to the guiding groove of cutters they can be reliably set at the same height.

NOTE: Never attempt to sharpen cutters made of hard alloys! Worn, blunt or damaged cutters must be replaced with new ones. Use only **Centrolock HM cutting blades with dimensions of 6x1x82 mm.**

CAUTION: To replace the cutting blade put on protective gloves and be careful to avoid injuries. Do never touch the cutter blades. There is a risk of

injuries with sharp cutting blades.

■ Disassembly of a cutter (see Fig. F)

To replace or swap the cutter (22) proceed in the following way:

- rotate the cutting shaft (27) to provide access to fixing bolts (24) of the cutter holder;
- clean the cutter holder (26);
- loose three fixing bolts of the cutter holder (24) on the cutting shaft (27) with use of the included in compartment for tools (8) M8 flat wrench (17);
- use a wooden follower to push the cutter away from the shaft.

■ Installation of a cutter

Prior to installation of a new cutter clean carefully all the mating parts. Slide a new cutter in between the holder (26) and the backup plate (25).

NOTE: The backup plate is provided with recesses meant to align the cutter with regard to its holder. Check carefully whether both the cutter and the backup plate are precisely in contact with the cutter holder and the blade line is perfectly parallel to the shaft surface. When the cutter is installed correctly the blade edge should perfectly match the rear sole of the base shoe (23) (see Fig. G). When necessary, adjust the setting with use of a hexagonal socket wrench (16) to rotate the bolts until the desired elevation of the cutting blade (21) is reached.

Make sure that position of the cutter is correct with respect to the both ends of the cutting shaft and firmly tighten the three fixing bolts (24).

NOTE: Always replace a pair of cutters to have the cutting set with identical parameters. It guarantees perfect balancing of the rotating shaft.

Prior to starting the machine again check whether the bolts (24) are correctly tightened. Rotate the cutting shaft (27) with hand and check for possible rubbing between the bolts and the cutter.

■ Replacement of a transmission belt

To replace the transmission belt (18) proceed in following way:

- use a cross-tip screwdriver to unscrew two fixing bolts of the transmission belt cover (29) and remove the cover (9) (see Fig. H);
- disassemble the damaged transmission belt (18) (see Fig. I);
- clean the belt pulleys with use of a soft brush;
- place the new V-belt on the groove of the smaller pulley and then rotate the big one to drive the V-belt into its groove;
- reinstall the transmission belt cover and fix it with bolts.

STORAGE AND MAINTENANCE:

Generally, this power tool does not require any special maintenance. Store the machine in a place away from children, keep it clean and protect from humidity and dust. Storage conditions should exclude any mechanical damage and weathering.

After each use it is recommended to clean the tool from chips and shavings. Ventilation openings should be blown with compressed air. It prevents from premature wear of bearing and removes all dust that disables access of cooling air to the machine motor.

Wipe the device body with a wet cloth with small amount of soap. Do never use any aggressive cleaning agents or solvents as they may damage plastic parts of the device. Be careful to avoid penetration of water inside the machine body.

Keep the cutting accessories sharp and clean.

TRANSPORT:

The device should be transported and stored in its transportation case

that protects the tool from moisture, penetration of dust and fine particles. In particular it is necessary to protect the ventilation openings. Fine particles that can get into the device housing may damage the motor.

ENVIRONMENTAL PROTECTION:



NOTE: The symbol nearby denotes that old equipment must never be disposed together with other wastes (with the penalty of a fine). Hazardous components of electronic equipment may adversely affect the natural environment and human health.

Each household may contribute to recovery and reuse (recycling) of old machinery and equipment. Both in Poland and Europe a system for recovery of used equipment either exists or is being developed. The system obliges all organizations that sell such equipment to collect back the used machinery and appliances. Moreover, general purpose collecting points for such equipment are also available.

MANUFACTURER:

PROFIX Ltd.,
34 Marywilska Street, 03-228 Warsaw, POLAND.

This appliance is in conformity with national and European standards as

well as with general safety guidelines.

NOTE: Any repairs are allowed to be carried out exclusively by qualified staff with use of original spare parts.

PICTOGRAMS:

Explanation of the icons located on the nominal plate and the information tags:



«Read this instruction before switching on the power supply and starting the work»



«Always wear appropriate eye protection»



«Use appropriate hearing protection»



«Always wear the anti-dust mask»

TROUBLESHOOTING GUIDE:

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
The tool (planer) fails to operate.	No power voltage, damaged motor or the power trigger.	Check whether the power cord is connected correctly and check fuses. When the problem persists hand over the tool for repair at a service workshop. Please refer to the warranty sheet for addresses of authorized workshops.
Irregularities of the motor operation.	Worn carbon brushes of the motor	Have the brushes replaced at a service workshop.
The cutting roller fails to rotate	The transmission V-belt is worn/damaged	Replace the V-belt (see: «Replacement of a transmission belt »



The policy of the PROFIX company consists in permanent improvements of the offered products and therefore the company reserves the right to make amendments to the product specification without a prior notice. The images included into the operation manual are only of the exemplary nature and may slightly differ from actual appearance of the device purchased.

This instruction manual is protected by copyright. Copying it without the written consent of PROFIX Co. Ltd. is prohibited.

ubranie i rękawiczki z dala od części ruchomych. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać zaczepione przez części ruchome.

h) Jeżeli urządzenie są przystosowane do przyłączenia zewnętrznego odciągu pyłu i pochłaniacza pyłu, należy upewnić się, że są one przyłączone i prawidłowo użyte. Użycie pochłaniacza pyłu może zredukować zagrożenia zależne od zapylenia.



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkownika narzędzia.

Użytkowanie i troska o elektronarzędzie:

- Nie należy elektronarzędzia przeciążać. Należy stosować elektronarzędzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy. Właściwe elektronarzędzie umożliwi pracę lepszą i bezpieczniejszą przy obciążeniu, na jakie zostało zaprojektowane.
- Nie należy używać elektronarzędzia, jeżeli łącznik go nie załącza i nie wyłącza. Każde elektronarzędzie, którego nie można załączyć lub wyłączyć łącznikiem, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Należy odłączyć wtyczkę ze źródła zasilania elektronarzędzia i/lub odłączyć akumulator przed wykonaniem każdej nastawy, wymiany części lub magazynowaniem. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa redukują ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzędzia.
- Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie należy pozwalać osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją na używanie elektronarzędzia. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
- Elektronarzędzia należy konserwować. Należy sprawdzać współosiowość lub zakleszczenie się części ruchomych, pęknięcia części i wszystkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na pracę elektronarzędzia. Jeżeli stwierdzi się uszkodzenia, należy elektronarzędzie przed użyciem naprawić. Przyczyną wielu wypadków jest niefachowy sposób konserwacji elektronarzędzia.
- Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste. Odpowiednie utrzymywanie ostrych krawędzi narzędzi tnących zmniejsza prawdopodobieństwo zakleszczenia i ułatwia obsługę.
- Elektronarzędzie, wyposażenie, narzędzia robocze itp. należy stosować zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i rodzaj pracy do wykonania. Używanie elektronarzędzia w sposób, do jakiego nie jest przewidziane, może spowodować niebezpieczne sytuacje.
- W niskich temperaturach, lub po dłuższym okresie nie użytkowania, zalecane jest włączenie elektronarzędzia bez obciążenia na okres kilku minut w celu właściwego rozprowadzenia smaru w mechanizmie napędu.
- Do czyszczenia elektronarzędzi stosować miękką, wilgotną (nie mokra) szmatkę i mydło. Nie stosować benzyny, rozpuszczalników i innych środków mogących uszkodzić urządzenie.
- Elektronarzędzie należy przechowywać/transportować po upewnieniu się, że wszystkie jego elementy ruchome są zablokowane i zabezpieczone przed odblokowaniem za

pomocą oryginalnych elementów do tego przeznaczonych.

- Elektronarzędzie należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczone przed kurzem i wnikaniem wilgoci.
- Transportowanie elektronarzędzia powinno odbywać się w opakowaniu oryginalnym, zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi.



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkownika narzędzia.

Naprawa:

- Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne swoich elektronarzędzi wykonuje Serwis PROFIX, co gwarantuje najwyższą jakość napraw oraz stosowanie oryginalnych części zamiennych.



OSTRZEŻENIE! Strug elektryczny, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa –

Bezpieczeństwo osobiste:

- Przed odłożeniem elektronarzędzia należy odczekać do całkowitego zatrzymania wału nożowego. Odstłonięty wał nożowy mógłby zaczepić o powierzchnię, spowodować utratę kontroli nad narzędziem i doprowadzić do ciężkich obrażeń.
- Nie wkładać rąk do wyrzutnika wiórów. Istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia przez obracające się elementy.
- Elektronarzędzie uruchomić przed zetknięciem freza z materiałem. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo odrzutu, gdy użyte narzędzie zablokuje się w obrabianym przedmiocie.
- Podczas obróbki strug należy trzymać w taki sposób, aby podstawa struga przylegała płasko do obrabianego materiału. W przeciwnym wypadku strug mógłby się przechylić podczas zagłębiania się w materiale i spowodować obrażenia.
- Nie należy nigdy obrabiać materiału, w którym znajdują się przedmioty metalowe, gwoździe lub śruby. Może to spowodować uszkodzenie noża i wału nożowego, a także zwiększenie poziomu drgań.
- Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zamocowanie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lub imadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku.
- Nie wolno używać elektronarzędzia z uszkodzonym przewodem zasilającym. Nie należy dotykać uszkodzonego przewodu; w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego podczas pracy, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Uszkodzone przewody podwyższają ryzyko porażenia prądem.

UWAGA! Jeżeli przewód zasilający nieodłączalnym ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być zastąpiony specjalnym przewodem lub zespołem dostępnym u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym.

PRZEZNACZENIE I BUDOWA STRUGA ELEKTRYCZNEGO:

Strug elektryczny jest narzędziem do ręcznego strugania, fazowania krawędzi w drewnie i materiałach drewnopochodnych. Jest urządzeniem w drugiej klasie ochronności (podwójna izolacja) i jest napędzany silnikiem jednofazowym.

Kategorycznie wyklucza się wykorzystanie urządzenia do wszelkich innych celów.

Nie stosować struga jako urządzenia stacjonarnego.

Nie wolno wykorzystywać narzędzia do wykonywania prac wymagających zastosowania profesjonalnego urządzenia.



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ.

Zachowaj instrukcję do ewentualnego przyszłego wykorzystania.



OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oznaczone symbolem i wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

W podanych niżej ostrzeżeniach wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza elektronarzędzie zasilane z sieci (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzie zasilane z akumulatora (bezprowadowe).



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy:

- W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i dobre oświetlenie. Nieporządek i złe oświetlenie przyczynia się do wypadków.
- Nie należy używać elektronarzędzia w środowiskach wybuchowych, tworzonych przez łatwo palne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzie wytwarza iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- Nie należy dopuszczać dzieci i obserwatorów do miejsc, w których używa się elektronarzędzi. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo elektryczne:

- Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy w żaden sposób nie należy przerabiać wtyczki. Nie należy używać żadnych przedłużaczy w przypadku elektronarzędzi mających przewód z żyłą uziemienia ochronnego. Brak przeróbek we wtyczkach i gniazdkach wtyczkowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Należy unikać dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z masą, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego ogrzewania i chłodziarki. W przypadku dotknięcia części uziemionych lub zwartych z masą, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub warunków wilgotnych. W przypadku przedostania się do elektronarzędzia wody, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy nadwierać przewodów przyłączeniowych. Nigdy nie należy używać przewodu przyłączeniowego do przenoszenia, ciągnięcia elektronarzędzia lub wyciągania wtyczki z gniazdka. Należy trzymać przewód przyłączeniowy

daleka od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody przyłączeniowe zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- W przypadku, gdy elektronarzędzie używa się na wolnym powietrzu, przewody przyłączeniowe należy przedłużać przedłużaczami przeznaczonymi do pracy na wolnym powietrzu. Używanie przedłużacza przeznaczonego do pracy na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Zaleca się podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej wyposażonej w wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD) o prądzie wyłączenia 30mA lub mniejszym.
- W przypadku, gdy używanie elektronarzędzia w środowisku wilgotnym jest nieuniknione, jako ochronę przed napięciem zasilania należy stosować urządzenie różnicowoprądowe (RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo osobiste:

- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- Należy być przewidującym, obserwować co się robi i zachowywać rozsądek podczas używania elektronarzędzia. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować poważne osobiste obrażenia.
- Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze zakładać okulary ochronne. Używanie w odpowiednich warunkach wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochraniaki słuchu, zmniejsza osobiste obrażenia.
- Należy unikać niezamierzonego rozruchu. Przed przyłączeniem do źródła zasilania i/lub przed podłączeniem akumulatora oraz zanim podniesie się lub przeniesie się narzędzie należy upewnić się, że wyłącznik elektronarzędzia jest w pozycji wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem na wyłączniku lub przyłączenie elektronarzędzia do sieci zasilającej przy założonym wyłączniku może być przyczyną wypadku.
- Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy usunąć wszystkie klucze. Pozostawienie klucza w obracającej się części elektronarzędzia może spowodować osobiste obrażenia.
- Nie należy wychylać się za daleko. Należy cały czas stać pewnie i zachować równowagę. Umożliwi to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w sytuacjach nieprzewidywalnych.
- Należy odpowiednio się ubierać. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Należy utrzymywać swoje włosy,



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

Хранить инструкцию для возможного применения в будущем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо ознакомиться со всеми предупреждениями, касающимися безопасности при эксплуатации, обозначенными символом и всеми указаниями по технике безопасности.

Несоблюдение указанных ниже предупреждений, касающихся безопасности и указаний по технике безопасности может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам тела.

Необходимо хранить все предупреждения и указания, касающиеся техники безопасности, чтобы можно было воспользоваться ними в будущем.

В указанных ниже предупреждениях слово „электроинструмент” означает электроинструмент с питанием от сети (посредством электрического кабеля) или электроинструмент, питаемый от аккумулятора (беспроводное питание).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Техника безопасности на рабочем месте:

- Необходимо поддерживать порядок и хорошее освещение на рабочем месте. Беспорядок и плохое освещение являются причиной несчастных случаев.
- На следует использовать электроинструмент во взрывоопасной среде, образующейся легко воспламеняющимися жидкостями, газами или пылью. Электроинструмент создаёт искры, которые могут привести к воспламенению пыли или испарений.
- Не допускать детей и наблюдателей в места, в которых применяются электроинструменты. Отвлечение внимания может привести к потере контроля над электроинструментом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Электробезопасность:

- Штепсельные вилки должны соответствовать сетевым розеткам. Ни в коем случае не переделывать каким-либо образом штепсельную вилку. Не применять каких-либо удлинителей электропитания в случае использования электроинструментов, имеющих провод электропитания с защитным заземляющим проводником. Отсутствие переделок штепсельных розеток и сетевых розеток снижает опасность поражения электрическим током.
- Необходимо избегать прикосновения к поверхности заземлённых или закороченных на массу элементов, таких как трубы, нагреватели, радиаторы центрального

отопления и холодильные агрегаты. В случае прикосновения заземлённого или закороченного на массу элемента увеличивается опасность поражения электрическим током.

- Не подвергать электроинструменты воздействию дождя или влажных условий. В случае попадания в электроинструмент воды увеличивается опасность поражения электрическим током.
- Не создавать опасности повреждения кабеля электропитания. Ни в коем случае не использовать кабель электропитания, чтобы переносить или тянуть электроинструмент или для извлечения штепсельной вилки из розетки. Кабель электропитания должен находиться вдали от источников тепла, масел, острых краёв и движущихся частей. Повреждённые или запутанные кабели электропитания увеличивают опасность поражения электрическим током.
- Если электроинструмент эксплуатируется на свежем воздухе, следует использовать удлинители кабеля электропитания, предназначенные для работы вне помещений. Использование удлинителя кабеля электропитания, предназначенного для работы вне помещений, снижает опасность поражения электрическим током.
- Рекомендуется подключение устройства к электрической сети, снабженной выключателем остаточного тока (RCD) с током выключения 30 мА или менее.
- Если эксплуатация электроинструмента во влажной среде неизбежна, в качестве защиты от напряжения питания необходимо использовать защитное устройство по разностному току (RCD). Применение защитного устройства по разностному току снижает опасность поражения электрическим током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Индивидуальная безопасность:

- Настоящее оборудование не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с физическими, сенсорными или умственными ограничениями или лицами, не имеющими опыта или не знающими оборудования, разве что это осуществляется под надзором или в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования, переданной лицами, отвечающими за их безопасность.
- Необходимо быть предусмотрительным, наблюдать за работой и руководствоваться здравым смыслом во время эксплуатации электроинструмента. Не следует эксплуатировать электроинструмент в состоянии переутомления или находясь под действием наркотиков, алкоголя или лекарств. Менюшение невнимания во время эксплуатации электроинструмента может быть причиной травмы пользователя.
- Необходимо применять средства личной защиты.

Необходимо обязательно работать с защитными очками. Применение в соответствующих условиях средств личной защиты, таких как противодымный респиратор, противоскользкая обувь, каска или средства защиты слуха снизит риск получения травмы.

- г) **Необходимо избегать случайного запуска в работу.** Прежде чем вставить вилку кабеля электропитания в сетевую розетку или подключить аккумулятор, а также перед тем, как поднять или перенести электроинструмент, необходимо убедиться, что включатель электроинструмента находится в положении «выключено». Перенос электроинструмента с пальцем на выключателе или подключение электроинструмента к сети питания при включенном выключателе может привести к несчастному случаю.
- д) **Прежде, чем запустить электроинструмент в работу, необходимо устранить все ключи.** Ключ, оставшийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травме пользователя.
- е) **Не следует слишком сильно наклоняться.** Необходимо всё время сохранять устойчивость и равновесие. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- ж) **Необходимо иметь соответствующую одежду.** Не работать в свободной одежде или с бижутерией. Необходимо, чтобы волосы пользователя, его одежда и рукавицы находились вдали от движущихся элементов. Свободная одежда, бижутерия или длинные волосы могут быть зацеплены движущимися частями.
- з) **Если оборудование приспособлено для присоединения внешнего пылеотвода (пылеулавливающего устройства) и поглотителя пыли, необходимо убедиться, что они присоединены и правильно применяются.** Применение поглотителей пыли может уменьшить опасность, связанную с запыленностью.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Эксплуатация и уход за электроинструментом:

- а) **Не допускать перегрузки электроинструмента.** Применять электроинструмент с мощностью, соответствующей выполняемой работе. Надлежащий электроинструмент позволит лучше и безопаснее работать при нагрузке, на которую он рассчитан.
- б) **Не следует применять электроинструмент, если его включатель не включается и не выключается.** Каждый электроинструмент, который не может включаться или выключаться выключателем, представляет опасность и должен быть передан на ремонт.
- в) **Необходимо отсоединить штепсельную вилку от источника питания электроинструмента и/или отсоединить аккумулятор прежде чем выполнить какую-либо установку, замену части или складирование устройства.** Такие предупредительные меры безопасности

снижают риск случайного запуска электроинструмента в работу.

- г) **Неиспользуемый электроинструмент следует хранить в недоступном для детей месте и не разрешать тем, кто незнаком с электроинструментом или настоящей инструкцией, пользоваться электроинструментом.** Электроинструмент опасен в руках необученных пользователей.
- д) **Следует выполнять технический уход за электроинструментом.** Необходимо проверить соосность или отсутствие заедания (защемления) подвижных элементов, трещин частей, а также все другие факторы, могущие влиять на работу электроинструмента. В случае обнаружения неисправности, необходимо выполнить ремонт электроинструмента. Причиной многих несчастных случаев является непрофессиональный способ выполнения технического ухода.
- е) **Режущий инструмент должен быть острым и чистым.** Соответствующее содержание и уход за острыми кромокками режущего инструмента снижает вероятность защемления и упрощает обслуживание.
- ж) **Электроинструмент, оснащение, рабочие инструменты и т. п. необходимо применять в соответствии с настоящей инструкцией, учитывая рабочие условия и вид выполняемой работы.** Применение электроинструмента не по назначению может привести к опасным ситуациям.
- з) **При низкой температуре или после длительного перерыва в эксплуатации рекомендуется включение электроинструмента без нагрузки на несколько минут с целью распределения смазки в механизме привода.**
- и) **Для чистки электроинструмента применять мягкую, влажную (не мокрую) тряпку и мыло.** Не применять бензина, растворителей и других средств, могущих повредить устройство.
- й) **Электроинструмент следует хранить/транспортировать, убедившись, что все его подвижные элементы заблокированы и защищены от разблокировки при помощи оригинальных элементов, предназначенных для этой цели.**
- к) **Электроинструмент должен храниться в сухом месте и быть защищенным от пыли и проникания влаги.**
- л) **Транспортировку электроинструмента необходимо выполнять в оригинальной упаковке, защищающей от механических повреждений.**



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Ремонт:

- а) **Гарантийный и послегарантийный ремонт своих электроинструментов выполняет сервисная служба компании PROFIX, что гарантирует высочайшее качество ремонта и использование оригинальных запчастей.**

fogyantú tartóban vannak elhelyezve és hogy az él vonala tökéletesen párhuzamos a tengely felületével! A kések megfelelő bedílitása esetén az él vonala megfelelő módon kellene csatlakozzon az alaplap hátsó részével (23) (lásd az G. rajzot). Amennyiben csőcsavar kulccsal (16) szükséges módosítani a bedílitást, forgassa el a csavarokat a késnyél magasságának bedílitásához (21)!

Bizonyosodjon meg arról, hogy a kések pozícionálása megfelelő a tengely mindkét gépféjéhez viszonyítva, és húzza meg erősen mindhárom rögzítő csavart (24)!

FIGYELEM! A késeket mindig párban cserélje ki azonos paraméterekkel! Ez biztosítja a forgó tengely kalibrálását.

Mielőtt újra bekapcsolná, ellenőrizze, hogy a csavarok (24) megfelelően meg lettek-e szorítva! Kezével forgassa el a gyalutengelyt (27) és győződjön meg arról, hogy a kés nem akad bele semmibe!

■ Hajtósíj cseréje

A hajtósíj (18) cseréjéhez:

- kereszt-csavarhúzóval csavarozza ki a hajtósíj fedelét (29) rögzítő három csavart és vegye le a fedélt (9) (lásd a H. rajzot)
- vegye ki a sérült hajtósíjat (18) (lásd a I. rajzot);
- ecsettel tisztítsa meg a szíj kerekét!
- helyezze az új hajtósíjat a kisebb szíj kerekék árkaiba és forgatással helyezze azt a nagyobb kerekékre!
- helyezze vissza és csavarokkal rögzítse a szíj fedelét!

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS:

A szerszám nem igényel speciális karbantartást. A szerszámot száraz helyen kell tárolni, gyermekektől távol, tisztán kell tartani, óvni a nedvességtől és a portól! A tárolási körülmények ki kell küszöböljék a mechanikus rongálódások vagy a különböző időjárási viszonyok káros hatásainak lehetőségét!

Munka végeztével tisztítsa meg a készüléket a fűrészporthól és a portól! Azt ajánljuk, hogy fújjon sűrített levegőt a szellőzőnyílásokba – ez megelőzi a csapágyak korai elhasználódását és eltávolítja a port, amely gátolja a motor hűtése számára fontos levegővel való ellátást.

A készüléket tiszta és nedves vászonnal, kicsi mennyiségű szappannal kell megtörlölni! Ne használjon semmilyen tisztító- vagy oldószereket, mert ezek megrongálhatják a gép műanyag alkatrészeit! Vigyázzon arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe!

SZÁLLÍTÁS:

A készüléket hordládában kell szállítani és tárolni, amely megóvja a

TIPIKUS MEGHIBÁSODÁSOK ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA:

MEGHIBÁSODÁS	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A gyalu nem működik.	Áramellátás hiánya, motor vagy kapcsoló meghibásodása.	Ellenőrizze, hogy a tápkábel helyesen van csatlakoztatva és ellenőrizze a biztosítékokat! Amennyiben az elektromos szerszám nem működik, noha biztosított az áramellátás, vegye el a garanciálapon megjelölt címen szereplő javítóműhelybe!
A motor működésében észlelt zavar.	Elhasználódott szénkefék.	Javítóműhelyben cseréltesse ki a szénkeféket!
A gyalutengely nem forog.	Hajtósíj megrongálódása.	Cserélje ki a szíjat (lásd: «Hajtósíj cseréje»!)



A PROFIX cég politikája az, hogy folyamatosan tökéletesítse termékeit, ezért fenntartja magának azt a jogot, hogy a termék specifikációt előzetes tájékoztatás nélkül módosítsa! A használati utasításokban megjelölt ábrák csak példák, ezek kicsit eltérhetnek a megvásárolt eszköz valódi arculatótól!

Jelen használati utasítást szerzői jogok védik. A PROFIX Sp. z o.o. társaság írásos hozzájárulása nélküli másolása/sokszorosítása tilos!

nedvességtől, a portól és a kisméretű tárgyaktól! Különösen a szellőzőnyílásokat kell védeni! A burkolatba bejutó kis elemek rongálhatják a motort!

KÖRNYEZETVÉDELME:



FIGYELEM! Ez a jel jelöli, hogy a használt készüléket tilos egyéb hulladékkal egy helyen elhelyezni (pénzbüntetés terhe mellett). Elektromos és elektronikus gépek veszélyes alkotórészei negatívan befolyásolják a környezetet és az emberek egészségét.

Minden háztartásnak hozzá kell járulnia a használt készülékek visszanyeréséhez és újrahasznosításához. Úgy Lengyelországban, mint Európában megszervezik vagy már létezik a használt készülékek gyűjtési rendszere, melynek keretében az adott készülék minden értékesítési helyén kötelesek átvenni a használt készüléket. Ezenkívül léteznek ilyen típusú készülékek gyűjtő központjai is.

GYÁRTÓ:

PROFIX Sp. z o.o.

Marywilka u. 34, 03-228 Varsó, LENGYELORSZÁG

Jelen berendezés megfelel a nemzeti és európai szabályoknak, valamint a biztonsági előírásoknak.

FIGYELEM! Minden javítást szakképzett személy végezhet, kizárólag eredeti cserelkatrészt használva!

PIKTOGRAMMOK:

A névleges táblázatban és a tájékoztató címkéken szereplő rajzok magyarázata:



«Bekapcsolás és működtetés előtt olvassa el a használati utasításokat!»



«Védőszemüveg használata kötelező!»



«Hallásvédő használata kötelező!»



«Pormaszok használata kötelező!»

hosszabbítót használni! A hosszabbító teljesen ki kell legyen feszítve!

FIGYELEM! Gyaluzás közben használjon a felső légútiak részére védelmet nyújtó felszerelést (pormaszkot)! Ugyanakkor, egészségügyi szempontból, munkavégzés közben mindig használjon fűrészpor-felgőg zsákot vagy egy porszívót, mely por eliminálási rendszerként működik. A porszívó a megmunkált anyagokból szálló por vagy fűrészpor felszívására kell legyen kialakítva! A porszívó szívócsöve össze kell legyen kapcsolva egyenesen a fűrészpor szivattyú fúvócsövével (3)! **NE MUNKÁLJON MEG AZBESZT TARTALMÚ ANYAGOKAT!**

■ Montázs munka na vióry

Helyezze a lehető legmélyebben a fűrészpor zsák csőcsönkjét (19) a fűrészpor szivattyú fúvócsövébe (3) (lásd a B. ábrát, 2. oldal)!

FIGYELEM! A fűrészpor zsákját rendszeresen ki kell üríteni! Vegye ki a zsákot, nyissa ki a cipzárt és ürítse ki!

Ne tegye bele az újjaít a fűrészpor szivattyú fúvócsövébe! A fűrészpor szivattyú fúvócsövének eltömítése esetén meg kell szakítania az áramellátást és egy fabot vagy sűrített levegő segítségével el kell távolítania a fűrészport!

■ A gyaluzás mélységének beállítása (lásd a C. ábrát, 2. oldal)

A gyaluzási mélység beállító gomb segítségével (2) a skála függvényében 0 és 2,0 mm közöttire állíthatja be a gyaluzás mélységét (1) (skálabeosztás = 0,5 mm).

- forgassa az órajárással ellentétes irányba a gyaluzási mélység csökkentése érdekében,
- forgassa az órajárással megegyező irányba a gyaluzási mélység növelése érdekében.

MUNKAVÉGZÉS KÖZBEN:

■ Be/kikapcsolás

- A készülék egy biztonsági gombbal (5) van ellátva, amely megelőzi az elektromos gyalu véletlenszerű bekapcsolódását. Az elektromos gyalu bekapcsolásához először meg kell nyomni a biztonsági gombot, majd az elektromos gyalu be/kikapcsoló gombját (6), melyet ebben a pozícióban kell tartani! Biztonsági okokból nem lehetséges a be/kikapcsoló gomb a szerszám működése közbeni blokkolása.
- A készülék leállításához meg kell nyomni a be/kikapcsoló gombot (6)!

■ Felületek gyaluzása

Állítsa be a kívánt gyaluzási mélységet és helyezze a készüléket a megmunkálandó tárgyra az alaplap elülső részévé (28)!

FIGYELEM! Visszaugrás veszély! Akkor kezdje el a gyaluzási műveletet, miután a gyalutengely elérte a maximális fordulatot!

Kapcsolja be a gépet és mindkét kezével irányítson, mindkét kezével tolja a megmunkált felületre, vigyázzon, hogy az elülső és hátsó rész teljesen a megmunkált tárgyra helyeződjön!

FIGYELEM! A tápkábel állandóan biztonsági távolságban kell legyen az elektromos szerszám mozgásban lévő alkatrészeihez képest. Ez mindig az elektromos szerszám mögött kell elhelyezkedjen!

A magas minőségű megmunkálás érdekében lassan kell haladnia és ugyanakkor próbálja meg a nyomást az elektromos gyalu alapzatára központosítani!

Kemény anyagok megmunkálása esetében, mint pl. kemény fa, valamint abban az esetben, ha a maximális gyaluzási szélességet választja ki, kis gyaluzási mélységet kell kiválasztania és amennyiben szükséges csökkenteni kell az elektromos gyalu előtölését!

A túl gyors előtölés csökkenti a felület megmunkálás minőségét és a

készülék túlterheléséhez és a fűrészpor szivattyú gyors megtöltéséhez vezethet.

A felület végső megmunkálásához kis gyaluzási mélységet válasszon és többször is munkálja meg a felületet!

FIGYELEM! Amennyiben a gyalutengely (27) leáll, azonnal meg kell szakítani az áramellátást, vegye ki a leállást okozó munkadarabot, ellenőrizze a kések állapotát! Ne használjon sérült munkadarabokat!

■ Perem leszelése (lásd a D. ábrát, 3. oldal)

A peremek 45°-ban történő könnyű és gyors leszelése a főlemez elülső részénél elhelyezett V típusú résnek (20) köszönhetően válik lehetségessé. Az elektromos gyalu úgy kell tartani, hogy az irányzórész az adott peremre helyeződjön és annak felületén kell vezetni, figyelve az egyenletes mozgásra és a szög változatlan elhelyezkedésére!

FIGYELEM! Csak az éles kések biztosítják a jó minőséget és előzik meg az elektromos szerszám rongálódását!

■ Párhuzamos vezetővel történő gyaluzás

A perem gyaluzása könnyebben végezhető a párhuzamos gyaluzási vezetővel (13), melyet a 2. oldalon lévő A rajznak megfelelően a szegletvassal (14) kell az elektromos szerszámra szerelni.

A leszeléséhez szükséges szélesség beállításához le kell csavarozni a csavaranyát (10), a szegletvas függvényében állítsa a vezetőt a kívánt méretre és csavarozza vissza a csavaranyát (10)!

Mozdítsa el a gyalut, nyomja meg oldalról (lásd a E rajzot)!

KÉSEK CSERÉJE:



FIGYELEM! Mielőtt hozzálátna bármely, a készülék használatával és a működésre való felkészülésével kapcsolatos munkálathoz, bizonyosodjon meg arról, hogy a szerszám le van csatlakoztatva a hálózatról!

Az elektromos gyalu forgókésekkel van ellátva, melyek keményfémötvetből készültek. A késeknek két élük van és mindkét részén használhatók. A vezetőél biztosítja az ugyanazon a mélységen történő beállítást.

FIGYELEM! A keményfémötvetből készült kések nem élezhetőek! Cserélje ki újjakkal a használt, tompa és sérült késeket! Használjon **Centrolock HM** típusú 6x1x82mm-es méretű késeket!

FIGYELMEZTETÉS! Amikor késeket cserél, használjon védőkesztyűt és legyen óvatos! Ne fogja meg a kést az élénél! Az élhez való hozzéréskor fennáll a sérülés veszélye!

■ A kés eltávolítása (lásd a F. rajzot)

A kés (22) forgatásához vagy cseréjéhez:

- forgassa el úgy a gyalutengelyt (27), hogy hozzáférjen a késtartó (24) csavarjához!
- tisztítsa meg a késtartót (26)!
- a készlet részét alkotó M8-as lapos kulccsal (17) csavarozza ki a késtartóból (24) a gyalutengelybe (27) csavarozott mindhárom csavart!
- egy fadarabbal vegye ki a kést a tengelyből!
- wypchnąć nóż walka posługując się drewnianym elementem.

■ Kés beszerelése

Az új kés beszerelése előtt precízen tisztítsa meg ennek helyét! Helyezze be az új kést a tartó (26) és a szorítólemez (25) közé!

FIGYELEM! A szorítólemezen a tartóhoz képest kés pozicionálási bemélyedések vannak. Ellenőrizze, hogy a tartó és a lemez pontosan a



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Электрорубанок, предупреждения по технике безопасности –

Индивидуальная безопасность:

- Не откладывать электроинструмент, пока ножевой вал полностью не остановится.** Открытый (незащищенный) ножевой вал может зацепить поверхность, привести к потере контроля над инструментом и привести к тяжелым травмам.
- Не вкладывать рук в стружкоотвод.** Существует опасность ранения вращающимися элементами.
- Электроинструмент запускать в работу перед тем, как фреза соприкоснется с материалом.** В противоположном случае имеется опасность отброса, поскольку наступит блокировка применяемого инструмента в обрабатываемом предмете.
- Во время обработки следует держать электрорубанок таким образом, чтобы основание строгальной машины плоско прилегало к поверхности обрабатываемого материала.** В противоположном случае во время углубления в материале может произойти перекосяк (наклон) электрорубанка, это может привести к травме.
- Ни в коем случае не обрабатывать материал, в котором имеются металлические предметы, гвозди или винты.** Это может привести к повреждению ножа и ножевого вала, а также повышению уровня вибрации.
- Необходимо закрепить обрабатываемый предмет.** Проверить, все ли крепящие зажимы зажаты и убедиться, что нет слишком большого зазора. Закрепление обрабатываемого предмета в крепящем устройстве или тисках более безопасно, чем удержание его рукой.
- Запрещено эксплуатировать электроинструменты с поврежденным кабелем электропитания. Не прикасаться к поврежденному кабелю электропитания. В случае повреждения кабеля электропитания во время работы, необходимо извлечь штепсельную вилку из розетки.** Поврежденные провода увеличивают опасность поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ! Если неотсоединяемый кабель электропитания будет поврежден, необходимо заменить его специальным кабелем или блоком на предприятии-изготовителе или специализированном ремонтном предприятии.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОРУБАНКА:

Электрорубанок является инструментом для ручного строгания и снятия фасок с краёв элементов из древесины и древопроизводных материалов. Имеет второй класс электрической защиты (двойная изоляция) и приводится в движение однофазным двигателем.

Категорически запрещено применять данный электроинструмент для каких-либо других целей.

Не применяйте электрорубанок в качестве стационарного устройства.

Запрещено применять электроинструмент для работ, требующих применения профессиональных инструментов. Гарантийный договор не действителен, если электроинструмент использовался на ремесленных, промышленных предприятиях или предприятиях с подобной деятельностью.

Каждое применение электроинструмента, несоответствующее указанному выше назначению, запрещено и ведёт к потере гарантии и отсутствию ответственности производителя за возникший в результате этого ущерб.

Какие-либо модификации электроинструмента, осуществлённые пользователем, освобождают производителя от ответственности за повреждения и ущерб, причинённый пользователю и окружающей среде.

Электрорубанок должен эксплуатироваться и ремонтироваться исключительно лицами, ознакомленными с его специфическими характеристиками и правилами техники безопасности. Положения, касающиеся предотвращения несчастных случаев, а также все основные правила по безопасности и охране здоровья на производстве должны неукоснительно соблюдаться.

Правильная эксплуатация электроинструмента относится также к техобслуживанию, хранению, транспортировке и ремонту. Ремонт электрорубанка может выполняться только в определённых производителем сервисных пунктах. Устройства с питанием от сети должны ремонтироваться исключительно лицами, имеющими соответствующий допуск.

Даже применяя электроинструмент по назначению, нельзя полностью исключить определённых факторов остаточного риска. С учётом конструкции электроинструмента, могут иметь место следующие опасности:

- Травмирование в результате прикосновения к вращающимся деталям / подвижным элементам;
- Отбрасывание обрабатываемого предмета или его части;
- Ухудшение слуха в результате неприменения необходимых средств защиты слуха;
- Вредное для здоровья выделение древесной пыли при выполнении работ в закрытых помещениях;
- Вредное для здоровья вибрационное воздействие при продолжительном использовании. В таких ситуациях необходимо делать регулярные перерывы в работе.
- Травмирование при замене элементов, ножей и аксессуаров.

■ Состав комплекта

- Электрорубанок - 1 шт.
- Направляющая шина для параллельного строгания - 1 шт.
- Угольник для крепления направляющей рейки - 1 шт.
- Винт крепления угольника - 3 шт.
- Винт крепления направляющей рейки к угольнику - 1 шт.
- Гайка крепящая направляющую шину к угольнику - 1 шт.
- Мешок для сбора стружек - 1 шт.
- Пенал для ключей - 1 шт.
- Ключ M8 - 1 шт.
- Ключ шестигранный - 1 шт.
- Запасной приводной ремень - 1 шт.
- Инструкция по обслуживанию - 1 шт.
- Гарантийная карта - 1 шт.

■ Элементы устройства

Нумерация элементов устройства относится к изображению, имеющемуся на страницах 2-3 инструкции по эксплуатации:

- Рис. А:**
1. Шкала регулировки глубины строгания
 2. Ручка регулировки глубины строгания
 3. Сопло стружкоотвода

4. Рукоятка
5. Кнопка безопасности
6. Включатель
7. Отверстие для вкладки пенала для ключей
8. Пенал для ключей
9. Защитный кожух приводного ремня
10. Гайка крепящая направляющую шину к угольнику
11. Винт крепления угольника
12. Винт крепления направляющей шины к угольнику
13. Направляющая шина для параллельного строгания
14. Угольник для крепления направляющей шины
15. Отверстие для крепления направляющей шины
16. Ключ шестигранный
17. Ключ М8
18. Приводной ремень
19. Мешок для сбора стружек

Рис. D: 20. V-образный паз для снятия фасок с кромок

Рис. F: 21. Винты установки высоты ножа

22. Нож двухсторонний
23. Задняя часть пластины основания
24. Винты держателя ножа
25. Прижимная пластина
26. Держатель ножа
27. Стругальный вал
28. Передняя часть пластины основания

Рис. H: 29. Винты крепления кожуха приводного ремня

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Напряжение питания номинальное	220-240 В
Частота питания номинальная	50 Гц
Мощность номинальная	600 Вт
Частота вращения без нагрузки	17000 /мин
Ширина строгания	82 мм
Глубина строгания	0-2 мм
Класс оборудования	II/□
Вес	2,9 кг
Уровень звукового давления LpA	90,4 дБ(A)(±3 дБ(A))
Уровень звуковой мощности LwA	101,4 дБ(A)(±3 дБ(A))
Уровень вибрации согл. стандарта EN 60745-1:2009	
главная рукоять	2,372 м/с ²
вспомогательная рукоять	6,259 м/с ²
погрешность измерения K=1,5 м/с ²	

Указанный уровень вибрации соответствует основным применениям электроинструмента. Если электроинструмент будет использован для других применений или с другими рабочими инструментами, а также, если не будет выполнен соответствующий технический уход, уровень вибрации может отличаться от указанного. Указанные выше причины могут привести к усилению воздействия вибраций в течение всего времени работы.

Необходимо применять дополнительные меры безопасности с целью защиты оператора от воздействия вибрации, а именно: технический уход за электроинструментом и рабочими инструментами, обеспечение соответствующей температуры рук, определение очередности рабочих операций.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ:

1. Перед подключением машины следует убедиться, что параметры сети питания соответствуют данным, указанным на щитке машины.
2. Убедиться, что включатель электрорубанка (6) находится в положении «выключено» и кнопка безопасности (5) не нажата.
3. Прежде, чем приступить к работе, следует проверить регулировку и надёжность крепления режущих ножей (смотри: «Смена ножей»), а также проверить, правильно ли работают подвижные элементы устройства, проверить отсутствие их блокировки, наличие трещин или повреждений, так как это может иметь влияние на правильную работу электроинструмента. Прежде чем приступить к эксплуатации, необходимо передать повреждённый электроинструмент на ремонт.
4. В случае работы в месте, удалённом от сетевой розетки, необходимо использовать удлинитель шнура электропитания, сечение проводов которого соответствует величине потребляемого тока. Рекомендуется применять максимально короткие удлинители электропитания. Удлинитель должен быть полностью размотан.

ВНИМАНИЕ: Во время строгания необходимо применять средства защиты верхних дыхательных путей (противопыльные респираторы). С целью защиты здоровья необходимо обязательно во время работы использовать мешок для сбора стружек или пылесос, как устройство для пылеотвода. Пылесос должен быть приспособлен для поглощения пыли и стружек из обрабатываемых материалов. Трубу всасывания пылесоса необходимо подключить непосредственно к соплу стружкоотвода (3). НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ АСБЕСТ.

■ Установка мешка для сбора стружек

Вставить патрубок мешка для сбора стружек (19) максимально глубоко в сопло стружкоотвода (3) (см. рис. В, стр. 2).

ВНИМАНИЕ: Необходимо регулярно опорожнять мешок для сбора стружек. Снять мешок, открыть застёжку-молнию и опорожнить его.

Не вкладывать пальцы в сопло стружкоотвода! В случае необходимости (закупорки) сопла стружкоотвода, отключить электропитание и устранить стружку деревянной палочкой или скатым воздухом.

■ Установка глубины строгания (см. рис. С, стр. 2)

При помощи ручки регулировки глубины строгания (2) возможна установка глубины строгания от 0 до 2,0 мм при помощи шкалы (1) (деление шкалы = 0,5 мм):

- при вращении против часовой стрелки глубина строгания уменьшается,
- при вращении за часовой стрелкой глубина строгания увеличивается.

ВОВРЕМЯ РАБОТЫ:

■ Включение / выключение

- Электроинструмент имеет кнопку безопасности (5), предохраняющую от случайного включения электрорубанка. Чтобы запустить электрорубанок в работу необходимо сначала нажать кнопку безопасности, а затем нажать включатель электрорубанка (6) и удерживать его в нажатом положении. По

А készülék összes, a felhasználó által végzett módosítása mentesíti a gyártót a felelősség alól a felhasználónak és a környezetnek okozott károkért.

Ugyanakkor az elektromos szerszám megfelelő használata a karbantartásra, tárolásra, szállításra és javításra is vonatkozik.

Az elektromos szerszámot csak a gyártó által megjelölt javítóműhelyekben javítható! A hálózatra kötött készülékeket csak engedélyezett személyek javíthatják!

Egyes reziduális kockázati tényezők még abban az esetben sem küszöbölhetőek ki teljesen, ha a készüléket a rendeltetésnek megfelelően használták. Az építési módtól és felépítéstől függően a következő kockázatok jelenhetnek meg:

- a megmunkált tárgy vagy annak egyes részeinek visszaugrása (visszapattanása);
- halláskárosodás a szükséges hallásvédő használatának hiányában;
- egészségre káros fűrészporszórás kibocsátások a munkahelyen történő végzésekor.

■ Kiegészítés

- Elektromos gyalu - 1 db.
- Elektromos gyalu párhuzamos vezető - 1 db.
- Vezetőt rögzítő szegletvas - 1 db.
- Szegletvasat rögzítő csavar - 1 db.
- Szegletvas vezető rögzítő csavar - 1 db.
- Párhuzamos gyaluzás vezető rögzítő csavaranya szegletvashoz - 1 db.
- Fűrészporszak - 1 db.
- Kulcsrekesz - 1 db.
- M8-as kulcs - 1 db.
- Csőcsavar kulcs - 1 db.
- Tartalék hajtósíj - 1 db.
- Használati útmutató - 1 db.
- Garanciakönyv - 1 db.

■ Aszerszám elemei:

A készülék alkatrészeinek számozása a használati utasítások 2-3 oldalain szereplő grafikus megjelenítésre vonatkozik:

A. ábra: 1. Gyalulási mélység skála

2. Gyalulási mélységet szabályozó gomb
3. Fűrészporszivattyú fúvócsöve
4. Fogantyú
5. Biztonsági gomb
6. Be/kikapcsoló gomb
7. Rekeszbetét nyílása
8. Kulcsrekesz
9. Hajtósíj fedél
10. Párhuzamos gyaluzás vezető rögzítő csavaranya szegletvashoz
11. Szegletvasat rögzítő csavar
12. Szegletvas vezető rögzítő csavar
13. Elektromos gyalu párhuzamos vezető
14. Vezetőt rögzítő szegletvas
15. Párhuzamos vezető telepítési nyílás
16. Csőcsavar kulcs
17. M8-as kulcs
18. Hajtósíj
19. Fűrészporszak

D. ábra: 20. V típusú irányzórés peremek leszelésére

F. ábra: 21. Késmagasság beállító csavar

22. Kétoldalas kés
23. Az alaplap hátulós része
24. Késtartó csavarok
25. Szorítólemez
26. Késtartó
27. Gyalutengely
28. Az alaplap elülső része

H. ábra: 29. Hajtósíj fedél rögzítőcsavarok

MŰSZAKI ADATOK:

Tápfeszültség	220-240 V
Tápfrekvencia	50 Hz
Teljesítmény	600 W
Forgási sebesség üresjáraton	17000 /perc
Gyaluzási szélesség	82 mm
Gyaluzási mélység	0-2 mm
Berendezés osztálya	II/□
Súly	2,9 kg
Hangnyomás szint LpA	90,4 dB(A)(±3 dB(A))
Hangerő szint LwA	101,4 dB(A)(±3 dB(A))
EN 60745-1:2009 standard szerinti vibrációs szint:	
főfogantyú	2,372 m/s ²
pótfogantyú	6,259 m/s ²
K bizonytalanság = 1,5 m/s ²	

Az említett vibrációs szint reprezentatív az elektromos készülék használata szempontjából. Amennyiben az elektromos készülék más célból vagy egyéb munkaeszközzel kerül használatra, illetve ha karbantartása nem megfelelő, a vibrációs szint eltérhet a megjelölttől. A fent említett okok a vibrációs expozíció szintje növekedéséhez vezethetnek a működés teljes ideje alatt.

Kiegészítő védelmi eszközöket kell használnia, melyek célja a vibrációs expozíció kezelésére gyakorolt hatásaikat való védelem, mint pl.: Elektromos készülék és munkaeszközök karbantartása, a kezek megfelelő hőmérsékletének biztosítása, a munkatevékenységek sorrendjének megállapítása.

HASZNÁLAT ELŐTT:

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy az áramforrás a nominális táblán feltüntetett gép paramétereknek megfelelő paraméterekkel rendelkezik!
2. Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos gyalu be/kikapcsoló gombja (6) kikapcsolt pozícióban van és a biztonsági gomb (5) szabad.
3. A munka megkezdése előtt ellenőrizze a vágókések rögzítésének helyességét és szilárdságát (lásd: «Kések cseréje»), valamint ellenőrizze, hogy a készülék mobil alkatrészei megfelelően működnek-e és nincsenek blokkolva, megrepvedve vagy megsérülve, ami kihatással lehet a készülék helyes működésére! A sérült szerszámot használat előtt meg kell javítani!
4. Amennyiben a mukavégzés helye távol van a csatlakozó aljzattól, a kábel megfelelő szakaszában hosszabbítót kell használni, az áthaladó áram nagyságától függően. Ajánlott minél rövidebb



FIGYELEM! A szerszám biztonságos használatára vonatkozó általános figyelmeztetések:

Az elektromos szerszám használata és gondozása:

- Ne terhelje túl az elektromos szerszámot! Az elvégzendő munkához szükséges teljesítmény függvényében használjon elektromos szerszámokat! A megfelelő elektromos szerszám jobb működést és biztosabb terhelést tesz lehetővé.
- Tilos az elektromos szerszám használata, ha a kapcsoló nem indítja el és nem állítja meg a szerszámot! Minden elektromos szerszám, amely nem indul el vagy nem áll meg, veszélyes és meg kell javítani!
- Minden beállítás, alkatrészcsere vagy tárolás előtt húzza ki a csatlakozó dugót az elektromos szerszám hálózati áramforrásából és/vagy vegye ki az akkumulátort! Ezek a biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos áram véletlenszerű bekapcsolását.
- A használaton kívüli elektromos szerszámot gyermekektől távol kell tárolni, és nem szabad kölcsön adni olyan személyeknek, akik nem ismerik az elektromos szerszámot vagy nem olvasták el annak használati utasításait! Az elektromos szerszám veszélyes, ha tapasztalat nélküli személy használja!
- Az elektromos szerszámot karban kell tartani! Ellenőrizni kell a mozgásban lévő alkatrészek vonalbeállítását vagy zavarát, az alkatrészek törését és egyéb tényezőket, melyek befolyásolhatják az elektromos szerszám működését! Ha rongálódást észlelünk, az elektromos szerszámot még használat előtt meg kell javítani! Számos baleset oka az elektromos szerszám nem megfelelő karbantartása.
- A vágószerszámok élesek és tiszták kell legyenek! A vágószerszámok éles alkatrészeinek karbantartása csökkenti az anyagba történő beakadás kockázatát és megkönnyíti a használatot.
- Az elektromos szerszámot, a berendezést, a munkaszerszámokat, stb. jelen utasításoknak megfelelően kell használni, figyelembe véve a munka jellegét és feltételeit. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használatra veszélyes helyzeteket okozhat.
- Alacsony hőmérsékleten vagy hosszabb használaton kívüli időszakot követően ajánlott az elektromos szerszám teher nélküli elindítása néhány percre a kenőanyag átviteli mechanizmusba történő helyes elosztása érdekében.
- Az elektromos szerszám tisztításához puha, nedves (nem vizes) rongyot és szappant használjon! Ne használjon benzint, oldószert vagy egyéb anyagokat, amelyek károsíthatják a berendezést!
- Az elektromos szerszámot csak azután lehet tárolni/szállítani, miután megbizonyosodtunk arról, hogy minden mozgó eleme rögzítésre és biztosításra került a rögzítésre szánt eredeti elemek segítségével.
- Az elektromos szerszámot száraz helyen kell tartani, védve a portól és a nedvességtől.
- Az elektromos szerszám szállítása az eredeti csomagolásban történhet, megvédve ezáltal a mechanikai sérülésektől.



FIGYELEM! A szerszám biztonságos használatára vonatkozó általános figyelmeztetések:

Javítás:

- Az elektromos szerszámok garanciális és garancia utáni javítását a PROFIX Szerviz végzi, ami garantálja a javítás kiváló minőségét és az eredeti alkatrészek használatát.



FIGYELEM!

ELEKTROMOS GYALU, biztonságra vonatkozó figyelmeztetések:

- Várja meg, amíg a késtengely megáll, mielőtt letenné az elektromos szerszámot! A kitétt késtengely beleakadhat a felületbe, ami a szerszám feletti ellenőrzés elvesztéséhez vezet, ez pedig súlyos sérüléseket okozhat!
- Ne nyúljon a fűrészpor szivattyúba! A mozgásban lévő alkatrészek miatt fennáll a sérülés veszélye!
- Az elektromos szerszámot még azelőtt indítsa el, hogy a maró hozzáérne a megmunkálni kívánt anyaghoz! Ellenkező esetben fennáll a visszaurgás veszélye, amikor a használt szerszám a megmunkált tárgyba elzáródik.
- Az elektromos gyalu úgy kell tartani megmunkálás közben, hogy az elektromos gyalu alapzata a megmunkálandó anyaggal egy síkban legyen. Ellenkező esetben az elektromos gyalu eldőlhet gyaluzáskor, ez sérüléseket okozhat.
- Ne munkáljon meg olyan anyagokat, melyek fémtárgyakat, szegeket vagy csavarokat tartalmaznak! Ez megrongálhatja a kést és a késtengelyt, illetve növelheti a vibrációs szintet.
- Biztosítsa a megmunkálandó elemet! Bizonyosodjon meg arról, hogy minden rögzítő elem jól meg van szorítva és ellenőrizze, hogy ne legyenek túl nagy hézagok! A megmunkálandó elem rögzítő elembe vagy a satuba történő rögzítése biztosabb, mint az elem közben tartása.
- Tilos az elektromos szerszám sérült elektromos kábellel történő használata! Ne érintse meg a sérült kábelt; a használat közbeni kábel sérülés esetén húzza ki a csatlakozó dugót az aljzatból! A sérült kábel növeli az áramütés kockázatát!

FIGYELEM! Amennyiben a le nem szerelhető tápkábel megsérül, speciális kábellel vagy kábelgyűjtessel kell kicserélni, mely a gyártótól vagy szakszerviztől szerezhető be.

AZELEKTROMOS GYALU RENDELTEZÉSE ÉS FELEPÍTÉSE:

Az elektromos gyalu egy olyan szerszám, amely kézi gyaluzásra, peremek leszelésére, fa és faszármarék anyagok kötéseinek elvégzésére alkalmas. Második érintésvédelmi osztályú (kettős szigetelés) gép, melyet egy monofázisú motor működtet.

Kifejezetten tilos a gép más célból történő használata!

Ne használja az elektromos gyalu rögzített gépként!

Ne használja a szerszámot olyan munkák elvégzésére, melyek professzionális készülékek használatát igénylik!

A garancia szerződés érvényét veszíti, amennyiben a berendezést kézműves műhelyek, ipari üzemek vagy hasonló tevékenységek során használják!

Az elektromos készülék minden olyan használata, amely eltér a fent említett rendeltetésétől, tilos és a garancia elvesztéséhez vezet, a gyártó nem felelős az ezekből eredő károktól.

soображения безопасности нет возможности фиксации (во включенном состоянии) выключателя во время работы.

- Для выключения электроинструмента следует отпустить кнопку выключателя (6).

■ Стругание поверхности

Установить заданную глубину строгания и приложить переднюю часть пластины основания электроинструмента (28) к обрабатываемому предмету.

ВНИМАНИЕ: Опасность отброса! Стругание начинать после достижения максимальной скорости вращения строгального вала. Включить электроинструмент и удерживая его двумя руками, равномерно перемещать вдоль обрабатываемой поверхности. При этом передняя и задняя часть пластины основания должны полностью прилегать к обрабатываемому предмету.

ВНИМАНИЕ: Кабель электропитания должен постоянно находиться на безопасном расстоянии от вращающихся элементов электроинструмента. Он обязательно должен быть размещён позади электроинструмента.

Для получения высокого качества обработки, необходимо выполнять только небольшое перемещение (подачу), стараясь при этом центрировать нажим на основание электрорубанка.

При обработке твёрдых материалов, напр. твёрдой древесины, а также при использовании максимальной ширины строгания, необходимо установить только небольшую глубину строгания и в случае необходимости уменьшить подачу (перемещение) электрорубанка.

Слишком большое перемещение (подача) снижает качество обработки поверхности и может вести к перегрузке электроинструмента и быстрой закурке стружковода. При финишной обработке поверхности, следует установить малую глубину строгания и выполнить обработку поверхности несколько раз.

ВНИМАНИЕ: В случае блокировки строгального вала (27) необходимо немедленно отключить электроинструмент от источника питания, устранить блокирующий элемент, проверить состояние ножей. Не эксплуатировать устройство, имеющее повреждённые элементы.

■ Снятие фасок (смотри рис. D, стр.3)

Быстрое и простое снятие фасок с краёв под углом 45° возможно благодаря V-образному пазу (20), приспособленному к передней части пластины основания. Надеть паз электрорубанка на данный край и вести вдоль его поверхности. При этом необходимо следить за равномерностью перемещения и одинаковым положением угла.

ВНИМАНИЕ: Только острые ножи могут обеспечить хорошее качество обработки и предотвратить повреждение электроинструмента.

■ Стругание при помощи направляющей шины параллельного строгания

Чтобы упростить строгание врезов, следует применять направляющую шину для параллельного строгания (13), которую необходимо установить на электроинструменте при помощи угольника (14) в соответствии с рисунком А на стр.2.

Чтобы установить необходимую ширину строгания, необходимо ослабить гайку (10), переместить направляющую шину относи-

тельно угольника на необходимую величину и вновь завинтить гайку (10).

Электрорубанок следует перемещать, прижимая сбоку (см. рис. E).

СМЕНА НОЖЕЙ:



ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к каким-либо работам по техническому уходу или подготовке электроинструмента к работе, необходимо убедиться, что электроинструмент отключён от сети питания.

Электрорубанок оснащён двумя вращающимися ножами, изготовленными из твёрдого сплава. Ножи имеют два острия и могут применяться с обеих сторон. Благодаря пазу направляющему ножи, возможна гарантированная установка на одинаковой высоте.

ВНИМАНИЕ: Ножи из твёрдого сплава нельзя затачивать! Изношенные, тупые и повреждённые ножи необходимо заменять новыми. Следует применять ножи типа Centrolock HM, размером 6 x 1 x 82 мм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При смене ножа, следует надевать защитные рукавицы и соблюдать осторожность. Не брать нож за острие. Имеется опасность ранения режущими краями.

■ Демонтаж ножа (см. рис. F)

- Чтобы повернуть или сменить нож (22), необходимо:
 - повернуть строгальный вал (27) так, чтобы получить доступ к винтам держателя ножа (24);
 - очистить держатель ножа (26);
 - освободить три винта держателя ножа (24) на строгальном валу (27), при помощи находящегося в пенале (8) плоского ключа M8 (17);
 - вытолкнуть нож из вала, при помощи деревянного элемента.

■ Установка ножа

Пред установкой нового ножа необходимо тщательно очистить место его посадки. Новый нож вставить между держателем (26) и прижимной пластиной (25).

ВНИМАНИЕ: В прижимной пластине имеются углубления, определяющие расположение ножа относительно держателя. Необходимо убедиться, что нож и пластина точно прилегают к держателю ножа, и линия острия расположена идеально параллельно к поверхности вала. При правильной установке ножей, линия острия должна идеально совпадать с задней частью пластины основания (23) (см. рис. G). При необходимости следует изменить установку, используя шестигранный ключ (16), вращая при его помощи винты, пока не будет установлена соответствующая высота держателя ножа (21).

Убедиться, что нож занимает правильное положение по отношению к концам вала и прочно затянуть три крепящих винта (24).

ВНИМАНИЕ: Ножи обязательно менять только парами, имеющими одинаковые параметры. Это обеспечивает центровку вращающегося вала.

Перед повторным запуском в работу проверить надёжность затягивания винтов (24). Повернуть строгальный вал (27) и убедиться, что отсутствует трение ножа о что-либо.

■ Смена приводного ремня

- Для смены приводного ремня (18) необходимо:
 - при помощи крестообразной отвёртки отвинтить два винта (29),

крепящие защитный кожух приводного ремня, и снять защитный кожух (9) (см. рис. H);

- снять повреждённый приводной ремень (18) (см. рис. I);
- очистить кистью шкивы привода;
- надеть новый приводной ремень в пазах меньшего шкива привода, а затем поворачивая, надеть на больший шкив;
- надеть защитный кожух и прикрепить его винтами.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД:

Машина в принципе не требует специальных процедур по техническому уходу. Электроинструмент следует хранить в месте, недоступном для детей, содержать в чистоте, защищать от влаги и попадания пыли. Условия хранения должны исключать возможность механических повреждений и влияния атмосферных условий.

После окончания работы рекомендуется очистить электроинструмент от стружек и пыли. Рекомендуется выполнить продувку сжатым воздухом вентиляционных отверстий. Это предотвратит преждевременный износ подшипников и устранил пыль, блокирующую приток охлаждающего воздуха в электродвигатель.

Электроинструмент следует протирать влажной тряпкой, с небольшим количеством мыла. Не применять каких-либо чистящих средств или растворителей. Они могут повредить пластмассовые элементы электроинструмента. Необходимо следить, чтобы вовнутрь электроинструмента не попала вода. Ножи рубанка должны быть чистыми и острыми.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Электроинструмент транспортировать и хранить (складировать) в кейсе для транспортировки, защищающем от влаги, проникновения пыли и мелких объектов, особенно следует защитить вентиляционные отверстия. Мелкие элементы, попавшие вовнутрь корпуса, могут повредить электродвигатель.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:



ВНИМАНИЕ: Указанный символ означает запрет размещения использованных электроинструментов вместе с другими отходами (за это грозит наказание в виде штрафа). Опасные компоненты, имеющиеся в

электрическом и электронном оборудовании, отрицательно влияют на окружающую среду и здоровье.

Домашнее хозяйство должно способствовать восстановлению и повторному использованию (рециклированию) использованного оборудования. В Польше и в Европе создаётся или уже существует система сбора использованного оборудования, предусматривающая, что все пункты продажи в/у оборудования обязаны принимать использованное оборудование. Кроме того, имеются пункты приёма в/у оборудования.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «ПРОФИКС»;
ул. Марывильска 34,
03-228 Варшава, Польша

Настоящее устройство соответствует польским и европейским стандартам, а также указаниям по технике безопасности.

ВНИМАНИЕ: Все работы по ремонту должны выполняться квалифицированным персоналом с применением оригинальных запасных частей.

ПИКТОГРАММЫ:

Описание знаков, имеющихся на щитке и информационных наклейках на электроинструменте.



«Перед включением и началом работы необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации»



«Использовать защитные очки во время работы»



«Во время работы рекомендуется применять соответствующие средства защиты слуха»



«Использовать противовылеву маску»

ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ:

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Электрорубанок не работает.	Отсутствие питания, повреждение электродвигателя или выключателя.	Проверить, правильно ли присоединён кабель электропитания и проверить предохранители. Если электроинструмент не работает, несмотря на наличие напряжения питания, необходимо отправить его в сервисный пункт, по указанному в гарантийной карте адресу.
Нарушение работы электродвигателя.	Износ угольных щёток.	Заменить угольные щётки в сервисном пункте
Не вращается строгальный вал.	Повреждён приводной ремень.	Заменить приводной ремень (См. рис. «Смена приводного ремня»)



Политика компании PROFIX - это политика постоянного совершенствования своих изделий, поэтому компания сохраняет за собой право изменения спецификации изделия без предварительного уведомления. Изображения, имеющиеся в инструкции, являются примерными и могут незначительно отличаться от фактического вида приобретённого электроинструмента. Настоящая инструкция по эксплуатации защищена авторскими правами. Запрещено её копирование и размножение без согласия ООО «ПРОФИКС».

HU



HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi tájékozódás céljából!



FIGYELEM! Olvassa el a szimbólummal jelzett, a munkavédelemmel kapcsolatos összes figyelmeztetést és a biztonságos használatra vonatkozó összes utasítást!

A következő biztonsági előírások be nem tartása miatt baleset, áramütés, tűzveszély és/vagy komoly sérülés fordulhat elő

Őrizze meg az összes munkavédelmi figyelmeztetést és utasítást későbbi felhasználás céljából!

Az alábbi figyelmeztetések során használt „elektromos szerszám” kifejezés olyan szerszámot jelöl, melynek áramellátása hálózatról (tápkábellel) vagy akkumulátorral (kábel nélkül) történik.



FIGYELEM! Általános munkavédelmi szabályok: **Munkahelyi biztonság:**

- Tartsa tisztán a munkaterületét és ügyeljen a jó megvilágításra! A munkaterületén uralkodó rendtelenség balesetekhez vezetethet.
- Ne dolgozzon elektromos szerszámmal robbanásveszélyes környezetben, gyulladásveszélyes folyadékok, gázok vagy folyadékok közelében. Az elektromos szerszámok használata során szikra keletkezhet, mely belobbanhatja a port és a gőzöket.
- Tartsa távol a gyermekeket attól a helytől, ahol használja az elektromos szerszámot. A figyelemelterelés miatt elveszítheti kontrollját az elektromos szerszám felett.



FIGYELEM! A szerszám biztonságos használatával kapcsolatos általános szabályok:

Elektromos biztonság:

- Az elektromos szerszám csatlakozó dugója meg kell feleljen az aljzattal. Tilos a csatlakozó dugó módosítása! Tilos hosszabbítók használata a védőföldelés kábelrel ellátott elektromos szerszámok esetében! A csatlakozó dugók és aljzatok módosítása növeli az áramütés kockázatát!
- Kerülje a testi érintkezést a földelt felületekkel vagy tárgyakkal, mint a csövek, fűtőtestek, fűtőrádiátorok vagy hűtőszekrények! A földelt részekkel való érintkezés esetén nő az áramütés kockázata!
- Ne tegye ki esőnek vagy nedves környezetnek az elektromos szerszámot! Víz behatolása esetén nő az áramütés kockázata!
- Ne erőltesse a csatlakozó kábel! Ne használja a hálózati kábelt a szerszám mozgatására, húzására vagy a csatlakozó dugó aljzattól történő kihúzására. Tartsa távol a hálózati kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészekről! A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés kockázatát!
- Amennyiben az elektromos szerszámot a szabadban használja, a csatlakozást a szabadban történő használatra alkalmas kültéri hosszabbítókkal kell megoldani. A szabadban

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK THG600 ELEKTROMOS GYALU

Az eredeti utasítások fordítása

történő használatra alkalmas hosszabbítók használata csökkenti az áramütés kockázatát.

- Berendezés 30mA vagy kisebb kioldó áramú védőkapcsolós (RCD) elektromos hálózatra javasolt kapcsolni csatlakoztatni.
- Amennyiben az elektromos szerszámot nedves környezetben használja, elkerülhetetlen egy feszültségvédelmi eszköz használata, mint egy hibaáram védelmi kapcsoló (RCD). Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.



FIGYELEM! A szerszám használatának biztonságával kapcsolatos általános figyelmeztetések:

Személyi biztonság:

- Ez a berendezés nem használható csökkentett fizikai, szenzoriális vagy mentális képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), tapasztalatlan nem rendelkező személyek vagy olyan személyek által, akik nem ismerik a berendezést, kivéve a képzésnek azok a helyzetek, amikor a berendezés használata felügyelet alatt vagy a használati utasítások betartásával történik egy, a biztonságért felelős személy által.
- Legyen figyelmes, összpontosítson arra, amit csinál és legyen mindig annak tudatában, hogy elektromos szerszámmal dolgozik! Ne használja az elektromos szerszámot, ha fáradt, ha kábítószert, alkoholt vagy gyógyszerbefolyása alatt áll! Elektromos szerszám használatánál egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülések okozója lehet!
- Hordjon védőruházatot! Minden esetben viseljen védőszemüveget! Olyan védőruházat hordása mint a porvédő maszk, csúszásbiztos cipő, fülvédő vagy hallásvédő csökkenti a sérülések kockázatát!
- Kerülje el, hogy az elektromos szerszám véletlenül bekapcsoljon! A hálózati áramforrásra történő csatlakozás és/vagy az akkumulátor csatlakoztatása, valamint a szerszám felemelése vagy mozgatása előtt, győződjön meg arról, hogy az elektromos szerszám kapcsolója kikapcsolt állapotban van! Az elektromos szerszám mozgatása vagy bekapcsolt állapotban történő használata balesetet okozhat!
- Az elektromos szerszám beindítása előtt távolítsa el minden szerszámot a közelből! Az elektromos szerszám mozgó részeit hagyott szerszámok sérüléseket okozhatnak!
- Ne hajtson le mélyen! Álljon biztosan és tartsa meg az egyensúlyát! Ez az elektromos szerszám jobb ellenőrzését teszi lehetővé váratlan helyzetekben.
- Öltözzön fel megfelelően! Ne hordjon bő ruházatot vagy ékszert! Haját kösse be, ruházatot és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészekről! A bő ruházat, az ékszer és a hosszú haj beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
- Amennyiben a berendezés alkalmas külső porszívó és porgyűjtő csatlakoztatására, győződjön meg arról, hogy ezek helyesen lettek csatlakoztatva és használva. A porgyűjtő használata csökkentheti a porral járó veszélyek kockázatát.

DĖMESIO! Prietaiso remontą gali atlikti tik kvalifikuotas personalas, naudojant tik originalias atsargines dalis.

PIKTOGRAMAI:

Paveikslėlių esančių prietaiso firminėje lentelėje ir informaciniuose lipdukuose paaiškinimas:



– «Prieš įjungdami perskaitykite naudojimo instrukciją!»



– «Visada dėvėkite apsauginius akinius!»



– «Naudokite klausos apsaugos priemones!»



– «Naudokite dulkių kaukę!»

TIPIŠKI GEDIMAI IR JŲ ŠALINIMAS:

PROBLEMA	SPĖJAMA PRIEŽASTIS	PROBLEMOS SPRENDIMAS
Oblius neveikia.	Nėra maitinimo, variklio arba jungiklio gedimas.	Patikrinti ar maitinimo laidas gerai įjungtas, patikrinti saugiklius. Jeigu elektros srovė yra, o elektros prietaisas neveikia, išsiųsti prietaisą į remontui nurodytu garantiniame lape adresu.
Variklis blogai veikia.	Susidėvėjo anglies šepečiai.	Pakeisti anglies šepečius aptarnavimo punkte.
Drožimo velenas nesisuka.	Pažeistas varomasis diržas.	Pakeisti diržą (žiūrėkite: «Varomojo diržo keitimas»)



PROFIX įmonė siekia tobulinti savo produktus, todėl gali keistis produktų specifikacijos. Apie šiuos pasikeitimus įmonė nėra įpareigota nepranešti. Paveikslėliai esantis aptarnavimo instrukcijoje tai tik pavyzdžiai bei gali skirtis nuo nusipirkto prietaiso.

Ši instrukcija yra apsaugojama autoritais teise. Kopijavimas/plėtojimas be PROFIX Sp. z o.o. leidimo raštu draudžiamas.

RO


**INSTRUCIJOS DE FOLOSIRE
RINDEA ELECTRICA THG600**

Traducere din instructiunea originala



ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Păstrează instrucțiunile pentru a folosi viitoare.

ATENȚIE! Citește toate avertismentele referitoare la protecția muncii marcate cu simboluri  și toate indicațiile referitoare la utilizarea în siguranță.

Nerespectarea avertismentelor de mai jos, poate duce la accidente și la electrocutare, incendiu și/sau la vătămări corporale.

Păstrează toate avertismentele și indicațiile referitoare la protecția muncii, pentru a le folosi în viitor.

În avertismentele de mai jos, termenul "unealtă electrică" înseamnă uneltă care este alimentată de la rețea (cu cablu de alimentare) sau uneltă electrică alimentată din baterie (fără cablu).



ATENȚIE! Reguli generale de protecție a muncii.

Siguranța la locul de muncă:

- La locul de muncă păstrează curățenie și bună iluminare. Zonele și bancurile de lucru aglomerate cheamă accidente.
- Nu utilizezi unealta electrică în atmosferi explozive, formate din lichide inflamabile, gaze sau lichide. Unelata electrică produce scântei, care pot aprinde praful sau aburii.
- Țineți copiii departe de lucrurile în care unelata electrică este folosită. Distragerea atenției poate duce la pierderea atenției asupra uneltei electrice.



ATENȚIE! Reguli generale cu privire la utilizarea în siguranță a uneltei.

Siguranța electrică:

- Ștecherul uneltei electrice trebuie să fie conforme cu priza. Este interzisă modificarea ștecherului. Este interzisă utilizarea prelungitoarelor în cazul uneltelor electrice cu cablu de legare la pământ de protecție. Nemodificarea ștecherelor și a prizelor micșorează riscul de electrocutare.
- Evitați să atingeți suprafața de împământare sau conectările la masă, cum ar fi conducte, radiatoare, radiatoare de încălzire centrală și frigidere. În cazul atingerii părților împământate, crește riscul de electrocutare.
- Nu expuneți sculele electrice în condiții de ploaie sau mediu umed. În caz de infiltrație cu apă, crește riscul de electrocutare.
- Nu abuzați de cablurile de conectare. Nu folosiți cablul de alimentare la mutarea, tragerea uneltei sau tragerea ștecherului din priză. Păstrați cablul de alimentare departe de surse de căldură, ulei, muchii ascuțite sau părți în mișcare. Cablurile deteriorate sau incurcate cresc riscul de electrocutare.
- În cazul în care unelata electrică este folosită în aer liber, conectarea trebuie efectuată cu ajutorul prelungitoarelor destinate funcționării în aer liber. Folosirea prelungitorului destinat funcționării în aer liber, micșorează riscul de electrocutare.
- Vă recomandăm să racordați aparatul la o rețea electrică dotată cu un comutator cu curent diferențial (RCD) cu amperaj de acționare de 30mA sau mai mic.
- În cazul în care unelata electrică este folosită în mediu umed, este inevitabilă, utilizarea unui dispozitiv de protecție împotriva tensiunii de alimentare, cum ar fi aplicarea unui



dispozitiv de curent rezidual (RCD). Folosirea RCD micșorează riscul de electrocutare.

ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la siguranța folosirii uneltei.

Siguranța personală:

- Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice reduse, senzoriale sau mentale, sau de persoane care nu au experiență sau nu cunosc echipamentul, cu excepția cazului în care are loc sub supraveghere sau în conformitate cu instrucția de folosire a echipamentului, de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Trebuie să fiți atent, să aveți grijă ce faceți și să păstrați bun simț în timpul folosirii uneltei electrice. Când sunteți oboșiți sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul lucrului cu unelata electrică poate cauza vătămări personale grave.
- Folosiți echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Folosind echipamentul de protecție cum ar fi masca de praf, pantofi cu anti-alunecare, căști sau protecție auditivă, micșorați riscul de vătămare.
- Evitați pornirea accidentală. Înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau înainte de conectarea bateriei și înainte de ridicarea sau mutarea uneltei asigurativă că comutatorul uneltei electrice este în poziția oprită. Mutarea uneltei electrice cu degetul pe comutator sau conectarea uneltei electrice la rețeaua de alimentare în poziția pornită poate provoca un accident.
- Înainte de pornirea uneltei electrice îndepărtați toate uneltele din apropiere. Lăsarea de unelte pe părțile de mișcare ale uneltei electrice poate duce la vătămări corporale.
- Nu vă aplecați prea mult. Trebuie să stați sigur și să mențineți echilibrul. Acest lucru va permite un control mai bun asupra uneltei electrice în situații neașteptate.
- Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul strâns, hainele și mânușile departe de părțile în mișcare. Hainele largi, bijuteria sau părul lung se pot agăța de părțile în mișcare.
- Dacă echipamentul este potrivit pentru conectarea extractorului de praf extern și a colectorului de praf, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite corect. Folosirea colectorului de praf poate reduce riscul de pericole legate de prafulite.



ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la folosirea în siguranță a uneltei.

Utilizarea și îngrjiirea uneltei electrice:

- Nu supraîncărcați unelata electrică. Utilizați o uneltă electrică în funcție de puterea necesară muncii efectuate. Unelata electrică corectă va permite o funcționare mai bună și este sigură în cazul înșărcinării, pentru care a fost proiectată.
- Este interzisă utilizarea uneltei electrice dacă comutatorul nu pornește și nu oprește unelata. Fiecare uneltă electrică care nu pornește sau nu se oprește este periculoasă și trebuie reparată.

- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare a uneltei electrice și/sau deconectați bateria înainte de orice setare, schimbare de părți sau depozitare.** Aceste mijloace de protecție reduc riscul unei porniri accidentale a uneltei electrice.
- d) **Unealta electrică nefolosită trebuie depozitată departe de copii și nu trebuie imprumutată persoanelor care nu cunosc unealta electrică sau care nu au citit această instrucție de folosire a uneltei electrice.** Unealta electrică este periculoasă când este folosită de o persoană fără experiență.
- e) **Unealta electrică trebuie bine întreținută. Trebuie controlată alinierea sau bruierea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și alți factori care pot avea influență la funcționarea uneltei electrice.** Dacă găsim o deteriorare, unealta electrică înaintea folosirii trebuie reparată. Cauza multor accidente este întreținerea necorespunzătoare a uneltei electrice.
- f) **Unelte de tăiere trebuie să fie ascuțite și curate.** În întreținerea părților ascuțite ale uneltelor de tăiere reduce riscul de blocare în material și ușurează folosirea.
- g) **Unealta electrică, echipamentul, unelte de lucru, etc. trebuie scosite în conformitate cu această instrucție, ținând cont de tipul și condițiile de lucru.** Utilizarea uneltei electrice în alt mod decât este destinația, poate duce la situații periculoase.
- h) **La temperaturi scăzute, sau după o perioadă îndelungată de nefolosire, este recomandată pornirea uneltei electrice fără sarcină pentru câteva minute pentru a distribui corect unsoarea în mecanismul de transmisie.**
- i) **Pentru curățirea uneltei electrice folosiți o cârpă moale, umedă (nu udă) și săpun.** Nu folosiți benzină, diluanți sau alte mijloace care pot deteriora echipamentul.
- j) **Unealta electrică trebuie depozitată/transportată numai după ce ne-am asigurat că toate elementele în mișcare sunt blocate și asigurate cu ajutorul elementelor originale destinate blocării.**
- k) **Unealta electrică trebuie păstrată într-un loc uscat, asigurat împotriva prafului și a umezelii.**
- l) **Transportul uneltei electrice trebuie să aibă loc în ambalajul original, asigurat împotriva deteriorărilor mecanice.**



ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la folosirea în siguranță a uneltei.

Repararea:

- a) **Reparații în garanție și postgaranție ale uneltelor dumneavoastră electrice sunt efectuate de Service-ul PROFIX, ceea ce garantează calitatea cea mai ridicată a reparațiilor și utilizarea de piese originale de schimb.**



ATENȚIONARE! Rindea electrică, atenționări referitoare la siguranță –

Siguranța personală:

- a) **Trebuie să așteptați ca axul cu cuțite să se oprească înainte de a lăsa jos unealta electrică.** Axul cu cuțite expus poate agăța suprafața ceea ce duce la pierderea controlului asupra uneltei iar acest lucru poate cauza răni grave.
- b) **Nu băgați mâinile în ejectorul de rumeguș.** Există pericolul de rănire datorită pieselor în mișcare.

- c) **Porniți unealta electrică înainte ca freza să atingă materialul de prelucrat.** În caz contrar există pericolul de recul, atunci când unealta folosită se blochează în obiectul prelucrat.
- d) **În timpul prelucrării rindeaua electrică trebuie ținută astfel încât baza rindelei electrice să fie așezată plat pe materialul prelucrat.** În caz contrar rindeaua electrică s-ar putea inclina în timpul rindeluirii, ceea ce ar putea provoca răni.
- e) **Nu prelucrați materiale în care se află obiecte metalice, cuie sau șuruburi.** Acest lucru poate deteriora cuțitul și axul cu cuțite precum și să mărească nivelul de vibrații.
- f) **Asigurați elementul prelucrat.** Asigurați-vă că toate elementele de fixare sunt bine strânse și verificați să nu fie prea mari distanțe. Fixarea elementului prelucrat în echipamentul de fixare sau menținând este mai sigur decât ținerea elementului cu mâna.
- g) **Este interzisă utilizarea uneltei electrice cu cablul electric deteriorat. Nu atingeți cablul deteriorat; în cazul deteriorării cablului în timpul utilizării, deconectați ștecherul din priză.** Cablurile deteriorate măresc riscul de electrocutare.

ATENȚIE! În cazul în care cablul de alimentare nedemontabil se deteriorează, trebuie înlocuit cu un cablu special sau cu ansamblul disponibil la producător ori într-un atelier de reparații specializat.

DESTINAREA ȘI STRUCTURA RINDELEI ELECTRICE:

Rindeaua electrică este o unealtă pentru rindeluire, fațetarea marginilor în lemn și materiale prelucrate din lemn. Este o un aparat din a doua clasă de protecție (izolare dublă) și este acționată de un motor monofazat.

Se interzice categoric folosirea aparatului pentru orice alte scopuri.

Nu folosiți rindeaua electrică drept aparat staționar.

Nu folosiți unealta pentru realizarea de lucrări care necesită utilizarea de aparate profesionale.

Contractul de garanție nu se aplică atunci când aparatul a fost folosit în activități meșteșugărești, industriale sau alte activități similare.

Fiecare utilizare a uneltei electrice neconformă cu destinația acesteia, așa cum a fost indicată mai sus, este interzisă și atrage după sine pierderea garanției precum și privarea de răspundere a producătorului pentru pagubele aparate în urma acestor

Toate modificările aparatului efectuate de utilizator îl exceptă pe producător de responsabilitate pentru pagubele provocate utilizatorului și mediului.

Mașina de rindeluire trebuie utilizată, operată și reparată doar de către persoane care cunosc detaliile caracteristice ale acesteia și instruite cu privire la regulile de procedură în domeniul siguranței. Normele referitoare la prevenirea accidentelor și toate normele legislative din domeniul siguranței și igienei muncii trebuie respectate mereu.

Utilizarea corespunzătoare a uneltei electrice se referă de asemenea și la întreținerea, depozitarea, transportul și reparațiile aparatului.

Unealta electrică poate fi reparată doar în punctele de service menționate de producător. Aparatele alimentare la rețea trebuie să fie reparate doar de persoane calificate în acest sens.

Chiar și în cazul în care unealta a fost utilizată corespunzător nu pot fi eliminați definitiv anumiți factori de risc rezidual. Datorită proiectării și a structurii aparatului pot apărea următoarele riscuri:

- Vătămări corporale în urma atingerii pieselor care se rotește și sunt în mișcare;
- Reculul obiectului prelucrat sau a unor părți din obiectul prelucrat;

DĂMESCIO: Măntinimo laidas turi būti saugjame atstume nuo besisukančių prietaiso dalių. Măntinimo laidas turi būti už elektros prietaiso.

Norėdami gauti kuo geresnį rezultatą, lengvai vedžiokite oblių paviršiusje ir pasistenkite tolygiai prispausti jį.

Kietų medžiagų apdorojimui, pav. kietos medienos, arba naudojant maksimalų drožimo plotį, nustatykite tik negilų drožimo lygį ir pagal poreikį mažinkite stūmimą.

Pernelyg greitas stūmimas mažina paviršiaus apdorojimo kokybę ir gali būti prietaiso perkrovimo priežastimi bei greito drožiūly išmetimo angos užsikimšimo.

Jeigu paviršius turi būti maksimaliai lygus, nustatykite mažą drožimo gyly ir apdorokite paviršius kelis kartus.

DĂMESCIO: Drožimo veleno užblokovimo (27) atveju, nedelsiant atjungti prietaisą nuo maitinimo ir pašalinti blokovimo priežastį, patikrinti peilių būklę. Nenaudoti prietaiso, jeigu jo dalis yra pažeistas.

■ Briauņų fazavimas (žiūrėkite pav. D, 3 p.)

Greitas ir lengvas briauņų 45° kampu fazavimas galimas V tipo griovelio dėka (20). Obliaus griovelį uždėkite ant briauņos ir veskite išilgai. Darykite tai tolygiai, o kampas visą laiką turi būti toks pat.

DĂMESCIO: Tik aštrių peilių naudojimas leidžia gauti gerą rezultatą ir sauga prietaisą nuo gedimo.

■ Drožimas panaudojant vedžioklį

[pjovų drožimas yra galimas naudojant vedžioklį (13), kuris montuojamas kampamačio dėka (14) pagal pav. A2 p.

Norėdami nustatyti reikiamą drožimo plotį, atlaisvinkite veržlę (10), pastumkite vedžioklį pagal kampamatį iki reikiamo dydžio ir vėl užsukite veržlę (10).

Oblių veskite spaudžiant jį iš šono (žiūrėkite pav. E, 3 p.).

PEILIŲ KEITIMAS:



DĂMESCIO: Prieš pradėdami bet kokius aptarnavimo darbus, ruošiant prietaisą darbui įsitinkinkite, kad prietaisas yra atjungtas nuo elektros maitinimo.

Oblius turi du peilius iš tvirtinto metalo lydinio. Peiliai turi du ašmenis ir galima naudoti jų abi puses. Vedančiojo peilių griovelio dėka galima nustatyti toki pat jų aukštį.

DĂMESCIO: Peilių negalima galąstyti! Sunaudotus, neaštrius ir pažeistus peilius būtina keisti. Naudokite **Controllock HM** tipo peilius, kurių dydis 6 x 1 x 82 mm.

ĮSPĖJIMAS: Keičiant peilius dėvėkite apsaugines pirštines ir būkite itin atsargus. Neleskite peilio ašmenis. Yra susizalojimo pavojus.

■ Peilio nuėmimas (žiūrėkite pav. F)

Norėdami pasukti arba pakeisti peilį (22), atlikite šiuos veiksmus:

- apskukite drožimo veleną (27) taip, kad būtų priėjimas prie peilio laikiklio sriegius (24);
- nuvalykite peilio laikiklį (26);
- atviruoju raktu M8 (17) (yra dėžutėje (8)) atsukite tris peilio laikiklio (24) varžtus ant drožimo veleno (27);
- išstumkite peilį iš veleno, naudojant tam medinį elementą.

■ Peilio montavimas

Prieš montavimą kruopščiai nuvalykite jo montavimo vietą. Naują peilį įdėkite tarp laikiklio (26) ir užveržimo plokštelės (25).

DĂMESCIO: Užveržimo plokštelėje randasi įdubimai leidžiantis nustatyti peilį rankenos atžvilgiu. Patikrinkite ar peilis ir plokštelė glaudžiai

priglusta prie peilio laikiklio, o ašmenis linija yra idealiai lygiagrečiai velenui. Jeigu peiliai yra tinkamai nustatyti, tai ašmenis linija turi idealiai atitikti pagrinadinės plokštės užpakalinei daliai (23) (žiūrėkite pav. G, 4 p.). Pagal poreikį peilių padėtį galima reguliuoti imbusiniu raktu (16), sukant juo peilio aukščio nustatymo sraigtaus (21).

Įsitinkinkite, kad peilio padėties veleno atžvilgiu yra tinkama ir užsukite tris tvirtinimo sriegius (24).

DĂMESCIO: Peilius visada keiskite poromis, o jų parametrai turi būti tokie pat. Tai leis tinkamai nustatyti veleną.

Prieš įjungimą patikrinkite sriegius (24). Ranka pasukite drožimo veleną (27) ir įsitinkinkite, kad viskas gerai, niekas nekliud.

■ Varomojo diržo keitimas

Norėdami pakeisti varomąjį diržą (18), atlikite šiuos veiksmus:

- kryžminių atsuktuvų atsukite du pavaros diržo (29) gaubto tvirtinimo varžtus ir nuimkite gaubtą (9) (žiūrėkite pav. H);
- nuimkite pažeistą varomąjį diržą (18) (žiūrėkite pav. I);
- nuvalykite diržo ratus teptuku;
- įdėkite naują diržą mažesnio rato grioveliuose ir sukant uždėkite ant didesnio rato;
- uždėkite diržo gaubtą ir užsukite sriegius.

AIKYMAS IR VALYMAS:

Prietaisas beveik nereikalauja specialios priežiūros. Prietaisą laikykite vietoje nepasiekiamoje vaikams; prietaisas turi būti švarus bei saugomas nuo dulkių ir drėgmės. Laikymo sąlygos turi užtikrinti saugumą nuo mechaninių pažeidimų bei oro sąlygų poveikio.

Po darbo nuvalyti prietaisą nuo drožiūly ir dulkių. Rekomenduojama prapūsti visas ventiliacines angas suslėgtu oru. Tokiu būdu bus saugomi guoliai, pašalintos dulksės, kurios gali blokuoti variklį.

Prietaisą valykite švari, drėgnu skudurėliu bei nedideliu muilo kieku. Nenaudokite valymo priemonių bei tirpiklių; jie gali pažeisti plastmasines dalis. Įvidų negali patekti vanduo.

Pjovimo įrankiai turi būti švarūs ir aštrūs.

TRANSPORTAVIMAS:

Prietaisą transportuokite ir laikykite pakuotėje, saugančioje nuo drėgmės, dulkių ir smulkių elementų įsisukverbimo, ypač saugokite ventiliacines angas. Smulkus elementai, kurie pateks į korpusą gali būti variklio gedimo priežastimi.

APLINKOS APSAUGA:



DĂMESCIO: Pateiktas simbolis reiškia, kad panaudotas prietaisas draudžiama išmesti kartu su kitomis atliekomis (už pažeidimą gresia pinigine bauda). Panaudoti elektros prietaisai bei elektroninės dalis ir komponentai turi neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

Namų ūkis turėtų prisidėti prie panaudotos įrangos utilizavimo bei pakartotinio medžiagų panaudojimo (perdirbimo). Lenkijoje ir Europoje yra kuriama arba jau veikia panaudotos įrangos surinkimo sistema. Todėl visi pamintetos įrangos pardavimo taškai yra įpareigoti priimti panaudotą įrangą. Be to yra specialūs panaudotos įrangos priėmimo taškai.

GAMINTOJAS:

PROFIX Sp. z o.o.;

Marywilka 34, 03-228 Varšuva, Lenkija

Šis prietaisas atitinka šalies bei Europos reikalavimus bei visus saugos reikalavimus.

■ Prietaiso dalis

Prietaiso dalių numeracija atitinka grafiniams piešiniams 2-3 puslapiuose aptarnavimo instrukcijos:

- Pav. A:**
1. Drožimo gylio skalė
 2. Drožimo gylio reguliavimo rankena
 3. Drožlių išmetimo antgalis
 4. Rankena
 5. Saugos mygtukas
 6. Jungiklis
 7. Anga raktų dėžutei
 8. Dėžutė raktams laikyti
 9. Varomojo diržo gaubtas
 10. Vedžioklio tvirtinimo prie kampamačio varžlė
 11. Kampamačio tvirtinimo sriegis
 12. Sriegis vedžioklio lygiagrečiam drožimui prie kampamačio tvirtinimui
 13. Vedžioklis lygiagrečiam drožimui
 14. Kampamatis vedžioklio tvirtinimui
 15. Anga vedžioklio lygiagrečiam drožimui tvirtinimui
 16. Imbusinis raktas
 17. Raktas M8
 18. Varomasis diržas
 19. Maišas drožlėms
- Pav. D:** V tipo griovelis briaunų fazavimui
- Pav. F:**
1. Sraigčiai peilio aukščio nustatymui
 2. Dvipusis peilis
 23. Galinė pagrindinės plokštės dalis
 24. Peilio laikiklio sriegiai
 25. Užveržimo plokštėlė
 26. Peilio laikiklis
 27. Peilių velenas
 28. Priekinė pagrindinės plokštės dalis

Pav. H: 29. Varomojo diržo gaubto tvirtinimo sriegiai

TECHNINIAI DUOMENYS:

Nominali įtampa	220-240 V
Nominalus dažnis	50 Hz
Nominalus pajėgumas	600 W
Apsukimų greitis be apkrovos	17000 /min
Drožimo plotis	82 mm
Drožimo gylis	0-2 mm
Prietaiso klasė	II/□
Svoris	2,9 kg
Akustinio slėgio lygis LpA	90,4 dB(A)(±3 dB(A))
Akustinio pajėgumo lygis LwA	101,4 dB(A)(±3 dB(A))
Vidutinis vibravimo lygis pagal EN 60745-1:2009 normą:	
pagrindinė rankena	2,372 m/s ²
papildoma rankena	6,259 m/s ²
matavimo paklaida K=	1,5 m/s ²

Pateiktas virpesių lygis yra reprezentatyvus pagrindiniams prietaiso panaudojimams. Jeigu elektros prietaisas bus panaudotas kitiems tikslams arba su kitais papildomais darbo įrankiais bei jeigu nebus

tinkamai prižiūrimas, virpesių lygis gali skirtis.

Pateiktos aukščiau priežastys gali padidinti vibracijų lygį darbo metu. Būtina panaudoti papildomas priemones, saugančias naudotoją nuo vibracijų pasekmių, pav.: prietaiso ir darbo įrankių priežiūra, veiksmų eilės nustatymas.

PARUOŠIMAS DARBUI:

1. Prieš pradėdami darbą patikrinti ar pateikti prietaiso firminėje lentelėje duomenys atitinka elektros tinklo parametrus.
2. Įsitikinti, kad obliaus jungiklis (6) yra pozicijoje „išjungtas“, o saugos mygtukas (5) nėra paspaustas.
3. Prieš pradėdami darbą patikrinkite peilių reguliaciją bei tvirtinimą (žiūrėkite: «Peilių keitimas»), taip pat patikrinkite ar sukamosios prietaiso dalis veikia gerai ir nėra užblokuotos, sugedusios, ar neturi plyšių. Kitu atveju prietaisas veiks blogai. Jeigu prietaisas sugedo, atiduokite jį remontui.
4. Jeigu darbo vieta yra nutolusi nuo elektros lizdo, naudokite tinkamą prailgintuvą (laidų skersmuo turi atitikti elektros srovei). Naudokite kuo trumpesnius prailgintuvus. Prailgintuvus visame ilgyje turi būti ištiestas.

DĖMESIO: Darbo metu naudokite viršutinių kvėpavimo takų apsaugos priemones (dulkių kaukes). Dėl saugos taip pat patartina naudoti drožlių maišą bei dulkių siurbį, kaip dulkių nutraukimo sistemą. Dulkių siurblys turi būti pritaikytas apdorojamų medžiagų drožlių siurbimui. Siurbimo vamzį prijungti tiesiogiai prie drožlių išmetimo antgalio (3). DRAUDŽIAMA DIRBTI SU MEDŽIAGOMIS, KURIŲ SUDĖTYJE YRA ASBESTO.

■ Drožlių maišo montavimas

Drožlių maišo galą (19) įdėkite į drožlių išmetimo antgalį (3) kuo giliau (žiūrėkite pav. B, 2 p.).

DĖMESIO: Reguliariai ištuštinkite drožlių maišą. Nuimkite drožlių maišą, atidarykite užtrauktuką ir ištuštinkite jį.

Neįdėkite pirštų į drožlių išmetimo antgalį! Jeigu drožlių išmetimo anga užsikimšo, atjunkite maitinimą ir pašalinkite drožlius medine lazdele arba suslėgtu oru.

■ **Drožimo gylio nustatymas** (žiūrėkite pav. C, 2 p.)

Drožimo gylio reguliavimo rankena (2) galima nustatyti drožimo gylį nuo 0 iki 2,0 mm, naudojant tam skalę (1) (mastelis = 0,5 mm):

- sukimas prieš laikrodžio rodyklę mažina drožimo gylį;

- sukimas pagal laikrodžio rodyklę didina drožimo gylį.

APTRANAVIMAS:

■ Įjungimas/išjungimas

• Prietaisas turi saugos mygtuką (5), kuris saugo nuo atsitiktinio prietaiso įjungimo. Norėdami įjungti prietaisą paspauskite saugos mygtuką, o po to paspauskite paleidimo jungiklį (6) ir laikykite jį šitoje pozicijoje. Dėl saugumo jungiklio blokavimas darbo metu neįmanomas.

• Norėdami išjungti prietaisą, paleiskite paleidimo jungiklį (6).

■ Plokštumos drožimas

Nustatyti pageidaujimą drožimo gylį ir pridėti prietaisą priekine pagrindinės plokštės dalimi (28) prie apdorojamo daikto.

DĖMESIO: Atmetimo pavojus! Drožimą pradėti po to, kai drožimo velenas dirba maksimalia galia.

Įjungti prietaisą ir laikyti abejomis rankomis, tolygiai vedžioti visame paviršiuje, pagrindinės plokštės priekinė ir užpakalinė dalis turi glaudžiai susiliesti su paviršiumi.

- Afectarea auzului în cazul nepurtării de protecție auditivă necesară;
- Emisiile de praf de lemn nocive pentru sănătate în cazul efectuării de lucrări în încăperi închise;
- Expunerea sănătății la utilizarea îndelungată a uneielctrice. În aceste situații faceți pauze la intervale regulate în timpul muncii;
- Taieturi suferite la schimbarea de piese, cuțite și accesorii.

■ Completare

- Rindea electrică - 1 buc.
- Ghidaj paralel rindea electrică - 1 buc.
- Cornier pentru fixare ghidaj - 1 buc.
- Šurub fixare cornier - 1 buc.
- Šurub pentru fixare ghidaj - 1 buc.
- Piuliță de fixare ghidaj de rindeluit paralel pentru cornier - 1 buc.
- Sac pentru rumeguš - 1 buc.
- Compartiment pentru chei - 1 buc.
- Cheie M8 - 1 buc.
- Cheie tubulară - 1 buc.
- Cureau de transmisie de rezervă - 1 buc.
- Instrucția de folosire - 1 buc.
- Cartea de garanție - 1 buc.

■ Elementele uneltei

Numerotarea pieselor din aparat se referă la reprezentarea grafică publicată pe paginile 2-3 din instrucțiunile de utilizare:

- Des. A:**
1. Scară adâncime rindeluire
 2. Butonul de reglare a adâncimii de rindeluire
 3. Duza ejectorului de rumeguš
 4. Măner
 5. Buton de siguranță
 6. Buton de pornire/oprire
 7. Orificiu pentru inserție compartiment
 8. Compartiment pentru chei
 9. Capac cureau de transmisie
 10. Piuliță de fixare ghidaj de rindeluit paralel pentru cornier
 11. Šurub fixare cornier
 12. Šurub pentru fixare ghidaj cornier
 13. Ghidaj paralel rindea electrică
 14. Cornier pentru fixare ghidaj
 15. Orificiu pentru montare ghidaj paralel
 16. Cheie tubulară
 17. Cheie M8
 18. Cureau de transmisie
 19. Sac pentru rumeguš
- Des. D:** 20. Fantă tip V pentru fațetare margine
- Des. F:** 21. Šurub pentru setare înățime cuțit
22. Cuțit față-verso
 23. Partea posterioră a plăcii de bază
 24. Šurburi suport cuțit
 25. Plata de strângere
 26. Suport cuțit
 27. Ax rindeluire
 28. Partea anterioară a plăcii de bază

Des. H: 29. Šurburi de montare capac cureau de transmisie

DATE TEHNICE:

Tensiunea de alimentare	220-240 V
Frecvența de alimentare	50 Hz
Puterea	600 W
Viteza de rotire în gol	17000 /min
Lărgime rindeluire	82 mm
Adâncime rindeluire	0-2 mm
Clasa echipamentului	II/□
Masă	2,9 kg
Nivelul presiunii acustice LpA	90,4 dB(A)(±3 dB(A))
Nivelul puterii acustice LwA	101,4 dB(A)(±3 dB(A))
Nivelul de vibrare conform normie EN 60745-1:2009:	
măner principal	2,372 m/s ²
măner auxiliar	6,259 m/s ²
toleranță de măsurare K=	1,5 m/s ²

Nivelul menționat de vibrații este reprezentativ pentru utilizarea aparatului electric. Dacă aparatul electric va fi utilizat pentru alte scopuri sau cu alte instrumente de lucru precum și dacă nu va fi întreținut corespunzător, nivelul de vibrații ar putea diferi de cel indicat. Motivele indicate mai sus pot duce la sporierea nivelului de expunere la vibrații pe toată durata timpului de funcționare.

Trebuie să introduceți mijloace adiționale de siguranță, care au scopul de a proteja operatorul de efectele de expunere la vibrații, de ex.: Întreținere aparat electric și instrumente de lucru, asigurarea temperaturii corespunzătoare a mâinilor, stabilirea ordinii operațiilor de muncă.

ÎNAINTE DE UTILIZARE:

1. Asigurați-vă că sursa de alimentare are parametrii corespunzători parametrilor mașinii indicați pe plăcuța nominală.
2. Asigurați-vă că butonul de pornire/oprire al rindelei electrice (6) este la poziția oprită și că butonul de siguranță (5) este eliberat.
3. Înainte de a începe lucrul trebuie să verificați corectitudinea și fermitatea de fixare a cuțitelor de tăiere (vezi: «Inlocuire cuțite»), și controlați dacă piesele mobile ale aparatului funcționează corect și nu sunt blocate, fisurate sau deteriorate, ceea ce ar putea avea impact asupra funcționării corecte a aparatului. Unealta deteriorată trebuie reparată înainte de utilizare.
4. În cazul în care locul de lucru este îndepărtat de priză, trebuie utilizat prelungitorul, cu o secțiune corespunzătoare a cablului, corespunzător în funcție de mărimea curentului de trecere. Se recomandă folosirea de prelungitoare cât mai scurte. Prelungitorul trebuie să fie în totalitate întins.

ATENȚIE: În timpul rindeluirii folosiți măsuri de protecție a căilor respiratorii superioare (măști anti-praf). Din motive de sănătate trebuie de asemenea în timpul muncii să folosiți mereu un sac pentru rumeguš sau un aspirator drept sistem pentru eliminarea prafului. Aspiratorul trebuie să fie adaptat pentru aspirarea prafului sau a rumegušului din materialele prelucrate. Țeava de aspirare a aspiratorului trebuie să fie cuplată direct la duza ejectorului de rumeguš (3). NU PRELUCRAȚI MATERIALE CARE CONȚIN AZBEST.

■ Montare sac pentru rumeguš

Introduceți ștuțul de racordare al sacului pentru rumeguš (19) în duza ejectorului de rumeguš (3) cât mai adânc posibil (vezi Des. B, pag. 2).

ATENȚIE: Trebuie să goliți în mod regulat sacul pentru rumeguš. Scoateți

sacul, desfaceți fermoarul și goliți-l de rumeguș.

Nu băgați degetele în duza ejectorului de rumeguș! În cazul blocării duzei ejectorului de rumeguș trebuie să opriți alimentarea cu curent și să îndepărtați rumegușul cu un băț de lemn sau cu aer comprimat.

■ Reglarea adâncimii de rindeluire (vezi Des. C, pag. 2)

Cu ajutorul butonului de reglare a adâncimii de rindeluire (2) puteți ajusta adâncimea de rindeluire între 0 și 2,0 mm în funcție de scară (1) (gradarea scării = 0,5 mm):

- rotiți în direcția opusă mișcării acelor de ceas pentru a diminua adâncimea de rindeluire,
- rotiți în direcția acelor de ceas pentru a mări adâncimea de rindeluire.

ÎN TIMPUL LUCRULUI:

■ Pornire/Oprire

- Aparatul este prevăzut cu un buton de siguranță (5), care previne pornirea accidentală a rindelei electrice. Pentru a porni rindeaua electrică trebuie mai întâi să apăsați butonul de siguranță și apoi să apăsați butonul de pornire/oprire al rindelei electrice (6) și să-l țineți în această poziție. Din motive de siguranță nu există posibilitatea de blocare a butonului de pornire/oprire în timpul operării uneltei.
- Pentru a opri aparatul trebuie să dați drumul la butonul de pornire/oprire (6).

■ Rindeluirea suprafețelor

Ajustați adâncimea dorită de rindeluire și așezați aparatul cu partea frontală a plăcii de bază (28) pe obiectul prelucrat.

ATENȚIE: Pericol de recul! Începeți operația de rindeluire după ce axul de rindeluire a atins turația maximă.

Porniți aparatul și conduceți cu ambele mâini, împingeți-l cu ambele mâini pe suprafața prelucrată, aveți grijă ca partea frontală și cea posterioară să fie așezate cu totul pe obiectul prelucrat.

ATENȚIE: Cablul de alimentare trebuie să se afle în permanență la o distanță de siguranță de piesele în mișcare ale unelei electrice. Acesta trebuie să se afle mereu în spatele unelei electrice.

Pentru o prelucrare de calitate superioară, trebuie să avansați ușor și în același timp să încercați să concentrați apăsarea pe baza rindelei electrice. Pentru a prelucra materiale dure, de ex. lemn tare, precum și în cazul în care folosiți lărgimea maximă de rindeluire, trebuie să selectați o adâncime mică de rindeluire și în cazul în care este necesar să diminueați avansul rindelei electrice.

Avansul prea rapid scade calitatea de prelucrare a suprafeței și poate duce la supraîncălzirea aparatului și la umplerea rapidă a ejectorului de rumeguș.

Pentru prelucrarea finală a suprafeței setați o adâncime mică de rindeluire și prelucrați suprafața de mai multe ori.

ATENȚIE: În cazul în care axul de rindeluit (27) se blochează trebuie să decuplați imediat unealta de la sursa de alimentare, să scoateți piesa care a dus la blocare, să verificați starea cuțitelor. Nu folosiți unealta cu piese deteriorate.

■ Fașetare muchii (vezi Des.D, pag. 3)

Fașetarea ușoară și rapidă a muchiilor la unghiul de 45° este posibilă datorită fantei tip V (20) amplasate în partea anterioară a plăcii principale. Rindeaua electrică trebuie așezată cu fanta pe muchia respectivă și condusă pe suprafața acesteia având atenție la mișcarea uniformă și amplasarea neschimbată a unghiului.

ATENȚIE: Numai cuțitele ascuțite vă asigură calitatea bună de prelucrare și previn deteriorarea unelei electrice.

■ Rindeluit cu ghidaj paralel

Rindeluitul de fațete se efectuează mai ușor cu ghidajul pentru rindeluit paralel (13), pe care trebuie să-l montați pe unealta electrică cu cornierul (14) conform desenului A de pe pag. 2.

Pentru a seta lățimea necesară pentru fașetare trebuie să dați desfiletați piulița (10), deplasați ghidajul în funcție de cornier la dimensiunea dorită și infiletați din nou piulița (10).

Deplasați rindeaua, apăsați lateral (vezi Des. E).

SCHIMBARE CUȚITE:



ATENȚIE! Înainte de a începe orice lucrări legate de utilizarea și pregătirea aparatului pentru funcționare, trebuie să vă asigurați că unealta este decuplată de la rețeaua electrică.

Rindeaua electrică a fost dotată cu cuțite rotative fabricate dintr-un aliaj dur. Cuțitele au două tășuri și pot fi folosite în ambele părți. Datorită muchiei de ghidare se garantează ajustarea aceleiași adâncimi.

ATENȚIE: Cuțitele din aliaj dur nu pot fi ascuțite! Înlocuiți cuțitele uzate, tocte și deteriorate cu unele noi. Trebuie să folosiți cuțite tipul **Centrolock HM** cu dimensiunile 6x1x82 mm.

AVERTISMENT: Atunci când schimbați cuțitul trebuie să purtați mănuși de protecție și să fiți prudenți. Nu prindeți cuțitul de tăis. Există pericolul de rănire la atingerea tășului.

■ Demontarea cuțitului (vezi Des.F)

Pentru a roti sau a schimba cuțitul (22), trebuie să:

- rotiți axul de rindeluire (27) astfel încât să aveți acces la șuruburile suportului pentru cuțite (24);
- curățați suportul pentru cuțite (26);
- desfiletați cele trei șuruburi de pe suportul pentru cuțite (24) infilatare în axul de rindeluire (27) cu cheia plată M8 (17) ce face parte din set;
- scoateți cuțitul din ax cu o bucată de lemn.

■ Montare cuțit

Înainte de a monta cuțitul nou curățați exact calarea acestuia. Introduceți cuțitul nou între suport (26) și placa de strângere (25).

ATENȚIE: În placa de strângere sunt efectuate adâncituri de poziționare a cuțitului față de suport. Trebuie să verificați dacă suportul și placa sunt așezate exact în suportul mânerului și dacă linia tășului este perfect paralelă cu suprafața axului. În caz de ajustare corespunzătoare a cuțitelor, linia tășului ar trebui să fie cuplată corespunzător cu partea posterioară a plăcii de bază (23) (vezi Des.G). În cazul în care este necesar trebuie să ajustați setarea cu o cheie tubulară (16), rotiți cu aceasta șuruburile pentru setarea înălțimii mânerului pentru cuțit (21).

Asigurați-vă că poziționarea cuțitelor este corespunzătoare în raport cu ambele capete ale axului și strângeți puternic cele trei șuruburi de fixare (24).

ATENȚIE: Cuțitele trebuie schimbate mereu în perechi cu parametri identici. Acest lucru vă asigură calibrarea axului rotativ.

Înainte de a porni din nou verificați dacă șuruburile (24) sunt strânse corespunzător. Rotiți cu mâna axul de rindeluire (27) și asigurați-vă că cuțitul nu se agață de nimic.

■ Înlocuire curea de transmisie

Pentru a înlocui curea de transmisie (18), trebuie să:

- Prieș regluodami prietaisą, keisdami darbo įrankius arba prieș sandėliavimą ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir/arba atjunkite akumuliatorių. Ši saugumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto prietaiso įsijungimo.
- Nenaudojamą prietaisą sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis arba nesusipažinusiems su instrukcija asmenims neprieinamoje vietoje. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
- Rūpestingai prižiūrėkite prietaisą. Patikrinkite, ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ar šiaip pažeistų dalių, kurios įtakotų elektros prietaiso veikimą. Jeigu yra gedimai suremontuokite prietaisą. Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis yra blogai prižiūrimi elektros prietaisai.
- Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti elektros prietaisai su aštriais pjovimo įrankiais yra lengviau valdomi ir juos geriau kontroliuoti.
- Elektros prietaisą, papildomus įrankius, darbo įrankius ir t.t. naudokite tik pagal instrukciją, turėdami omeny darbo sąlygas bei atliekamo darbo pobūdį. Elektros prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį gali sukelti pavojingas situacijas.
- Jeigu prietaisas nebuvo naudojamas ilgesnį laiką arba yra naudojamas žemos temperatūros sąlygose, įjunkite jį kelioms minutėms be apkrovos tam, kad tepalas tinkamai pasiskirstytų pavaros mechanizme.
- Elektros prietaisus valykite minkštu, drėgnu (ne šlapiu) skuduru ir muilu. Nenaudokite benzino, tirpiklių bei kitų priemonių galinčių pažeisti prietaisą.
- Elektros prietaisą laikykite/transportuokite tik po to, kai įsitikinsite, kad jo visos besisukančios dalys yra užblokuotos ir saugomos originaliomis, specialiai tam skirtomis detalėmis.
- Elektros prietaisą laikykite sausoje, apsaugotoje nuo dulkių bei drėgmės vietoje.
- Elektros prietaisą transportuokite originalioje pakuotėje, saugančioje nuo mechaninių pažeidimų.



ĮSPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Remontas:

- Garantinį ir pogarantinį elektros įrankių remontą atlieka PROFIX servisas, todėl garantuojama aukščiausia remonto darbų kokybė bei originalios atsarginės dalys.



ĮSPĖJIMAS!
Saugaus darbo ELEKTRINIŲ OBLIUMI nuorodos:

- Elektros prietaisą atidėkite tik po to, kai peilinis velenas visiškai sustoja. Peilinis velenas gali užkliudyti paviršiu, o tai gali būti sunkių sužalojimų priežastimi.
- Nedėkite rankų į drožlių išmetimo antgalį. Besisukančios dalys gali sužaloti rankas.
- Elektros prietaisą įjunkite ir tik įjungtu pradėti medžiagos apdorojimą. Kitu atveju yra medžiagos atmetimo pavojus, jeigu prietaisas užsiblokuoja apdorojamoje medžiagoje.
- Darbo metu oblių laikykite taip, kad prietaiso pamatas priglustu prie apdorojamos medžiagos. Kitu atveju oblius gali persilenkti drožimo metu ir sukelti sužalojimus.

- Apdorojama paviršiuje negali būti metalinių daiktų, vinių arba sraigčių. Jie gali sugadinti peilį ir peilio veleną, tokiu atveju didėja virpesių lygis.
- Apdorojamą medžiagą būtina pritvirtinti. Dirbti su pritvirtinta tvirtinimo įrankyje arba užspaudinta spaustuvoje apdorojama medžiaga yra saugiau negu laikant ją rankose.
- Draudžiama naudoti elektros prietaisą, jeigu jo maitinimo laidas yra pažeistas. Draudžiama liesti pažeistą maitinimo laidą; jeigu maitinimo laidas pažeidžiamas darbo metu, nedelsiant ištraukti kištuką iš lizdo. Pažeistas maitinimo laidas didina elektros smūgio riziką.

DĖMESIO! Jeigu sugedo elektros prietaiso laidas, kuriuo negalima atjungti, pakeisti jį galima tik specialiu laidu arba laidu prieinamu pas gamintoją arba specializuotame remonto punkte.

ELEKTRINIO OBLIAUS SANDARA IR PASKIRTIS:

Elektrinis oblius - tai įrankis skirtas drožimui, briaunų fazavimui medienoje ir panašiose į medieną medžiagose. Tai antros klasės įrenginys (dviguba izoliacija) su vienfaziu varikliu.

Kategoriskai draudžiama naudoti prietaisą kitiems tikslams.

Nenaudoti obliaus kaip stacionaraus prietaiso.

Įrenginys nėra skirtas profesionaliam naudojimui dirbtuvėse arba pramonėje. Garantija prarandama jeigu prietaisas buvo naudojamas pramoninėse dirbtuvėse arba panašioms darbams.

Elektrinį oblių gali naudoti bei jį remontuoti tik asmenys susipažinę su juo techninėmis duomenimis bei su saugaus darbo taisyklėmis. Visada laikykitės saugos nuorodų bei darbo higienos reikalavimų.

Tinkamas elektrinio obliaus naudojimas taip pat apima valymą, laikymą (sandėliavimą), transportavimą bei remontą. Obliaus remontas turi būti atliekamas tik techninio aptarnavimo punktuose nurodytuose gamintojo. Obliaus maitinimo elektrą remontą gali atlikti tik įgaliojimus turintis asmuo.

Nepaisant tinkamo ir pagal paskirtį prietaiso naudojimo negalima visiškai išvengti rizikos. Galimi rizikos atvejai:

- Kūno sužalojimai dėl kontakto su besisukančiomis prietaiso dalimis.
- Apdorojamos medžiagos arba jos atplaišų atmetimas.
- Klausos organų pažeidimas dėl klausos apsaugos priemonių nenaudojimo.
- Kenksmingų dulkių poveikis dirbant uždarose patalpose.
- Ilgalaikio darbo metu pavojus sveikatai. Tokiu atveju darykite pertraukas.
- Susižalojimai keičiant darbo įrankius, peilius bei kitas detales.

■ Komplektavimas


- Elektrinis oblius - 1 vnt.
- Vedžioškis lygiagračiam drožimui - 1 vnt.
- Kampamatis vedžioškio tvirtinimui - 1 vnt.
- Kampamčio tvirtinimo sriegis - 1 vnt.
- Vedžioškio tvirtinimo prie kampamčio sriegis - 1 vnt.
- Vedžioškio tvirtinimo prie kampamčio veržlė - 1 vnt.
- Maišas drožlėms - 1 vnt.
- Dėžutė raktams laikyti - 1 vnt.
- Raktas M8 - 1 vnt.
- Imbusinis raktas - 1 vnt.
- Atsarginis pavaros diržas - 1 vnt.
- Aptarnavimo instrukcija - 1 vnt.
- Garantinis lapas - 1 vnt.



PRIEŠ RADEKANT DARBĄ SUSIPAŽINKITE SU INSTRUKCIJA.

Išsaugokite instrukciją, nes gali būti reikalinga vėliau.



ĮSPĖJIMAS! Prašome perskaityti visus įspėjimus dėl saugaus naudojimo pažymėtus simboliais  bei visas nuorodas dėl saugaus naudojimo.

Žemiau pateikiamų įspėjimų dėl saugos bei saugos nuorodų nesilaikymas gali būti elektros smūgio, gaisro ir/arba sunkių kūno sužalojimų priežastimi.

Išsaugokite visus įspėjimus ir visas saugos nuorodas, kad vėliau būtų galima jais pasinaudoti.

Žemiau pateiktose įspėjimuose sąvoka „elektros prietaisas“ apibūdina elektros prietaisą maitinamą elektros energija iš elektros tinklo (maitinimo laidais) arba elektros prietaisą maitinamą akumuliatoriumi (batais).



ĮSPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Sauga darbo vietoje:

- Darbo vietoje turi būti švaru, tvarkinga bei geras apšvietimas. *Netvarka bei netinkamas darbo vietos apšvietimas gali būti nelaimingų atsitikimų priežastimi.*
- Nenaudoti elektros prietaiso sprogioje aplinkoje, kurioje yra degūs skysčiai, degios dujos arba dulksė. *Elektros prietaiso darbo metu susidaro elektros kibirkštis, todėl gali uždegti esantis aplinkoje garai.*
- Darbo vietoje negali būti vaikai bei pašaliniai. *Dėmesio nukreipimas gali būti elektros prietaiso valdymo praradimo priežastimi.*



ĮSPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Elektros sauga:

- Elektros prietaisų kištukai turi atitikti elektros lizdo tipui. Jokių būdu negalima keisti kištuko. Jeigu elektros prietaisas turi įžeminimą, negalima naudoti ilgtuovo. *Originalių kištukų bei lizdų naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.*
- Venkite kūno kontakto su žemintais paviršiais, tokias kaip vamzdžiai, šildytuvai, centrinio šildymo radiatoriai bei šaldytuvais. *Kontaktas su žemintais paviršiais didina elektros smūgio pavojų.*
- Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. *Jeigu vanduo patenka į elektros prietaisą, padidėja elektros smūgio rizika.*
- Nenaudokite laidų ne pagal paskirtį. Neneškite įrenginio paėmę už laido, netraukite už jo norėdami išjungti kištuką iš elektros lizdo. Laidą klokite taip, kad jo neveiktų karštis, jis neišsitemptų alyva ir jo nepažeistų aštrios detalės ar judančios prietaiso dalys. *Pažeistas laidas gali tapti elektros smūgio priežastimi.*
- Jeigu elektros prietaisas yra naudojamas lauke, laido prailginimui naudokite tik specialiai tam skirtus prailgintuvus. *Prailgintuvų skirtų darbui lauke naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.*
- Įrankį rekomenduojama jungti į elektros maitinimo tinklą, turintį likutinės srovės įrenginį (RCD), kurio išjungimo srovė

yra 30 mA arba mažesnė.

- Jeigu negalima išvengti elektros prietaiso naudojimo drėgnoje aplinkoje, naudokite RCD įrenginį. *RCD įrenginio naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.*



ĮSPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Žmonių sauga:

- Prietaisu negali naudotis asmenys (tame tarpe vaikai) turintys fizinius, jutimo arba psichinius negalavimus, taip pat asmenys neturintys darbo patirties arba nesusipažinę su prietaisu, nebent toks darbas vyksta stebint specialistui arba pagal prietaiso naudojimo instrukciją, kurį buvo perduota asmeniui atsakingu už saugą.
- Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką Jūs darote ir, dirbdami su elektros prietaisu, vadovaukitės sveiku protu. Nedirbkite su prietaisu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikus, alkoholi ar medikamentus. *Akimirknio neatidumas naudojant prietaisą gali tapti rimtu sužalojimų priežastimi.*
- Dėvėkite tinkamą aprangą. Nešiokite apsauginius akinius. *Apsauginės aprangos, tokios kaip dulkių kaukė, neslystantis apsauginiai batai, šalmas, asinės, naudojimas sumažina sužalojimų grėsmę.*
- Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš įjungiant kištuką į elektros lizdą ir/arba prieš akumuliatoriaus įjungimą bei prieš paimant arba pernešant prietaisą įsitinkinkite, kad prietaisas yra išjungtas. *Prietaiso pernešimas su pirštu ant jungiklio arba prietaiso įjungimas į maitinimo tinklą gali tapti nelaimingu atsitikimo priežastimi.*
- Prieš įjungdami prietaisą pašalinkite raktus. *Prietaiso besisukančioje dalyje esantis įrankis ar raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.*
- Nepasilenkite pernelyg į priekį. Dirbdami atsistokite patikimai ir visada išlaikykite pusiausvyrą. *Patikima stovėseną ir tinkamą kūno laikyseną leis geriau kontroliuoti prietaisą netikėtose situacijose.*
- Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite plačių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. *Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.*
- Jeigu įrenginiai yra pritaikyti prijungimui prie dulkių nusiurbimo ir dulkių surinkėjo, įsitinkinkite, kad šie įrenginiai tinkamai prijungti ir panaudoti pagal paskirtį. *Dulkių surinkėjų panaudojimas sumažina dulkių poveikio pasekmes.*



ĮSPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Rūpestinga elektros prietaisų priežiūra ir naudojimas

- Neperkraukite prietaiso. Naudojamo prietaiso galingumas turi atitikti atliekamam darbui. *Tinkamai parinktas elektros prietaisas leis atlikti darbą gerai ir saugiai.*
- Nenaudokite elektros prietaiso su sugedusiu jungikliu. *Elektros prietaisas, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.*

- desfiletači su o šurubelnitė cruce cele doua șuruburi care fixează capacul curelei de transmisie (29) și scoateți capacul (9) (vezi Des.H);
- scoateți cureaua de transmisie (18) deteriorată (vezi Des.I);
- curățați roțile de curea cu o pensulă;
- așezați noua curea de transmisie în șanțurile roții de curea mai mici și apoi, prin rotire, așezați-o pe roata mai mare.
- așezați capacul curelei și fixați-l cu șuruburi.

DEPOZITAREA ŠI ĮNTRĖJINEREA:

Unealta nu nesitė o intrėjinerė specială. Unealta trebuie depozitat intr-un loc uscat, nu la indėmana copiilor, trebuie menținutā curatā, protejată de umezealā și praf. Condițiile de depozitare trebuie sā elimine posibilitatea de deteriorare mecanicā sau efectele nocive ale diferitelor condiții atmosferice.

Dupā ce ați lucrat curāțați aparatul de rumeguș și praf. Vā recomandām sū suflați cu aer comprimat orificiile de ventilație – acest lucru previne uzura prematurā a rulmenților și îndepărteazā praful care blocheazā alimentarea cu aer pentru răcirea motorului.


Štergeți aparatul cu o pānzā curatā și umedā, cu o cantitate redusā de sāpūn. Nu folosiți niciun fel de detergent sau diluanți, deoarece aceste substanzė ar putea deteriora piesele fabricate din plastik. Aveți grijā ca in interiorul aparatului sā nu pātrundā apa.

Echipamentul de tairere trebuie menținut ascuțit și curat.

TRANSPORT:

Aparatūl trebuie transportat și depozitat in valiza pentru transport, care protejeazā de umiditate, intrarea prafului și a obiectelor de dimensiuni reduce, in special trebuie sā protejāți orificiile de ventilație. Elementele mici care pātrund in carcasā pot deteriora motorul.

PROTEKTIJA MEDIULIU INCONJURATOR:

 **ATENŖIE:** Simbolul prezentat inseamnā interdicija de a amplasa aparatul uzat împreunā cu alte deșeuri (sub amenințarea unei amenzi). Componentele periculoase aflate in aparatūra electricā și electronicā influențeazā negativ

mediul natural și sūnātatea oamenilor.

Fiecare gospodārie casnicā trebuie sā contribuie la redobāndirea și refolosirea (recykling) aparatūrii uzate. Atāt in Polonia, cāt și in Europa se organizeazā sau deja existā sistemul de culegere a aparatūrii uzate, in cadrul cāruia toate punctele de vānzare a respectivei aparatūri sunt obligate sā preia aparatūra uzatā. In plus, existā centrele de colectare a acestuia tip de aparatūrā.

PRODUCATOR:

PROFIX Sp. z o.o.,
str. Marywilska 34,
03-228 Varšovia, POLONIA

Prezentul utilaj este fācut conform normelor naționale și europene, precum și indiciilor de siguranțā.

ATENŖIE: Toate reparāțiile trebuie efectuate de un personal calificat, folosindu-se piesele de schimb originale.

PICTOGRAME:

Explicațiile imaginilor de pe tabelul nominal și de pe etichetele informative.



«Inainte de cuplare și de a începe operarea trebuie sā citiți prezenta instrucțiune»



«Folosiți întotdeauna ochelari de protecție»



«Folosiți mijloace de protecție auditivā»



«Întotdeauna utilizează masca de praf»

DEFEKTIUNI TIPICE ŠI INDEPĀRTAREA ACESTORA:

PROBLEMĀ	CAUZĀ POSIBILĀ	SOLUŖIE
Rindeaua nu funcționeazā.	Lipsā alimentare, deteriorare motor sau comutator.	Verificați dacā cablul de alimentare este cuplat in mod corespunzător și verificați siguranțele. In cazul in care unealta electricā nu funcționeazā, deși este alimentatā cu curent, trebuie sā o trimitēți la service pentru reparāții la adresa indicatā in fișa de garanție.
Perturbații in funcționarea motorului.	Perii de cārbune uzate.	Schimbāți perile de cārbune intr-un service.
Axul de rindeluit nu se rotește.	Curea de transmisie deterioratā.	Schimbāți cureaua (vezi: «Inlocuire curea de transmisie»)




Politica firmei PROFIX este aceea de perfecționare continuā a produselor sale și de aceea firma își rezervā dreptul de modificare a specificației produsului fārā inștiințarea anterioarā. Imaginile indicate in instrucțiunile de utilizare sunt doar exemple și se pot diferi puțin de aspectul real al dispozitivului achiziționat.

Prezenta instrucțiune este protejată prin dreptul de autor. Copierea/inmulțirea fārā acordul in scris al firmei PROFIX Sp. z o.o. este interzisā.

**PIRMS DARBA SĀKUMA NEPIECIEŠAMS IEPAZĪTIES AR ŠO INSTRUKCIJU.**

Saglabā instrukciju varbūtējai turpmākai lietošanai.



BRĪDINĀJUMS! Nepieciešams izlasīt visus brīdinājumus apzīmētus ar simboliem , kuri attiecas uz lietošanas drošību un visus lietošanas drošības norādījumus.

Neievērojot zemāk uzrādītos drošības brīdinājumus un norādījumus attiecībā uz drošību var būt par elektriskās strāvas triecienu, ugunsgrēku un/vai nopietnu traumu iemesls.

Ievērot visus brīdinājumus un norādījumus attiecībā uz drošību, lai tos turpmāk varētu izmantot.

Zemāk uzrādītos brīdinājumus „elektroinstruments” nozīmē elektroinstrumentu, kurš tiek barots no elektriskā tīkla (ar barošanas vadu) vai elektroinstruments barots no akumulatora (bezvadu).



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošības lietošanu norādījumi.

Darba vietas drošība:

- Darba vietā nepieciešams uzturēt kārtību un labu apgaismojumu.** Nekārtība un slikts apgaismojums ir negadījumu iemesls.
- Nedrīkst lietot elektroinstrumentu sprāgstošā, viegli uzliesmojošā, gāzu un putekļainā vidē.** Elektroinstrumenta darbības laikā rodas dzirksteles, no kurām var aizdegies putekļi un tvaiki.
- Vietā, kur tiek lietoti elektroinstrumenti nevar atrasties bērni un novērotāji.** Novērotājiem var zaudēt kontroli par elektroinstrumentu.



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošības lietošanu norādījumi.

Elektriskā drošība:

- Elektroinstrumenta kontaktdakšīņām jābūt pielāgotām pie kontaktlīdžām.** Nekad nekādā gadījumā nedrīkst mainīt kontaktdakšīņu. Nedrīkst lietot nekādus pagarinātājus gadījumā, ja elektroinstruments ir apgādāts ar vadu ar aizsardzības iezemējuma dzīslu. Ja netiek darītas kontaktdakšīņu un kontaktlīdžu izmaiņas, tas samazina elektriskā triecienu risku.
- Nepieciešams izvairīties no iezemētām virsmām vai savienotām ar masu, kā piemēram caurules, sildītāji, centrālāpkaures radiatori un dzesinātāji.** Gadījumā, ja notiek kontakts ar iezemētām vai ar masu savienotām daļām pieaug elektriskās strāvas triecienu risks.
- Nedrīkst pakļaut elektroinstrumentus uz lietus vai mitruma iedarbību.** Gadījumā, ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens pieaug elektriskās strāvas triecienu risks.
- Nedrīkst pārslogot savienojuma vadus.** Nekad nedrīkst lietot savienojuma vadu elektroinstrumenta pārnēsāšanai, vilkšanai vai izvilk kontaktakšīņu no kontaktlīdžas aiz vada. Nepieciešams turēt savienojuma vadu tālu no siltuma avotiem, elļainām, asām šķautnēm vai kustīgām daļām. *Bojāti*

vai sapīti savienojuma vadi palielina elektriskās strāvas triecienu risku.

- Gadījumā, ja elektroinstruments tiek lietots ārpusē, savienojuma vadus nepieciešams pagarināt ar pagarinātājiem, kuri ir piemēroti darbam ārpusē.** Lietojot pagarinātājus piemērotus darbam ārpusē samazinās elektriskās strāvas triecienu risks.
- Ieteicams ierīci pievienot pie elektriskā tīkla, kurš ir aprīkots ar RCD slēdzi ar 30mA vai mazāku izslēgšanas strāvu.**
- Gadījumā, ja ir nepieciešama lietot elektroinstrumentu mitrā vidē, par sprieguma aizsardzību nepieciešams lietot strāvas starpības ierīci (RCD).** Lietojot RCD samazinās elektriskās strāvas triecienu risks.



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošības lietošanu norādījumi.

Individuālā drošība:

- Ši ierīce nav pamērota lietot cilvēkiem (tai skaitā bērniem) ar ierobežotām fiziskām, jūtības un psihiskām spējām, vai cilvēkiem bez ierīces darbības pieredzes vai zināšanām, izņemot, ja tas notiek uzraudzībā vai saskaņā ar ierīces lietošanas instrukciju, ar kuru ir iepazinūšas par drošību atbildīgas personas.**
- Elektroinstrumenta lietošanas laikā nepieciešams būt tālredzīgiem, novērot kas notiek un saglabāt skaidru saprātu.** Nedrīkst lietot elektroinstrumentu noguruma laikā vai narkotisku vielu, alkohola vai zāļu iedarbībā. *Neuzmanības mirklis strādājot ar elektroinstrumentu var radīt nopietnas ķermeņa traumas.*
- Nepieciešams lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr nepieciešams lietot aizsargbrilles.** Lietojot attiecīgos apstākļos aizsardzības līdzekļus, tāds kā putekļu maskas, neslidošus apavus, ķiveres vai dzirdes aizsardzības līdzekļus, samazināsies individuālais traumas.
- Nepieciešams izvairīties no neparedzētām kustībām.** Pirms pieslēgšanas pie barošanas avota un/vai pirms akumulatora pieslēgšanas kā arī pirms tam, kad paceļam vai pārceļam ierīci nepieciešams pārliecināties, ka elektroinstrumenta slēdzis atrodas izslēgšanas stāvoklī. *Pārnēsāt elektroinstrumentu ar pirkstu uz slēdža vai barošanas tīklā pieslēgtu elektroinstrumentu pie ieslēgta slēdža var būt par negadījuma iemeslu.*
- Pirms elektroinstrumenta palaišanas nepieciešams novākt visas atslēgas.** Atslēga atstāta rotējošā elektroinstrumenta tuvumā var radīt individuālas traumas.
- Nedrīkst pārlieku tālu izlikties. Visu laiku nepieciešams stāvēt stabili un saglabāt līdzsvaru.** *Tas dos iespēju neparedzētās situācijās labāk kontrolēt elektroinstrumentu.*
- Nepieciešams attiecīgi ģērbties.** Nedrīkst nēsāt vaļīgus apģērbus vai rotas lietas. Nepieciešams turēt savus matus, apģērbu un cimdus tālu no kustīgām daļām. *Vaļīgs apģērbs, rotas lietas vai gari mati var tikt aizķerti ar kustīgām daļām.*
- Ja ierīce ir pielāgota ārējai putekļu sūkšanai un putekļu uzsūkšanai, nepieciešams pārliecināties, ka tie ir pieslēgti un pareizi lietoti.** *Lietojot putekļu sūcēju var samazināt putekļu*

povērtinātnostnch podmīnek.

Doporučuje se po práci nāřadí očistit z třísek a prachu. Doporučuje se přefoukat stlačeným vzduchem ventilační otvory - chrání to proti předčasnému opotřebování ložisek a odstraňuje prach blokující přísun vzduchu chladicího motoru.

Nāřadí ořtete vlhkým hadříkem s malým množstvím mýdla. Nepoužívejte řadné čistící prostředky ani rozpouštědla; mohly být poškodit řásti řazení vyrobené z umělé hmoty. Je třeba dávat pozor, aby do vnitřku řazení nevnikla voda.

Řezné nástroje je třeba udržovat ostré a řisté.

DOPRAVA:

Elektronāřadí dopravujte a skladujte v transportním kufříku, který chrání před vlhkem, prachem a drobnými objekty, zvláště je třeba zabezpečit ventilační otvory. Drobné řásti, které proniknou dovnitř krytu, můžou poškodit motor.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

POZOR: Zobrazený symbol znamená zákaz likvidace řazení dohromady s jinými odpady (na porušení zákazu se vztahuje pokuta). Nebezpečné složky, které se nacházejí v elektrickém a elektrotechnickém vybavení mají negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Domácnosti by se měly zapojit do získávání zpět a opětovného využívání (recyklace) starých elektrospotřebičů. V Polsku a v Evropě se tvoří nebo už existuje systém sběru elektroodpadu, v rámci kterého mají všechna prodejní místa elektrospotřebičů povinnost přijímat elektroodpad. Kromě toho existují sběrná místa pro elektroodpad.

TYPICKÉ ŽÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ:

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ PROBLÉMU
Hoblík nefunguje.	Chybí elektrický proud, motor nebo vypínač je poškozzen.	Zkontrolujte, zda je vodič napájení řádně zapojený a zkontrolujte pojistky. Pokud nāřadí nefunguje, přesto že má zajiřtý přívod proudu, předejte je do opravy na adrese uvedené v záručním listu.
Poruchy v činnosti motoru.	Opotřebení uhlíkových kartáčů.	Výměna uhlíkových kartáčů v opravně.
Řezací válec se netočí.	Poškozzený řemen pohonu.	Výměna řemene (viz: «Výměna řemene pohonu»)



Politika firmy PROFIX je politikou průběžného zdokonalování výrobků, z toho důvodu si firma vyhrazuje právo změnit specifikaci výrobku bez předchozího informování. Obrázky, uvedené v návodu na obsluhu, jsou pouze příklady a mohou se lišit od skutečného vzhledu zakoupeného řazení.

Tento návod je chráněn autorským zákonem. Jeho kopírování / rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti PROFIX s.r.o. je zakázáno.

VÝROBCE:

PROFIX s.r.o.

ul. Marywilka 34,

03-228 Varšava, Polsko

Toto řazení vyhovuje vnitrostátním i evropským normám a bezpečnostním požadavkům.

POZOR: Veřkeré opravy musí provádět kvalifikovaní odborníci, s použitím původních náhradních dílů.

PIKTOGRAMY:

Vysvětlení ikon umístěných na firemním řtitku a na informačních nálepkách na řazení:



«Před spuřtěním řazení si přečtete návod na obsluhu!»



«Vřdy pouřívejte ochranné brýle»



«Pouřívejte prostředky na ochranu sluchu»



«Pouřívejte ochranné masky proti prachu»

■ Nastavování řezné hloubky (viz obr. C, str. 2)

S použitím knoflíku nastavování řezné hloubky (2) je možné postupně nastavovat požadované řezné hloubky od 0 do 2,0 mm s využitím stupnice řezné hloubky (1) (měřítka = 0,5 mm):

- otáčení v protisměru pohybu hodinových ručiček zmenšuje řeznou hloubku,
- otáčení ve směru pohybu hodinových ručiček zvětšuje řeznou hloubku.

BĚHEM PRÁCE:

■ Vypínání/zapínání

- Zařízení je vybaveno bezpečnostním tlačítkem (5), které má za úkol chránit proti náhodnému zapnutí hoblíku. Pro spuštění hoblíku je třeba nejdříve stlačit bezpečnostní tlačítko, a následně stlačit vypínač hoblíku (6) a přidržet jej v této poloze. Z bezpečnostních důvodů není možné zablokovat vypínač během práce.

- Pro vypnutí zařízení je třeba pustit tlačítko vypínače (6).

■ Hoblování plochy

Nastavte požadovanou řeznou hloubku a přiložte zařízení přední části základní desky (28) na zpracovávaný předmět.

POZOR: Nebezpečí zpětného rázu! Hoblování začněte, až když řezný válec dosáhne maximální otáčky.

Zapněte zařízení a vedte je oběma rukama, rovnoměrně je posunujte po celé obráběné ploše, při čemž přední a zadní část základní desky musí zcela přilnout k obráběnému předmětu.

POZOR: Vodič napájení musí být stále v bezpečné vzdálenosti od rotující části elektornářadí. Je třeba jej vést vždy vzadu nářadí.

Pro získání kvalitních výsledků obrábění je třeba nářadí pouze lehce posunovat a snažit se při tom udržovat vycentrovaný tlak na základnu hoblíku.

K obrábění tvrdých materiálů, např. tvrdého dřeva, ale také při využívání maximální řezné šířky, je třeba nastavit pouze malou řeznou hloubku a v případě potřeby zmenšit posun hoblíku.

Příliš velký posun snižuje kvalitu obrábění plochy a může vést k přetížení stroje a rychlému ucpání odváděče tříšek.

Pro konečnou úpravu plochy nastavte malou řeznou hloubku a obrábějte plochu opakovaně.

POZOR: V případě zablokování řezného válce (27) okamžitě odpojte nářadí od zdroje elektrického proudu, odstraňte blokující prvek, proveďte stav nožů. Nepoužívejte nářadí s poškozenými součástmi.

■ Sražení hran (patrz rys. D, str. 3)

Rychlé a jednoduché sražení hran s úhlem 45° je možné díky použití přizpůsobené k upevnění v přední části hlavní desky drážky typ V (20). Nasadte hoblík drážkou na zpracovávanou hranu a vedte jej podélně po jejím povrchu, věnujte při tom pozornost rovnoměrnému posunu a udržení stejné polohy úhlu.

POZOR: Pouze ostré nože zaručují dobrou kvalitu práce a chrání proti poškození elektronářadí.

■ Hoblování s použitím rovnoběžného vedení

Hoblování zářezů je usnadněné díky použití vedení rovnoběžného hoblování (13), které je třeba namontovat na elektronářadí s použitím úhelníku (14) jak je znázorněno na obrázku A na str. 2.

Za účelem nastavení požadované řezné šířky je třeba povolit matici (10), posunout vedení ve vztahu k úhelníku na požadovaný rozměr a matici (10) opět utáhnout.

Hoblík je třeba vést tak, aby tlak směřoval z boční strany (viz obr. E).

VÝMĚNA NOŽŮ:



POZOR! Před zahájením libovolné činnosti spojené s obsluhou a přípravou nářadí na práci se musíte ujistit, že je nářadí odpojeno od přívodu elektřiny.

Hoblík je vybavený dvěma otáčecími noži vyrobenými z tvrdokovu. Nože mají dva břity a lze je používat oboustranně. Díky vodiči drážce nožů je zaručeno jejich nastavení ve stejné výšce.

POZOR: Nože z tvrdokovu se nesmí brousit! Opatřebované, poškozené a tupé nože je třeba vyměnit na nové. Je třeba používat nože **Centrolock HM** s rozměry 6 x 1 x 82 mm.

VÝSTRAHA: Při výměně nožů použijte ochranné rukavice a zachovejte opatrnost. Nechytejte nůž za břit. Mohli byste se poranit o řeznou hranu.

■ Odmontování nože (viz obr. F)

Po otočení nebo výměnu nože (22), je třeba:

- Přetočit řezný válec (27) tak, abyste měli přístup ke šroubům uchycení nože (24);
- vyčistit uchycení nože (26);
- povolit tři šrouby uchycení nože (24) na řezném válci (27) s použitím přípojeného ve šchránce (8) plochého klíče M8 (17);
- vytačit kouskem dřeva nůž z válce.

■ Montování nože

Před nasazením nového nože řádně vyčistěte prostor jeho usazení. Nový nůž zasuněte mezi držák (26) a přítláčnou destičku (25).

POZOR: V přítláčné destičce jsou prohlubně pro určení polohy nože vůči drážce. Zkontrolujte si, zda nůž a destička přesně přilnuly k nožovému držáku a linie břitu je ideálně rovnoběžná k povrchu válce. V případě správné polohy nožů by měla linie břitu ideálně odpovídat zadní části základní desky (23) (viz obr. G). V případě potřeby dolaďte nastavení s použitím imbusového klíče (16) tak, že jim pootočíte šrouby nastavující výšku držáku nože (21).

Ujistěte se, že je poloha nože správná vzhledem k oběma koncům hřídele a silně utáhněte tři upevňující šrouby (24).

POZOR: Nože vyměňujte vždy ve dvojicích se stejnými parametry. Takto zajistíte vyváženost rotujícího válce.

Před opětovným spuštěním zkontrolujte, zda jsou šrouby (24) správně utažené. Otočte ručně řezným válcem (27) a ujistěte se, že nůž o nic neděje.

■ Výměna řemene pohonu

Pro výměnu řemene pohonu (18) je třeba:

- odšroubovat s použitím křížového šroubováku dva šrouby upevňující kryt řemene pohonu (29) a tento kryt sundat (9) (viz obr. H);
- sundat poškozený řemen (18) pohonu (viz obr. I);
- vyčistit kola řemenice štětcem;
- nasadit nový řemen pohonu do drážek menší řemenice a následně jej otáčením postupně nasadit na větší řemenici.
- nasadit kryt řemenice a připevnit ho s použitím šroubů.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA:

Stroj v podstatě nevyžaduje zvláštní údržbu. Nářadí skladujte na místě, které není přístupné dětem, udržujte jej čisté, chráňte před vlhkem a zaprášením. Podmínky skladování by měly vylučovat možnost mechanického poškození nářadí a minimalizovat vliv škodlivých

ieelpošanas bīstamību.



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Lietošana un gādība par elektroinstrumentu:

- Nedrīkst pārslēgt elektroinstrumentu. Nepieciešams piemērot elektroinstrumentu veiktajam darbam. Pareizs elektroinstrumentu nodrošinās labāku un drošāku darbu pie slodzes, kādam tas tika projektēts.**
- Nedrīkst lietot elektroinstrumentu, ja slēdzis to neieslēdz un neizslēdz. Katrs elektroinstrumentu, kuru nevar ieslēgt vai izslēgt ar slēdzi ir bīstams un to nepieciešams labot.**
- Nepieciešams atvienot elektroinstrumenta kontaktdakšīņu no barošanas avota un/vai atslēgt akumulatoru pirms tiek veikta jebkāda uzstādīšana, detaļu maiņa vai instrumenta glabāšana. Tādas drošības darbības reducē neparedzētu elektroinstrumenta palaišanu.**
- Nelietotu elektroinstrumentu nepieciešams glabāt bērniem nepieejamās vietās un nedrīkst atļaut personām, kuras nav iepazinušas ar elektroinstrumentu vai šo lietošanas instrukciju lietot elektroinstrumentu. Elektroinstrumenti ir bīstami neapmācītu lietotāju rokās.**
- Elektroinstrumentu nepieciešams konservēt. Nepieciešams pārbaudīt asu sakritību vai kustīgo daļu iekļūšanu, detaļu plīsumu un visus apstākļus, kuri varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbu. Ja tiek konstatēts bojājums, elektroinstrumentu pirms lietošanas nepieciešams salabot. Daudzu negadījumu iemesls ir nepareiza elektroinstrumenta konservācija.**
- Griezējinstrumentiem jābūt asiem un tīriem. Attiecīgi uzturēti asi griezējinstrumenta asmeņi samazina iekļūšanās iespējas un atvieglo apkalpošanu.**
- Elektroinstrumentu, aprikojumu, darba instrumentus un tml. nepieciešams lietot saskaņā ar šo instrukciju, ņemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu. Lietot elektroinstrumentu tam neparedzētā veidā var novest pie bīstamām situācijām.**
- Zemās temperatūrās vai pēc ilgāka nelietošanas laika, ieteicams uz pāris minūtēm ieslēgt elektroinstrumentu bez slodzes, lai piedziņas mehānismā sāktu pareizi darboties smērēļļa.**
- Elektroinstrumentu tīrīšanai lietot mikstu, mitru (ne slapju) drānu un ziepes. Nelietot benzīnu, šķīdinātājus un citus līdzekļus, kuri varētu sabojāt ierīci.**
- Elektroinstrumentu nepieciešams glabāt / transportēt iepriekš pārliecinoties, ka visas kustīgās daļas ir nobloķētas un nodrošinātas pret atbloķēšanu ar oriģināliem šim nolūkam paredzētiem elementiem.**
- Elektroinstrumentu nepieciešams glabāt sausā, no putekļiem un mitruma sargātā vietā.**
- Elektroinstrumenta transportēšanu jāveic oriģinālā iepakojumā, kurš pasargā no mehāniskiem bojājumiem.**



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Remonts:

- Savu elektroinstrumentu garantijas un pēcgarantijas remontus veic PROFIX serviss, kas garantē visaugstāko remontu kvalitāti kā arī tiek izmantotas oriģinālas rezerves daļas.**



BRĪDINĀJUMS! Elektriskā ēvele, drošības norādījumi – Individuālā drošība:

- Pirms elektroinstrumenta nolikšanas nepieciešams pagaidīt līdz pilnībā apstājas nažu vārpsta. Atklāta nažu vārpsta var aizķert virsmu, radot kontroles zaudēšanu par instrumentu un tas noved līdz smagām traumām.**
- Nelik rokās skaidu izmetējā. Pastāv bīstamība ievainoties ar rotējošiem elementiem.**
- Elektroinstrumentu ieslēgt pirms frēze saskarsies ar materiālu. Pretējā gadījumā pastāv atmešanas bīstamība, kad lietotais instruments bloķējas apstrādājamā priekšmetā.**
- Darba laikā ēveli nepieciešams turēt tādā veidā, lai ēveles pamatne plakani piegultu pie apstrādājamā materiāla. Pretējā gadījumā ēvele materiāla apstrādes laikā varētu sasvīties un radīt traumas.**
- Nekad nedrīkst apstrādāt materiālu, kurā atrodas metāla priekšmeti, naglas vai skrūves. Tas var radīt nažu un nažu vārpstas bojājumu, kā arī palielināt vibrācijas līmeni.**
- Apstrādājamo priekšmetu nepieciešams nostiprināt. Pārliecinoties, ka visi stiprināšanas elementi ir nostiprināti un pārbaudīti, lai nebūtu pārmērīgas pielādes. Apstrādājamo priekšmetu ir drošāk nostiprināt stiprināšanas ierīce vai skrūvspīķis nekā turēt to rokā.**
- Elektroinstrumentu nedrīkst lietot ar bojātu barošanas vadu. Nedrīkst pieskarties pie bojāta vada; ja vads tiek bojāts darba laikā, nepieciešams izvilkt kontaktdakšīņu no kontaktlīdždas. Bojāti vadi palielina elektriskās strāvas trieciena risku.**

UZMANĪBU! Ja neatvienojamais barošanas vads tiek bojāts, to nepieciešams aizvienot ar speciālu vadu vai komplektu, kurš pieejams pie ražotāja vai specializētā remonta darbnīcā.

ELEKTRISKĀS ĒVELES PIELIETOJUMS UN UZBŪVE:

Elektriskā ēvele ir instruments rokas ēvelēšanai, apmaļu fāzešanai kokā un kokveidīgos materiālos. Tā ir otrās aizsardzības klases ierīce (dubultā izolācija) un tiek piedzīts ar vienfāzes elektrisko dzinēju.

Kategoriski aizliegts lietot ierīci visos citos nolūkos.

Nelietot ēveli kā stacionāru ierīci.

Nedrīkst lietot instrumentu veicot darbus, kur nepieciešams lietot profesionālas ierīces.

Garantijas līgums nav spēkā, kad ierīce tika lietota amatnieku, rūpniecības vai līdzīgu saimniecības darbību darbnīcās.

Aizliegts elektroinstrumentu pielietot neatbilstoši augstāk uzrādītam pielietojumam, tas rada garantijas zaudēšanu kā arī ražotājs neatbild par šādā veidā radītiem zaudējumiem.

Jebkādas ierīces modifikācijas, kuras veic lietotājs atbrīvo ražotāju no atbildības par bojājumiem un zaudējumiem, kuri nodarīti lietotājam un apkārtējiem.

Ēvelmašīnu lietot, apkalpot un labot drīkst tikai personas, kuras ir iepazinušas ar tās detalizētu raksturojumu un drošas lietošanas principiem. Vienmēr jāievēro noteikumi attiecībā uz negadījumu

novēršanu kā arī visi pamata noteikumi darba drošības un higiēnas jomā. Pareiza elektroinstrumenta lietošana attiecas arī uz konservāciju, glabāšanu, transportu un remontu. Elektroinstrumentu drīkst lietot tikai ražotāja uzrādītos servisa punktos. Ierīces, kuras tiek barotas no elektriskā tīkla drīkst lietot tikai pilnvarotās personas.

Neskatoties uz to, ka ierīce tiek lietota saskaņā ar pielietojumu nevar pilnībā izslēgt noteiktus paliekošā riska faktorus. Ņemot vērā mašīnas konstrukciju un uzbūvi var būt sekojošas bīstamības:

- Ķermeņa traumas rotējošu, kustīgu elementu pieskāšanās gadījumā;
- Apstrādājamā priekšmeta vai apstrādājamā priekšmeta daļu atmešana;
- Dzirdes pasliktināšanās, ja netiek lietoti dzirdes aizsardzības līdzekļi;
- Veselībai kaitīgo putekļu emisija gadījumā, ja darbs tiek veikts slēgtās telpās.
- Kaitīgums veselībai ilgī lietojot elektroinstrumentu. Tādos gadījumos darīt regulārus darba pārtraukumus;
- Ielavojumi iegūti mainot elementus, nažus un aprīkojumu.

■ Komplektācija

- Elektriskā ēvele - 1 gab.
- Paralelās ēvelēšanas vadotne - 1 gab.
- Vadotnes stiprināšanas lenkdzelzs - 1 gab.
- Lenkdzelzs stiprināšanas skrūve - 1 gab.
- Lenkdzelzs vadotnes stiprināšanas skrūve - 1 gab.
- Paralelās ēvelēšanas vadotnes pie lenkdzelzs stiprināšanas uzgrieznis - 1 gab.
- Skaidu maiss - 1 gab.
- Atslēgu glabātuve - 1 gab.
- Atslēga M8 - 1 gab.
- Gala atslēga - 1 gab.
- Rezerves piedziņas sikсна - 1 gab.
- Apkalpošanas instrukcija - 1 gab.
- Garantijas karte - 1 gab.

■ Ierīces elementi

Ierīces elementu numerācija attiecas uz grafisko attēlu, kurš atrodas apkalpošanas instrukcijas 2-3 lappusē:

- Zīm. A:**
1. Ēvelēšanas dziļuma skala
 2. Ēvelēšanas dziļuma regulatoris
 3. Skaidu izmešanas sprausla
 4. Rokturis
 5. Drošības slēdzis
 6. Slēdzis
 7. Glabātuves ielikšanas caurums
 8. Atslēgu glabātuve
 9. Piedziņas sikсна pārsegs
 10. Paralelās ēvelēšanas vadotnes pie lenkdzelzs stiprināšanas uzgrieznis
 11. Lenkdzelzs stiprināšanas skrūve
 12. Lenkdzelzs vadotnes stiprināšanas skrūve
 13. Paralelās ēvelēšanas vadotne
 14. Vadotnes stiprināšanas lenkdzelzs
 15. Paralelās vadotnes stiprināšanas caurums
 16. Gala atslēga
 17. Atslēga M8
 18. Piedziņas sikсна

19. Skaidu maiss

Zīm. D: 20. Malu ēvelēšanas V- tipa rīveja

Zīm. F: 21. Nažu augstuma uzstādīšanas skrūves

22. Divpusīgais nazis
23. Galvenās plāksnes aizmugures daļa
24. Naža turētāju skrūves
25. Piespiedējplāksnīte
26. Naža turētājs
27. Griešanas vārpsta
28. Galvenās plāksnes priekšējā daļa

Zīm. H: 29. Piedziņas sikсна pārsega stiprināšanas skrūves

TEHNISKIE DATI:

Barošanas spriegums	220-240 V
Barošanas frekvence	50 Hz
Jauda	600 W
Griešanās ātrums bez slodzes	17000 /min
Ēvelēšanas platums	82 mm
Ēvelēšanas dziļums	0-2 mm
Ierīces klase	II/III
Svars	2,9 kg
Akustiskā spiediena līmenis LpA	90,4 dB(A)(±3 dB(A))
Akustiskās jaudas līmenis LwA	101,4 dB(A)(±3 dB(A))
Vibrācijas līmenis atbilstoši normai EN 60745-1:2009:	
galvenais rokturis	2,372 m/s ²
palīgrokturis	6,259 m/s ²
mērijumu izkliede K=	1,5 m/s ²

Uzrādītais vibrācijas līmenis ir reprezentatīvs elektroinstrumenta pamata lietošanai. Ja elektroinstrumenti tiek lietoti citos nolūkos vai ar citiem darba instrumentiem, vai arī ja nebūs pietiekami konservēti, vibrācijas līmenis var atšķirties no uzrādītā. Augstāk uzrādītā iemesli var radīt vibrācijas ekspozīcijas palielināšanos visā darba laikā.

Nepieciešams realizēt papildus drošības līdzekļus, kuri pasargās operatoru no vibrācijas ekspozīcijas, piem.: Elektroinstrumenta un darba instrumenta konservācija, atbilstošas roku temperatūras nodrošināšana, darba operāciju veikšanas secības noteikšana.

PIRMS DARBA SĀKUMA:

1. Pārliecināties, ka barošanas avota parametri atbilst parametriem uzrādītiem uz instrumentu plāksnītes.
2. Pārliecināties, ka ēveles slēdzis (6) atrodas izslēgšanas stāvoklī un drošības slēdzis (5) ir atbrīvots.
3. Pirms darba sākuma nepieciešams pārbaudīt griezēj nažu regulēšanu un stiprināšanas drošību (skat.: «Nažu maiņa»), kā arī kontrolēt, vai ierīces kustīgās daļas pareizi funkcionē un nav bloķētas, nav iepīlīušas vai bojātas, kas varētu iespaidot pareizu ierīces funkcionēšanu. Bojātu ierīci pirms lietošanas nepieciešams nodot labošanai.
4. Gadījumā, ja darba vieta ir attālināta no kontaktligzdas, nepieciešams lietot pagarinātāju ar attiecīgu vadu šķērs griezumam, piemērotu strāvai. Ieteicams lietot pēc iespējas īsus pagarinātājus. Pagarinātājam jābūt pilnībā atītam.

UZMANĪBU: Ēvelēšanas laikā nepieciešams lietot elpošanas orgānu aizsardzību (putekļu maskas). Veselības aizsardzības nolūkos darba laikā vienmēr lietot skaidu maissu vai arī putekļu sūcēju kā putekļu atsūkšanas

- Ohrošēni dzīvībai pīi dlouhodobém používání elektronářadí. V takových situacích je třeba dēlat pravidelné přestávky v práci;
- Zranění pīi výměně součástek, nožů a příslušenství.

■ Komplectace

- Elektrický hoblík - 1 ks.
- Vedení rovnooběžného hoblování - 1 ks.
- Úhelník k připevnění vedení - 1 ks.
- Upevňující šroub úhelníku - 1 ks.
- Šroub k upevnění vedení k úhelníku - 1 ks.
- Matice k upevnění vedení k úhelníku - 1 ks.
- Pytel na třísky - 1 ks.
- Schránka na klíče - 1 ks.
- Klíč M8 - 1 ks.
- Imbusový klíč - 1 ks.
- Rezervní řemen pohonu - 1 ks.
- Návod na obsluhu - 1 ks.
- Záruční list - 1 ks.

■ Součásti zařízení:

Číslování součástí zařízení se vztahuje ke grafickému znázornění umístěnému na stránkách 2-3 návodu na obsluhu:

- Obr. A:**
1. Stupnice řezné hloubky
 2. Knoflík nastavení hloubky hoblování
 3. Hubice odváděče třísek
 4. Držák
 5. Bezpečnostní tlačítko
 6. Vypínač
 7. Otvor ke vkládání schránky
 8. Schránka na klíče
 9. Kryt řemene pohonu
 10. Matice upevňující vedení rovnooběžného hoblování k úhelníku
 11. Upevňující šroub úhelníku
 12. Šroub k upevnění vedení k úhelníku
 13. Vedení rovnooběžného hoblování
 14. Úhelník k upevnění vedení
 15. Otvor k upevnění rovnooběžného vedení
 16. Imbusový klíč
 17. Klíč M8
 18. Řemen pohonu
 19. Pytel na třísky
- Obr. D: 20.** Drážka typ V k srážení hran
- Obr. F: 21.** Šrouby k nastavení výšky nože
22. Dvoustranný nůž
 23. Zadní část základní desky
 24. Šrouby držáku nože
 25. Přítlačná destička
 26. Držák nože
 27. Řezný válec
 28. Přední část základní desky

Obr. H: 29. Šrouby upevňující kryt řemene pohonu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovitě napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Odebíraný výkon	600 W
Rychlost otáček bez zátěže	17000 /min
Řezná šířka	82 mm
Řezná hloubka	0-2 mm
Třída zařízení	II/III
Hmotnost	2,9 kg
Hladina akustického tlaku (LpA)	90,4 dB(A)(±3 dB(A))
Hladina akustického výkonu (LwA)	101,4 dB(A)(±3 dB(A))
Úroveň vibrací podle normy: EN 60745-1:2009:	
hlavní rukojeť	2,372 m/s ²
pomocná rukojeť	6,259 m/s ²
tolerance měření K=	1,5 m/s ²

Uvedená úroveň vibrací platí pro základní použití elektronářadí. Pokud by bylo elektronářadí použité jinak nebo s jinými pracovními nástroji, a také pokud nebude prováděna dostatečná údržba, úroveň vibrací se může lišit od uvedené. Vyšší uvedené důvody mohou způsobit zvýšení vystavení vibracím během celé doby práce.

Je třeba uplatnit další bezpečnostní prostředky, jejichž účelem je ochrana obsluhy pily proti důsledkům vystavení vibracím, např.: údržbu elektronářadí a pracovních nástrojů, zajištění vhodné teploty rukou, určení pořadí pracovních úkonů.

PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE:

1. Sprawdźc przed podłączeniem maszyny, czy dane na tabliczce znamionowej zgadzają się z parametrami sieci zasilającej.
2. Ujście se, že vypínač hoblíku (6) je ve vypnuté poloze a bezpečnostní tlačítko (5) je povoleno.
3. Před zahájením práce je třeba prověřit nastavení a kvalitu upevnění řezných nožů (viz: «Výměna nožů») a zkontrolovat, zda pohyblivé části zařízení správně fungují a zda nejsou zablokované, prasklé nebo poškozené, což by mohlo mít vliv na správné fungování zařízení. Poškozené nářadí je třeba předat do opravy.
4. V případě, že pracujete s prodlužovačkou, ujistěte se, že její parametry a průměry kabelů odpovídají parametrům zařízení. Doporučujeme použití co nejkratší prodlužovačky. Prodlužovačka by měla být zcela rozvinutá.

POZOR: Pīi hoblování je třeba používat ochranu horních dýchacích cest (respirační masky). Ze zdravotních důvodů pīi práci používejte také vždy pytel na třísky nebo vysavač jako systém odsávání prachu. Vysavač musí být vhodný pro použití na odsávání prachu nebo hoblin z obráběných materiálů. Nasávací trubice vysavače musí být napojena na trysku odváděcí trysky (3). JE ZAKÁZÁNO ZPRACOVÁNÍ HOBLÍKEM MATERIÁLU OBSAHUJÍCÍHO AZBEST.

■ Montáž pytle na třísky

Vložit nástavec pytle na třísky (19) do trysky odváděče třísek (3) tak hluboko, jak je to možné (viz obr. B, str. 2).

POZOR: Je třeba pravidelně vyprazdňovat pytel na třísky. Sundat pytel, rozepnout zip, a vyprazdňovat obsah.

Nevkládejte prsty do trysky odváděče třísek! V případě ucpaní trysky odváděče třísek, vypnout napájení a odstranit třísky dřevěnou špejli nebo je vyfouknout stlačeným vzduchem.

■ Piedziņas siksnas maiņa

Lai apmanītu piedziņas siksnu (18), nepieciešams:

- ar krustiņa veida atslēgu atskrūvēt piedziņas siksnas (29) pārsegu stiprināšanas divas skrūves un noņemt pārsegu (9) (skat. zīm. H);
- noņemt bojāto piedziņas siksnu (18) (skat. zīm. I);
- siksnas piedziņas skrīemeli notīrīt ar otīņu;
- novietot jaunu piedziņas siksnu mazākā skrītulja rievās un pagriezt uzlikt uz lielāko skrītuli.
- uzlikt siksnas pārsegu un piestiprināt ar skrūvēm.

GLABĀŠANA UN KONSERVĀCIJA:

Mašīnai būtībā nav nepieciešama speciāla konservācija. Mašīnu nepieciešams glabāt bērniem nepieejamā vietā, uzturēt tīru, sargāt no mitruma un putekļiem. Glabāšanas apstākļiem jāizslēdz mehānisko bojājumu iespēju kā arī atmosfēras apstākļu iedarbību.

Pēc darba ieteicams attīrīt ierīci no skaidām un putekļiem. Ventilācijas atveres ieteicams izpūst ar saspiesto gaisu – tas novērsīs priekšlaicīgu gultnu nolietošanos un likvidēs putekļus, kuri bloķē dzinēja dzesējošā gaisa plūsmu.

Ierīci tīrīt ar mitru drānu lietojot nedaudz ziepes. Nelietot nekādus tīrīšanas līdzekļus un šķīdinātājus; tie var sabojāt no plastmasas izgatavotās ierīces daļas. Nepieciešams uzmanīties, lai ierīce neiekļūtu ūdens.

Griežējasmēni nepieciešams uzturēt asu un tīru.

TRANSPORTS:

Ierīci transportēt un glabāt transportēšanas koferi, kurš sargā no mitruma, putekļiem un smalkiem elementiem, īpaši nepieciešams nodrošināt ventilācijas atveres. Smalkie elementi, iekļūstot korpusa iekšpusē var sabojāt dzinēju.

VIDES AIZSARDZĪBA:



UZMANĪBU: Tajā veidā apzīmētus izstrādājumus, neizpildes gadījumā paredzot naudas sodu, nedrīkst izmest kopā ar parastiem atkritumiem. Elektriskajā un elektroniskajā iekārtā esošas briesmīgas vielas var kaitēt apkārtējai videi un

cilvēku veselībai.

Nepieciešams veicināt iekārtu atkritumu pārstrādāšanai un atkārtotai izmantošanai (reciklēšanai). Polijā un Eiropā tiek veidots, vai jau eksistē, iekārtu atkritumu vākšanas sistēma, saskaņā ar ko visiem iepriekšminētās iekārtas pārdošanas punktiem ir pienākums pieņemt nolietotu iekārtu. Turklāt, ir pieejamas iepriekšminētās iekārtas vākšanas punkti.

RAŽOTĀJS:

PROFIX SIA,

Marywilka iela 34,
03-228 Varšava, Polija

Šī ierīce ir saskaņā ar valsts un Eiropas normām, kā arī drošības prasībām.

UZMANĪBU: Visāda veida remontus veic kvalificēt personāls, lietojot oriģinālas rezerves daļas.

PIKTOGRAMMAS:

Apzīmējumu skaidrojums, kuri atrodas uz plāksnītes un informācijas uzlīmēm.



«Pirms ieslēgšanas un darba sākuma nepieciešams iepazīties ar šo instrukciju»



«Vienmēr lietot aizsargbrilles»



«Lietot dzirdes aizsardzības līdzekļus»



«Vienmēr nepieciešams lietot putekļu»

POTENCIĀLĀS PROBLĒMAS UN TO ATRISINĀŠANAS VEIDI:

PROBLĒMA	IESPĒJAMĀS IEMESLS	PROBLĒMAS RISINĀJUMS
Ēvelmašīna nedarbojas.	Nav barošanas, bojāts dzinējs vai slēdzis.	Pārbaudīt vai barošanas vads ir pareizi pievienots un kontrolēt drošinātājus. Ja elektroinstrumenti nedarbojas, neraugoties uz to ka ir barošanas spriegums, nepieciešams to nosūtīt remonta servisa punktā uz garantijas kartē uzrādīto adresi.
Dzinēja darbības traucējumi.	Nolietotas ogļiņu sukas	Remonta servisa punktā apmainīt ogļiņu sukas.
Negriežas ēvelēšanas vārpsta.	Bojāta piedziņas siksnā.	Apmainīt siksnu (skat.: «Piedziņas siksnas maiņa»)



Firmas PROFIX politika ir nepārtraukta savu produktu pilnveidošanas politika, tāpēc firma sev rezervē tiesības ieviest izstrādājuma specifikācijas izmaiņas bez iepriekšējas paziņošanas. Zīmējumi, kuri uzrādīti apkalpošanas instrukcijā kalpo tikai kā piemērs un var nedaudz atšķirties no iegādātās ierīces reālā izskata.

Šī instrukcija ir sargāta ar autortiesībām. Aizliegts to kopēt/pavairot bez PROFIX SIA rakstiskas atļaujas.

CZ

NĀVOD NA OBSLUHU ELEKTRICKÝ HOBLÍK THG600

Překlad původního návodu



PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ SE SEZNAMTE S TÍMTO NÁVODEM.

Uchovávejte návod pro případné další použití.

POZOR! Přečtěte si všechny výstrahy týkající se bezpečnosti používání označené symbolem ⚠ a veškeré pokyny týkající se bezpečnosti používání.

Nedodržování uvedených bezpečnostních výstrah a bezpečnostních pokynů může být příčinou zásahu elektrickým proudem, požáru a/nebo závažných úrazů.

Uchovejte výstrahy a pokyny týkající se bezpečnosti pro případné použití v budoucnosti.

V níže uváděných výstrahách pojem „elektronářadí“ znamená elektronářadí napájené z elektrické sítě (elektrickým vodičem) nebo elektronářadí napájené baterií (bezdrátově).



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Bezpečnost na pracovišti:

- Udržujte na pracovišti pořádek a zajistěte zde dobré osvětlení.** Nepořádek a špatné osvětlení často zapříčiňují nehody.
- Nepoužívejte elektronářadí ve výbušném prostředí tvořeném hořlavými tekutinami, plyny nebo prachem.** Elektronářadí vytváří jiskry, které by mohly zapálit prach nebo výparu.
- Nepouštějte děti ani jiné pozorovatele na místa, kde se používá elektronářadí.** Rušení pozornosti může způsobit ztrátu kontroly nad elektronářadím.



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Elektrická bezpečnost:

- Zástrčky nářadí musí odpovídat zásuvkám.** Nikdy žádným způsobem nepředělávejte zástrčky. V případě elektronářadí, které má vodič s ochranným uzemněním, nepoužívejte žádné prodlužovačky. Původní nepředělané zástrčky a zásuvky snižují riziko zásahu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se dotýkání uzemněných ploch nebo takových, které jsou spojené s hmotou, jako jsou trubky, ohřívače, radiátory ústředního topení a chladničky.** V případě dotýkání takových ploch a předmětů roste riziko zásahu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektronářadí na působení deště nebo vlhka.** Pokud by se do elektronářadí dostala voda, roste riziko zásahu elektrickým proudem.
- Kabely se nesmí žádným způsobem namáhat.** Nikdy nepoužívejte kabel k nošení, tažení elektronářadí nebo k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel musí být umístěný daleko od zdrojů tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo propletené kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
- V případě, že se elektronářadí používá venku, je třeba prodlužovat elektrické kabely prodlužovači určenými na práci venku.** Používání prodlužovače určeného do venkovního prostředí snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.
- Doporučuje se připojení zařízení k elektrické síti vybavené**

proudovým chráničem (RCD) s vypínacím proudem 30mA nebo menším.

- Pokud je nezbytné použití elektronářadí ve vlhkém prostředí, je třeba použít jako ochranu proudový chránič (RCD).** Použití RCD snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Osobní bezpečnost:

- Toto zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenou fyzickou, smyslovou nebo psychickou schopností, nebo osoby, které nemají odpovídající zkušenosti nebo znalosti zařízení, leda že je používají s příslušným dozorem, nebo v souladu s návodem na používání zařízení, který jim předají osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.**
 - Při používání elektronářadí je třeba být předvídavý, pozorovat, co se děje, a používat zdravý rozum.** Nepoužívejte elektronářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilé nepozornosti při práci s elektronářadím může způsobit závažné osobní úrazy.
 - Je třeba používat osobní ochranné prostředky.** Je třeba vždy používat ochranné brýle. Používání v příslušných podmínkách takových ochranných prostředků, jako je protiprachová respirační maska, protiskluzová obuv, přílba nebo chrániče sluchu, snižuje nebezpečí osobních úrazů.
 - Je třeba se vyhnout neplánovanému spuštění.** Před připojením k elektrickému zdroji a/nebo před zapojením baterie a než se nářadí zvedne, nebo přenese, je třeba se ujistit, že vypínač elektronářadí v poloze vypnuto. Přenášení elektronářadí s prstem na vypínači nebo připojení elektronářadí do sítě se zapojeným vypínačem může být příčinou nehody.
 - Před spuštěním elektronářadí je třeba odstranit všechny klíče.** Ponechání klíče v otáčející se části elektronářadí může způsobit poranění.
 - Je zakázáno přilížit se naklánět.** Po celou dobu musíte stát pevně a udržovat rovnováhu. Umožní Vám to dobře kontrolovat elektronářadí při nepředvídatelných situacích.
 - Je třeba mít vhodné oblečení.** Při práci nenoste volné oblečení ani bižuterii. Je třeba zajistit, aby Vaše vlasy, oblečení a rukavice byly v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohyblivých částí.
 - Pokud je zařízení přizpůsobeno na napojení k vnějšímu odsávání prachu a pohlčovači prachu, ujistěte se, že jsou připojeny a řádně se používají.** Použitím pohlčovači prachu můžete omezit nebezpečí závislé na prašnosti.
- VÝSTRAHA!** Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.
- Používání elektronářadí a péče o ně:**
- Elektronářadí se nesmí přetěžovat.** Je třeba používat elektronářadí s výkonem vhodným pro provádění určité práce. Správné elektronářadí umožní lepší a bezpečnější práci se zátěží, na kterou bylo naprojektováno.