


VML20068


GB	Instruction manual	HOT AIR GUN (HEAT GUN)	3
PL	Oryginalna instrukcja obsługi	DMUCHAWA GRZEJNA (OPALARKA)	10
RU	Инструкция по эксплуатации	ТЕРМОВОЗДУХОДУВКА	18
RO	Instrucții de folosire	PISTOLUL CU AER CALD.....	28
LV	Lietošanas instrukcija	KARSTĀ GAISA PLŪSMAS ĢENERATORS	36
CZ	Návod na obsluhu	OPALOVACÍ (POŽEHOVACÍ) PISTOLE.....	44
HU	Használati utasítások	FORRÓLEVEGŐS PISZTOLY.....	51
LT	Naudojimo instrukcija	KARŠTO ORO PŪSTUVAS.....	59

A

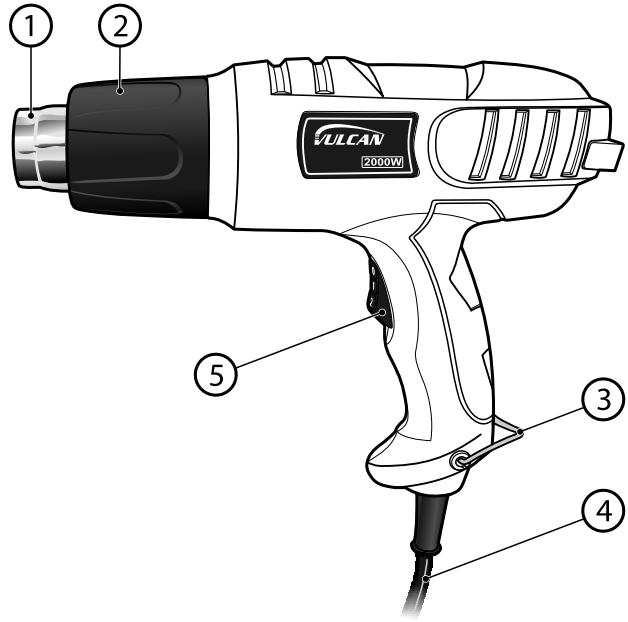

 **NOTES:**

B

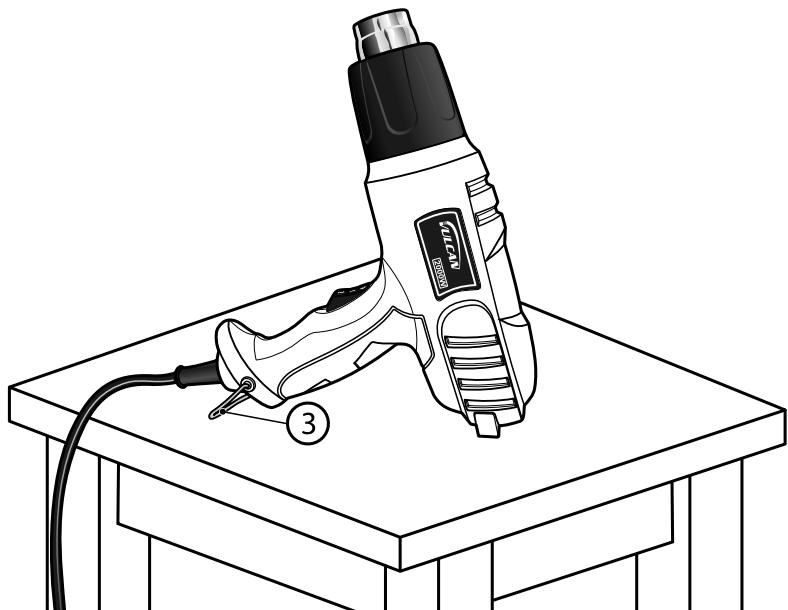

NOTES:

GB

INSTRUCTION MANUAL
HOT AIR GUN (HEAT GUN) VML2006E
Original text translation



BEFORE YOU START USING THE MACHINE READ THOROUGHLY THIS MANUAL.

Keep this document for future reference.



WARNING! Read all safety warnings marked with a symbol and all operating safety instructions.

To limit the risk of fire, electric shock and injury while using the device, follow all operating safety instructions and tips provided below.

Keep all work safety instructions and tips for future reference.

In warnings provided herein the expression "power tool" means a power tool powered from the mains (with a power cord) or a battery powered power tool (cordless).



WARNING! General work safety warnings for use of the tool.

Workplace safety:

a) **Keep your workplace tidy and well lit.** Untidiness and bad lighting result in higher accident rate.

b) **Do not use the power tool in explosive environments, created by flammable liquids, gases or dusts.** The power tool generates sparks that can ignite dust or vapors.

c) **Keep children and unauthorized persons away from the place where**

the power tools are used. Inattention may result in losing control over your power tool.



WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Electricsafety:

a) **Plugs used in power tools must match wall outlets. Never modify the plug of your power tool. Do not use any extension cables when operating a power tool with a grounding/earthing conductor (PE). Any modifications of plugs and outlets increase the risk of electric shock.**

b) **Avoid touching earthed surfaces or grounded items like pipes, heaters, central heating radiators and refrigerators. Touching earthed or grounded surfaces increases the risk of electric shock.**

c) **Do not expose your power tool to rain or damp environments. Water penetrating the tool increases the risk of electric shock.**

d) **Do not damage the power cord. Never use the power cord to carry, pull the power tool and do not pull by its power cord to disconnect plug from the outlet. Keep the power cord away from sources of heat, oils, sharp edges and moving parts. Damaged or**

entangled power cords increase the risk of electric shock.

e) When your power tool is operated outdoors use extension cords intended for outdoor use only. Using an extension cable intended for outdoor use decreases the risk of electric shock.

f) It is recommended to connect the device to a mains supply equipped with a residual current device (RCD) with a rated current of 30 mA or less.

g) When it is unavoidable to use your power tool in a damp environment use an RCD (Residual Current Device) for protection. The use of RCDs decreases the risk of electric shock.

WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Personal safety:

a) This equipment is not intended for use by persons (including children) disabled physically, mentally, sensorial or persons with no experience and knowledge in operating the equipment unless they operate the equipment under supervision or follow user's instructions provided by persons responsible for their safety.

b) It is necessary to predict steps, watch and keep common sense when using power tools. Do not operate power

tools when you are tired, under influence of drugs, medicine or alcohol. A moment of inattention while operating a power tool may result in serious personal injury.

c) Use personal protective equipment (PPE). Always wear safety goggles. Wearing personal protective equipment (PPE) including a dust mask, anti-slippery footwear, a helmet and ear protection reduces personal injury.

d) Avoid unexpected start up. Before connecting your power tool to the mains and/or inserting a battery make sure its power switch is in off position. Carrying your power tool with a finger on its power switch or without disconnecting it from the mains (switched on) may result in an accident.

e) Before starting your power tool remove any keys/wrenches. Leaving a key/wrench in the rotating part of your power tool may result in personal injury.

f) Do not lean forward too far. Always remain stable and maintain balance. It will allow you to have a better control over your power tool in unpredictable situations.

g) Wear appropriate clothing. Do not wear loose clothes or jewelry. Keep your hair tied. Keep your clothes away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair may be caught by moving parts.

h) If your power tool allows for using an external dust extraction or collection

bet negali būti mažesnis nei 5 cm.

Tinkamiausią temperatūrą rekomenduojama parinkti atlikus bandymą. Todėl darbą būtina pradėti nuo žemesnės temperatūros.

■ Šiluminė apsauga

Kai kaitinimo elemento įkaitinimo laipsnis viršija leistiną lygį (pvz. kai yra ribota oro cirkuliacija), šiluminė apsauga išjungia automatiškai, bet prietaisas veikia. Kai prietaisas pasiekia darbinę temperatūrą, kaitinimo elementas vėl išjungia.

DARBO PATARIAMAI:

DĖMESIO! Oro pūstuvu padėtys darbo metu negali būti vertikali ruošinio paviršiaus atžvilgiu, nes karšto oro srautas „atsimuša“ nuo paviršiaus ir vėl yra įtraukiamas prietais. Tokiu atveju temperatūra prietaiso variklio viduje auga, o tai gali sukelti gedimą. Oro pūstuvą laikykite apie 45° kampanu ruošinio paviršiaus atžvilgiu.

Prieš išjungdami oro pūstuvą, kelioms sekundėms būtina perjunkti jį į mažesnės temperatūros režimą tam, kad atvésinti prietaisą. Tai prailgina įrankio tarnavimo laiką.

■ Tūtos apsauginio gaubto nuėmimas

Atniekant darbą siurose vietose galima nuimti tūtos apsauginį gaubtą (2).

DĖMESIO: Dirbant be apsauginio gaubto didėja nudegimų rizika. Būkite itin atidūs!

Tūtos gaubto nuėmimo arba uždėjimo metu prietaisai turi būti išjungtas ir šaltas.

Tūtos gaubtą (2) pasukite iki galo priešinga laikrodžio rodyklės kryptimi ir nuimkite iš arba uždékite ir pasukite iki galo pagal laikrodžio rodyklę.

■ Prietaiso padėjimas

Norédami atvésinti prietaisą, ar kai darbo metu reikalangos abidvi rankos, prietaisą padėkite vertikalioje padėtyje ant vielos stovo (3) lygiame paviršiuje (žiūrėk: pieš. B).

DĖMESIO: Būkite itin atsargūs atliekant darbus, kai prietaisas stovi stovo! Yra nudegimų pavojus.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS:

1. Prietaisasturi būti švarus tam, kad užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
2. Saugokite prietaisą nuo vandens, dulkių, bei kitų smulkų elementų, kurie galėtų patekti į vidų.
3. Plastikinio korpuso valymui nenaudokite cheminių valymo priemonių. Naudokite drėgną skudurėlį ir muilą. Prieš naudojimą prietaisais turi būti iššlovintas natūraliose sąlygose.
4. Reguliariai tikrinkite maitinimo laido būklę. Jei laidas pažeistas, būtinai nedelsiant pakeisti.
5. Techninių problemų atveju susiekiite su techniniu aptarnavimo centru.

GAMINTOJAS:

PROFIX Sp. z o.o.,
Marywińska 34,
03-228 Varšuva, Lenkija

APLINKOS APSAUGA:



DĖMESIO: Pateiktas simbolis reiškia, kad panaudotus prietaisus draudžiama išmesti kartu su kitomis atliekomis (už pažeidimą gresia piniginė bauda). Panaudoti elektros prietaisai bei elektroninės dalis ir komponentai turi neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

Namų ūkių turėtų prisidėti prie panaudotos įrangos utilizavimo bei pakartotino medžiagų panaudojimo (perdirbimo). Lenkijoje ir Europoje yra kuriama arba jau veikia panaudotos įrangos surinkimo sistema. Todėl visi paminėtos įrangos pardavimo taškai yra įpareigoti priimti panaudotą įrangą. Be to yra specialūs panaudotos įrangos priėmimo taškai.



PROFIX įmonė siekia tobultinti savo produktus, todėl gali keistis produkto specifikacijos. Apie šiuos pasikeitimus įmonė nėra įpareigota nepranešti. Paviekslėliai esanties aptarnavimo instrukcijoje tai tik pavyzdžiai bei gali skirtis nuo nusipirkto prietaiso.

Ši instrukcija yra apsaugojama autoriaus teise. Kopijavimas/plėtojimas be PROFIX Sp. z o.o. leidimo raštu draudžiamas.

priežastimi bei gali pažeisti prietaisą.

Prietaiso tūta negali būti arčiau nei 5 cm nuo apdorojamo paviršiaus.

g) Darbo metu ir iš karto po to, kai darbas baigiamas, nedékite tūtos ant kokių nors daiktų. Negalima padėti tūtos ant šono. Prietaisą visada padékite vertikalioje padėtyje ant vielinio stovo (3).

h) Pertraukų metu, kai prietaisas nenaudojamas, bei prieš pradedant priežiūros darbus (pvz. priežiūra, valymas, reguliaivimas) ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

i) Užbaigus darbą padékite prietaisą, jo tūta turi būti nukreipta į viršų. Prietaisą padėti galima tik po to, kai jo tūta atvėso. Niekada nelieskite tūtos iš karto po išjungimo, nes tai gali būti rimtų nudedimų priežastimi.

j) Jokiu būdu prietaisų negali naudotis vaikai.

KARŠTO ORO PŪSTUVOS SANDARA IR PASKIRTIS:

Karšto oro pūstuvas tai rankinis elektroinės įrankis. Tai įrankis turintis nedidelius matmenis bei pasižymiintis ergonomišku dizainu, žemu triukšmu lygiu, oro srovės dideliu greičiu bei turintis dvių pakopų darbinės temperatūros reguliavimą.

Šis prietaisas skirtas šalinti dažams, formuoti ir suvirinti plastmases, kaitinti sūlumos poveikyje susitraukiančius izoliacinius vamzdelius. Prietaisais taip pat gali būti naudojamas klijuočių sujungimų išskirimui bei užsalusiu vandens vamzdžių atitirpinimui.

Draudžiama naudoti įrankį profesionaliems darbams atlikti. Prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį yra draudžiamas. Tokiu atveju prarandama garantija o gamintojas neatksako už patirtas dėl netinkamo prietaiso naudojimo žalas.

Bet kokios prietaiso modifikacijos padarytos naudotoju atleidžia gamintoją nuo atsakomybės už žalas patirtas tokiu atveju naudotoju bei aplinkiniais.

■ Komplektavimas

- Karšto oro pūstuvas - 1 vnt.
- Naudojimo instrukcija - 1 vnt.
- Garantijos lapas - 1 vnt.

■ Prietaiso elementai (žiūrėk: pieš. A):

Prietaiso dalijų numeracija atitinka grafinėms piešiniams 2 puslapuje naudojimo instrukcijos:

1. Tūta
2. Tūtos gaubtas
3. Vielos stovas
4. Maitinimo laidas
5. Jungiklis / Darbo režimo jungiklis

TECHNINIAI DUOMENYS:

Nominalioji įtampa	230 V
Nominalusis dažnis	50 Hz
Sugerta galia (1/2)	1000 W / 2000W
Darbinė temperatūra (1/2)	450°C / 600°C
Oro srovės greitis (1/2), apie	350 l/min / 500 l/min
Įrangos klasė	II/□
Elektrinių prietaisų apsaugos klasės	IP20
Masė	1,0 kg

■ Informacija apie triukšmo klasę

Išmatuotos vertės atitinka EN 50 144 standartus.
Išmatuotas prietaiso garso slėgio lygis yra mažesnis nei 70 dB(A).

PRIEŠ NAUDOJIMĄ:

- Patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka prietaiso firminę lentelęje nurodytą įtampą.
- Padgrindinis jungiklis (5) trijų padėcių (0-išjungtas, 1-450°C, 2-600°C). Patikrinkite, ar pagrindinis jungiklis yra „išjungtas“ padėtyje. Situacijoje, kai kištukas yra elektros lizde, o pagrindinis jungiklis yra padėtyje „išjungtas“ gresia rimta avarija, nes prietaisas iš karto pradeda veikti.
- Jei darbo vieta yra nutolusi nuo elektros lizdo, naudokite ilgtintuvą, kurio laido skerspjūvis yra pritaikytas naudojamajai elektros srovėi.

DARBOMETU:

■ Jungimas/išjungimas

- Norėdami išjungti prietaisą jungiklių/darbo režimo jungiklių (5) paspauskite ties 1 arba 2.
- Norėdami išjungti prietaisą jungiklių/darbo režimo jungiklių (5) paspauskite iki galo iki padėties „0“.

■ Temperatūros ir oro srovės reguliavimas

Jungiklių/darbo režimo jungiklių (5) galima nustatyti dviemose padėtyse. Tinkama oro srovė bei temperatūra nustatomą pagal lentelę:

Darbo režimas 1	350 l/min - 450°C
Darbo režimas 2	500 l/min - 600°C

DEMESIO: Perjungiant iš aukštesnės temperatūros iki žemesnės reikalingas tam tikras laikas, kad prietaisas atvėsty.

Rekomenduojama sumažinti oro srovę, kai:

- yra maža ruošinio aplinkos įkaitinimo galimybė;
- yra pavojus, kad oro srovė gali perstumti į kaitintą ruošinį.

Tūtos atstumas iki ruošinio turi būti parenkamas pagal medžiagos tipą,

system, make sure it is connected and used properly. Using dust collectors may reduce dust affected risks.

- i) Do not let your skills gained through the frequent use of the power tool make you overconfident and disregard safety rules. Carelessness may cause injury in a fraction of a second.

WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Use and taking care of your power tool:

a) Do not overload your power tool. Use a power tool with power adjusted to work being done. An appropriately chosen power tool will allow you to work better and safer under load it has been designed for.

b) Do not use a power tool when its power switch is out of order (it does not switch it on or off). Any power tool with its power switch out of order is dangerous and must be repaired.

c) Always disconnect the plug from the power source and/or disconnect its battery before changing any settings, performing replacement or storage. Such preventive measures reduce the risk of accidental power tool startup.

d) Keep your power tool out of reach of children and do not allow unauthorized persons to use the power tool. Power tools in hands of untrained persons can be dangerous.

- e) Power tools require maintenance. Check power tools for concentricity or jamming of moving parts, any cracks and all other factors affecting the power tool work safety. If any damage to the power tool is detected, it should be repaired before use. Improper power tool maintenance is a reason for many accidents.

f) Cutting tools should be sharp and clean. Keeping sharp cutting edges in good condition reduces the risk of jamming and facilitates operation.

g) Power tools, equipment, working tools etc. should be used according to this user's manual taking into account operating conditions and the work to be done. Misusing a power tool can result in dangerous situations.

h) At low temperatures and after a long brakes in operation it is recommended to turn the power tool to operate it with no load for a few minutes to provide proper grease distribution inside its driving mechanism.

i) Use soft, damp (cannot be wet) cloth and soap to clean power tools. Do not use petrol, solvents and other agents that may damage your equipment.

j) Power tools can be stored/carried after making sure that all moving components are locked and protected against release with original devices intended for this purpose.

- k) Store power tools in a dry, dust and water-protected place.
- l) Carry your power tool in its original packaging to provide protection against mechanical damage.
- m) Keep handles and grip surfaces clean and free from oil and grease. Secure grip and control over the tool in unexpected circumstances are impossible if handles and grip surfaces are slippery.

! WARNING! General warnings regarding the use of power tools.

Repair:

- a) Warranty and post-warranty repairs of its power tools are carried out by PROFIX Service, which guarantees the best quality or repair and use of genuine spare parts.

! WARNING! HOT AIR GUN, additional safety instructions –

Workplace safety:

- a) Always work in a well ventilated area. Gases, vapors and fumes generated during operation are frequently dangerous to human health.
- b) Do not use the hot air gun near flammable material and explosive gas storage areas.

The device produces hot air that can be a source (e.g. by careless handling) of fire or explosion! Be aware that heat can be transferred to flammable materials beyond

the field of view.

- c) Do not point the nozzle with hot air at other persons, animals and towards the places where flammable materials are stored.

Electrical safety:

- a) Do not use the device when it rains or under high humidity conditions. It may result in injuries or death caused by electric shock.
- b) When operating the hot air gun outdoors always use a residual current device (RCD). The use of RCD reduces the risk of electric shock.
- c) Before each use check the tool, its power cord and plug for any damage. If any damage is found, stop working and have the tool repaired sending it to a service center (the address provided in the warranty card). Using a defected device can be dangerous to health and life. Never open its housing as the tool does not contain any user serviceable parts.
- d) Do not put any objects into the nozzle. It may result in damage to the tool and electric shock.

- e) The power cord should be placed behind the tool at all times during operation.

- f) Do not point the hot air stream at the power cord and do not touch the power cord with the nozzle when hot. It may result in damage to its insulation and electric shock.

sveikatai arba gyvybei. Niekada nebandykite atidaryti prietaiso.

d) Nedékite jokių daiktų į prietaiso tūtą. Galite sugadinti prietaisą ir sukelti elektros smūgi.

e) Maitinimo laidas visada turi būti už prietaiso.

f) Draudžiama nukreipti karšto oro srovę į maitinimo laidą ir liesti maitinimo laidą karštą tūta. Tai gali išlydyti elektros laidą izoliaciją ir sukelti elektros smūgi.

g) Nekelkite prietaiso už maitinimo laidą bei nekabinkite prietaiso už jo.

h) Draudžiama naudotis prietaisu, jeigu jo maitinimo laidas yra pažeistas. Jeigu laidas yra pažeistas, jokiu būdu neleskite jo; jeigu laidas yra pažeidžiamas darbo metu, iš karto ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo. Pažeistas maitinimo laidas gali būti elektros smūgio priežastimi.

ĮSPĖJIMAS!

Jeigu sugedo elektros prietaiso laidas, jį pakeisti galima pas gamintoją, specializuotame remonto punkte arba gali tai atlikti specialistas tam, kad išvengtumėte pavojaus.

Žmonių sauga:

- a) Apdirbant plastiką, dažus, lakuotus paviršius ir panašias medžiagas gali susidaryti degios bei nuodingos dujos. Nesinaudokite prietaisu arti

degių dujų arba kitų degių medžiagų.

b) Naudokite apsauginę kaukę bei pasirūpinkite kitų asmenų, esančių darbo vietoje, saugumu.

c) Nusideginimo pavoju! Niekuomet nelieskite karštos tūtos. Visada naudokite apsaugines pirštines.

d) Netgi jei prietaisas išjungtas, nežiūrėkite į tūtą.

e) Darbo metu visada dėvėkite apsauginius akinius.

f) Jokiu būdu nenaudokite prietaiso plaukų džiovinimui! Prietaiso oro srovės temperatūra yra daug aukštesnė nei plaukų džiovintuvu.

Rūpestinga elektros prietaisu priežiūra ir naudojimas:

a) Saugokite prietaisą nuo smūgių ir aštrių daiktų.

b) Niekuomet nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.

c) Prieš pradedami darbą visada patirkinkite prietaiso oro išėjimo ir įėjimo angas bei pašalinkite elementus, kurie galėtų stabdyti oro srovę.

d) Nenukreipkite prietaiso į vieną vietą ilgą laiką.

e) Nedeginkite dažų, nes tai gali sukelti gaisrą. Stebėkite, kad dažai nepriplipty prie tūtos, nes po tam tikro laiko gali užsidegti.

f) Negalima uždengti prietaiso įėjimo/ išėjimo angų bei tūtos, nes tai gali būti temperatūros augimo

i) Elektros prietaisus valykite minkštu, drėgnu (ne šlapiu) skuduru ir muilu. Nenaudokite benzino, tirpiklių bei kitų priemonių galinčių pažeisti prietaisą.

j) Elektros prietaisą laikykite/transportuokite tik po to, kai įsitikinsite, kad jo visos besisukančios dalis yra užblokuotos ir saugomos originaliomis, specialiai tam skirtomis detalėmis.

k) Elektros prietaisą laikykite sausoje, apsaugotoje nuo dulkių bei drėgmės vietoje.

l) Elektros prietaisą transportuokite originalioje pakuotėje, saugančioje nuo mechaninių pažeidimų.

m) Rankenos ir kiti įrankio laikymo paviršiai turi būti švarūs, nealiejuoti ir netepaluoti. Jeigu rankenos ir kiti įrankio laikymo paviršiai yra slidūs, netikėtose situacijose negalėsite įrankio saugiai laikyti ir valdyti.

 **ĮSPĖJIMAS!** Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Remontas:

a) Garantinių ir pogarantinių elektros įrankių remontą atlieka PROFIX servisas, todėl garantuojama aukščiausia remonto darbų kokybė bei originalios sarginės dalys.

 **ĮSPĖJIMAS! KARŠTO ORO PŪSTUVAS,** papildomi saugos reikalavimai –

Sauja darbo vietoje:

- a) Patalpa, kurioje atliekamas darbas, turi būti gerai vėdinama. Darbo metu susidarančios kenksmingos dujos ir garai galibūti pavojingos sveikatai.
- b) Nedirkite su prietaisu netoli degių medžiagų arba užsiliepsnojančių dujų.

Aukšta įrankio temperatūra (pvz. dėl neatsargumo) gali sukelti gaisrą arba sprogimą! Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiluma gali būti perduodama degioms medžiagoms, kurios yra Jūsų regėjimo lauke.

- c) Draudžiama nukreipti karšto oro srovę į žmones ar gyvūnus, bei į degias medžiagas.

Elektros sauga:

- a) Nesinaudokite prietaisu lietaus metu arba didelės drėgmės sąlygomis. Tai gali būti sužalojimo priežastimi, sukelia pavojų gyvybei bei elektros smūgio pavojų.
- b) Naudojant prietaisą lauke, naudokite srovės kontrolės relė (RCD). RCD naudojimas mažina elektros smūgio pavojus.
- c) Kiekvieną kartą prieš pradedami dirbti su prietaisu patikrinkite jo maitinimo laidą ir kištuką. Jei pastebėjote gėdimą, nedelsdami kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą (adresas yra nurodytas garantiniame lape). Darbas su pažeistu prietaisu sukelia pavojų

g) Do not carry or hang the tool on its power cord.

h) Do not use a power tool with its power cord damaged. Do not touch the power cord when damaged; if the damage to power cord occurs during operation, unplug the cord from the mains socket. Damaged power cords increase the risk of electric shock.



WARNING! If the undetachable power cord is damaged, it should be replaced either by the manufacturer or by an authorized service center or a qualified electrician to avoid any risks.

Personal safety:

- a) When processing plastics, paints, varnishes and other materials, flammable and toxic gases are generated. Do not use the tool near flammable materials and explosive gases.
- b) To provide protection against vapors and fumes wear a special mask protecting against dusts and vapors emitted by lead-containing paints and bear in mind the safety of other persons staying at your workplace.
- c) Danger of burns! Never touch the nozzle when hot. Always wear protective gloves.
- d) Do not look into the nozzle when the tool is on.
- e) Always wear safety goggles when operating the tool.
- f) Do not use the tool as a hair dryer! The hot air emitted by the hot air gun exceeds the temperature of air provided by a hair dryer.

Working instructions and use tips:

- a) Protect the hot air gun against impacts and surface damage caused by sharp objects.
- b) The tool should be supervised at all times during operation. Never leave the hot air gun unattended when it is on.
- c) Before you use the tool always check air inlet and outlet for any obstacles restricting a free airflow.
- d) Avoid pointing the tool at the same place for a longer period.
- e) Do not burn the paint as it may result in fire. Keep the paint away from the nozzle, as it can ignite after some period.
- f) Do not obstruct either air inlets or nozzle outlet as it can result in excessive temperature and damage to the tool. Do not keep the hot air outlet closer than 5 cm from the surface processed.
- g) Do not put the nozzle on any object during and directly after operation. Do not place the tool on its side. If you put the tool aside always place it with its nozzle upwards on its wire support (3).
- h) When you stop using the tool, during breaks or carrying out any maintenance operations (e.g.

inspections, cleaning, adjustments) always unplug the power cord from the mains socket.

i) When you stop using the tool, allow to cool it down first with its nozzle upwards, then put it on storage. Never touch the metal outlet nozzle directly after turning the tool off as it can result in serious burns.

j) Never allow children to use the tool.

APPLICATIONS AND CONSTRUCTION:

The hot air gun is a portable power tool. It features small dimensions, ergonomic design, low noise emission, high speed air flow and two-step temperature adjustment.

The tool is intended for removing paint coats, shaping and welding plastics and fitting shrinking plastic tubing. It can be also used to soften adhesives and defrost water pipes.

Do not use the tool in professional applications. Any use in applications other than indicated is prohibited and results in making the warranty void and null and waiving manufacturer's liability for any resulting damage.

Any modification to the tool carried out by the user waives manufacturer's liability for damage to the tool, user or other property.

■ The set includes:

- Hot air gun - 1 piece
- User's manual - 1 piece
- Warranty card - 1 piece

■ Tool components (see Fig. A):

The numbering of tool components refers to graphics presented on page 2 of the user's manual:

1. Outlet nozzle
2. Nozzle protection
3. Wire support
4. Power cord
5. On/off switch/Operation mode selector

TECHNICAL DATA:

Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Power consumption (1/2)	1000 W / 2000 W
Operation temperature (1/2)	450°C / 600°C
Air flow (1/2), approx.	350 l/min / 500 l/min
Device class	II /
Ingress protection (IP)	IP20
Weight	1,0 kg

■ Noise emission information

Values measured according to EN 50 144 standard.
Sound pressure value measured is lower than 70 dB (A).

BEFORE YOU START:

1. Make sure that power supply parameters meet the requirements provided on the tool nameplate.
2. Main switch (5) is a three-position one (0-off, 1-450 °C, 2-600 °C). Make sure the tool switch is in off position. Connecting the tool to the mains socket when its switch is in on position can result in serious accident, as the hot air gun starts immediately.
3. When your workplace is too far to plug the tool directly to the mains socket, use an extension cord with a cable cross-section meeting the tool requirements. Extension cords should be as short as possible. When in use extension cords must be fully uncoiled.

OPERATION:

■ Switching on/off

- To switch on the tool set the on/off switch/ operation mode selector (5) to position 1 or 2.
- To switch the tool off set the on/off switch/ operation mode selector (5) to position 0.

■ Setting temperature and airflow

The on/off switch/ operation mode selector (5) can be set in two positions.

The air flow and temperature required can be adjusted by using the table:

Operation mode 1	350 l/min - 450°C
Operation mode 2	500 l/min - 600°C

NOTE: After changing from higher to lower temperature always allow the tool to cool down.

It is recommended to reduce the air flow when:

- the material you process can be heated only partly;
- there's a risk of moving the object by the air stream.

The distance to the object processed depends on the kind of material processed.

The most appropriate temperature can be selected by carrying out a trial. Therefore, it is recommended to start operation at the lower temperature setting.

■ Overheat protection

When the heater temperature is too high (e.g. the air flow is restricted) the overheat protection switches it off automatically, however the blower remains on. When the tool cools down to operation temperature, the heater switches on again.

WORKING TIPS:

NOTE! Avoid holding the tool perpendicularly to surface processed. It results in hot air reflection and sucking it back by the motor rotor. It results in increasing temperature inside the motor and damage to the tool. The hot air gun should be held at an angle of approx. 45° to the surface processed.

Before you stop operation, switch the operation mode to the lower temperature to allow the heating element to cool down. It extends heating element life.

■ Removing the nozzle protection

When operating the tool in restricted space workplaces it is possible to

besisukančiu prietaiso daliu. Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali iutraukti besisukančios prietaiso dalys.

h) Jeigu įrenginiai yra pritaikyti prijungimui prie dulkių nusiurbimo ir dulkių surinkėjo, įsitikinkite, kad šie įrenginiai tinkamai prijungti ir panaudoti pagal paskirtį. Dulkių surinkėjų panaudojimas sumažina dulkių poveikio pasekmes.

i) Elektros įrankių naudojimo įgūdžiai, igyti dažno jų naudojimo metu, negali per daug padidinti Jūsų pasitikėjimo savimi ir leisti nesilaikyti saugos taisyklių. Neatsargiai naudojantis elektros įrankiais, galima rima susižeisti per kelias sekundes.

ISPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Rūpestinga elektros prietaisu priėžiūra ir naudojimas:

a) Neperkraukite prietaiso. Naudojamo prietaiso galingumas turi atitikti atliekamam darbui. Tinkamai parinktas elektros prietaisas leis atlikti darbą gerai ir saugiai.

b) Nenaudokite elektros prietaiso su sugedusiu jungikliu. Elektros prietaisas, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.

c) Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami darbo įrankius arba prieš sandėliavimą ištراukite kištuką iš elektros lizdo ir/arba atjunkite akumuliatorių. Ši saugumo priemonė

apsaugos jus nuo netikėto prietaiso išjungimo.

d) Nenaudojamą prietaisą sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis arba nesusipažinusiemis su instrukcija asmenims neprieinamoje vietoje. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.

e) Rūpestingai prižiūrėkite prietaisą. Patirkinkite, ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur neklūva, ar nėra sulūžusių ar šiaip pažeistų dalių, kurios įtakotų elektros prietaiso veikimą. Jeigu yra gedimai suremontuokite prietaisą. Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis yra blogai prižiūrimi elektros prietaisai.

f) Pjovimo įrankiai turi būti aštūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti elektros prietaisai su aštrais pjovimo įrankiais yra lengviau valdomi ir juos geriau kontroliuoti.

g) Elektros prietaisą, papildomus įrankius, darbo įrankius ir t.t. naudokite tik pagal instrukciją, turėdami omeny darbo sąlygas bei atliekamo darbo pobūdį. Elektros prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį gali sukelti pavojingas situacijas.

h) Jeigu prietaisais nebuvu naudojamas ilgesnį laiką arba yra naudojamas žemos temperatūros sąlygose, įjunkite jį kelioms minutėms be apkrovos tam, kad tepalas tinkamai pasiskirstytų pavaro mechanizme.

dalys. Pažeistas laidas gali tapti elektros smūgio priežastimi.

e) **Jeigu elektros prietaisai yra naudojamas lauke, laido prailginimui naudokite tik specialiai tam skirtus prailgintuvus.** Prailgintuvų skirtų darbui lauke naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.

f) **Jrankį rekomenduojama jungti į elektros maitinimo tinklą, turintį likutinės srovės ižrenginį (RCD), kurio išjungimo srovė yra 30 mA arba mažesnė.**

g) **Jeigu negalima išvengti elektros prietaiso naudojimo drėgnoje aplinkoje, naudokite RCD ižrenginį.** RCD ižrenginio naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.

! IŠPĖJIMAS! Bendri išpėjimai dėl saugaus jrankio naudojimo.

Žmonių sauga:

a) Prietaisu negali naudotis asmenys (tame tarpe vaikai) turintis fizinius, jutimo arba psichinius negalavimus, taip pat asmenys neturintis darbo patirties arba nesusipažinę su prietaisu, nebent toks darbas vyksta stebint specialistui arba pagal prietaiso naudojimo instrukciją, kurį buvo perduota asmeniui atsakingu už saugą.

b) Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką Jūs darote ir, dirbdami su elektros prietaisu, vadovaukitės sveiku protu. Nedirbkite su prietaisu, jei esate

pavargę arba vartojote narkotikus, alkoholi ar medikamentus. Akimirksnio neatidumas naudojant prietaisą gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.

c) **Dėvėkite tinkamą aprangą. Nešiokite apsauginius akinius.** Apsauginės aprangos, tokios kaip dulkių kaukė, neslystantis apsauginiai batai, šalmas, asinės, naudojimas sumažina sužalojimų grėsmę.

d) **Saugokitės, kad nejjungtumėte prietaiso atsitiktinai.** Prieš ižjungiant kištuką į elektros lizdą ir/arba prieš akumulatoriaus ižungimą bei prieš paimant arba pernešant prietaisą įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas. Prietaiso pernešimas su pirštu ant jungiklio arba prietaiso ižjungimas į maitinimo tinklą gali tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.

e) **Prieš ižjungdam i prietaisą pašalinkite raktus.** Prietaiso besiskančioje dalyje esantis jrankis ar raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.

f) **Nepasilenkite pernelyg į priekį.** Dirbdami atsistokite patikimai ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Patikima stovėsena ir tinkama kūno laikysena leis geriau kontroliuoti prietaisą netikėtose situacijose.

g) **Dėvėkite tinkamą aprangą.** Nedėvėkite plačių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo

remove nozzle protection (2).

NOTE: When operating the tool with its nozzle protection off the risk of burns increases. Be careful!

To remove or install the nozzle protection switch the tool off and allow to cool it down completely.

Turn the nozzle protection (2) counterclockwise until resistance is felt, then remove, or put it onto the tip and turn clockwise to lock in place.

■ Putting the tool aside

To cool down the tool or to provide both hands free, place the hot air gun with its nozzle upwards on its wire support (3) placed on a horizontal surface (see Fig. B).

NOTE: Be especially careful when working with the tool aside! There's a risk of burns caused by its hot nozzle or hot air stream.

CLEANING AND MAINTENANCE:

1. Keep the tool clean and provide unrestricted air flow.
2. Protect the hot air gun against any penetration of water, dust and other small objects.
3. Do not clean the plastic housing with chemical cleaning agents. Use a slightly damp cloth and soap. Allow the tool housing to dry under natural conditions before you start to use it again.

4. Check the power cord for technical shape on a regular basis and replace it immediately when any damage is found.

5. Contact a service center if any technical problems occur.

MANUFACTURER:

PROFIX Ltd.,
34 Marywilska Street,
03-228 Warsaw, POLAND.

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT:

 **NOTE:** The symbol nearby denotes that old equipment must never be thrown away together with other waste (with the penalty of a fine). Hazardous components of electronic equipment may adversely affect the natural environment and human health.

Each household may contribute to the recovery and reuse (recycling) of old machinery and equipment. Both in Poland and Europe a system for recovery of used equipment either exists or is being created. The system obliges all organizations that sell such equipment to collect the used machinery and appliances. Moreover, general purpose collecting points for such equipment are available.



The policy of the PROFIX company consists in permanent improvements of the offered products and therefore the company reserves the right to make amendments to the product specification without a prior notice. The images included into the operation manual are only of the exemplary nature and may slightly differ from actual appearance of the device purchased.

This instruction manual is protected by copyright. Copying it without the written consent of PROFIX Co. Ltd. is prohibited.

**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
UŻYTKOWANIA NALEŻY
ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĄ.**

Zachowaj instrukcję do ewentualnego przyszłego wykorzystania.

O STRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oznaczone symbolem  i wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

W podanych niżej ostrzeżeniach wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza elektronarzędzie zasilane z sieci (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzie zasilane z akumulatora (bezprzewodowe).

O STRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy:

a) W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i dobre oświetlenie. Nieporządek i złe oświetlenie przycinają się

do wypadków.

b) Nie należy używać elektronarzędzia w środowiskach wybuchowych, tworzonych przez łatwo palne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzie wytwarza iskry, które mogą zapalić pył lub opary.

c) Nie należy dopuszczać dzieci i obserwatorów do miejsc, w których używa się elektronarzędzi. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.

O STRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzi.

Bezpieczeństwo elektryczne:

a) **Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek.** Nigdy w żaden sposób nie należy przerabiać wtyczki. Nie należy używać żadnych przedłużaczy w przypadku elektronarzędzi mających przewód z żyłą uziemienia ochronnego. Brak przeróbek we wtyczkach i gniazdach wtyzkowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

b) **Należy unikać dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z masą, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego ogrzewania i chłodziarki.** W przypadku dotknięcia części uziemionych lub zwartych z masą, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

**PRIEŠ RADEDANT DARBĄ
SUSIPAŽINKITE SU INSTRUKCIJA.**

Išsaugokite instrukciją, nes gali būti reikalinga vėliau.

! ISPĖJIMAS! Prašome perskaityti visus įspėjimus dėl saugaus naudojimo pažymėtus simboliais  bei visas nuorodas dėl saugaus naudojimo. Žemiau pateikiamų įspėjimų dėl saugos bei saugos nuorodų nesilaikymas gali būti elektros smūgio, gaisro ir/arba sunkių kūno sužalojimų priežastimi.

Išsaugokite visus įspėjimus ir visas saugos nuorodas, kad vėliau būtų galimai jais pasinaudoti.

Žemiau pateiktuose įspėjimuose svaro „elektros prietaisais“ apibudina elektros prietaisų maitinamą elektros energija iš elektros tinklo (maitinimo laidas) arba elektros prietaisų maitinamą akumuliatoriumi (belaidis).

! ISPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Sauga darbo vietoje:

a) **Darbo vietoje turi būti švaru, tvarkinga bei geras apšvietimas.** Netvarka bei netinkamas darbo vietas apšvietimas gali būti nelaimingų atsitikimų priežastimi.

b) **Nenaudokite elektros prietaiso sprogioje aplinkoje, kurioje yra degūs skysčiai, degios dujos arba dulkės.** Elektros prietaiso darbo metu susidaro

elektros kibirkštis, todėl gali užsidegti esantis aplinkoje garai.

c) **Darbo vietoje negali būti vaikai bei pašaliniai.** Dėmesio nukreipimas gali būti elektros prietaiso valdymo praradimo priežastimi.

! ISPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.
Elektros sauga:

a) **Elektros prietaisų kištukai turi atitikti elektros lizdo tipui.** Jokiui būdu negalima keisti kištuko. Jeigu elektros prietaisas turi įžeminimą, negalima naudoti ilgintuvu. Originalių kištukų bei lizdų naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.

b) **Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, tokias kaip vamzdžiai, šildytuvai, centrinio šildymo radiatoriai bei šaldytuvaus.** Kontaktas su įžemintais paviršiais didina elektros smūgio pavoju.

c) **Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės.** Jeigu vanduo patenka į elektros prietaisą, padidėja elektros smūgio rizika.

d) **Nenaudokite laidą ne pagal paskirtį.** Neneškite įrenginio paėmę už laidą, netraukite už jo norėdami išjungti kištuką iš elektros lizdo. Laidą klokite taip, kad jo neveiktų karštis, jis neišsiteptų alyva ir jo nepažeistų aštrios detalės ar judančios prietaiso

szerzám mellett munkavégzés során! A felhevült pisztoly hegysége vagy a forró levegőáram égésiveszélyt jelent!

HASZNÁLATÉS KARBANTARTÁS:

1. A pisztolyt tisztán kell tartani, biztosítva a levegő szabad áramlását!
2. Védje a pisztolyt a vízzel való érintkezéstől és a por, kosz vagy egyéb kis elemek a gép belséjébe történő beszűrődésétől!
3. A pisztoly műanyag gépháza nem tiszthető vegytisztító anyaggal! Enyhén nedves rongyot és szappant használjon! A pisztoly csak a gépház természetes környezetben történő teljes megszárada után használható!
4. Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel műszaki állapotát és sérülés esetén cserélje ki a tápkábelt!
5. Műszaki problémák esetén kérjük, keresse fel a javítóműhelyt!

GYÁRTÓ:

PROFIX Sp.z o.o., Marywilska u.34, 03-228 Varsó, LENGYELORSZÁG

KÖRNYEZETVÉDELEM:



FIGYELEM! Ez a jel azt jelöli, hogy a használt készüléket tilos egyéb hulladékkel egy helyen elhelyezni (pémbüntetés terhe mellett). Elektromos és elektronikus gépek veszélyes alkotórészei negatívan befolyásolják a környezetet és az emberek egészségét.

Minden háztartásnak hozzá kell járulnia a használt készülékek visszanyeréséhez és újrahasznosításához. Úgy Lengyorságban, mint Európában megszervezik vagy már létezik a használt készülékek gyűjtési rendszere, melynek keretében az adott készülék minden értékesítési helyén kötelesként átvenni a használt készüléket. Ezennél léteznek ilyen típusú készülékek gyűjtőközpontjai is.

c) **Nie należy narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub warunków wilgotnych.** W przypadku przedostania się do elektronarzędzia wody, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

d) **Nie należy nadwierząć przewodów przyłączeniowych.** Nigdy nie należy używać przewodu przyłączeniowego do przenoszenia, ciągnięcia elektronarzędzia lub wyciągania wtyczki z gniazdka. Należy trzymać przewód przyłączeniowy z daleka od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody przyłączeniowe zwiększą ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

e) **W przypadku, gdy elektronarzędzie używa się na wolnym powietrzu, przewody przyłączeniowe należy przedłużać przedłużaczami przeznaczonymi do pracy na wolnym powietrzu.** Używanie przedłużacza przeznaczonego do pracy na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

f) **Zaleca się podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej wyposażonej w wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD) o prądzie wyłączenia 30mA lub mniejszym.**

g) **W przypadku, gdy używanie elektronarzędzia w środowisku wilgotnym jest nieuniknione, jako ochronę przed napięciem zasilania**

należy stosować urządzenie różnicowo-prądowe (RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

O S T R Z E Ż E N I E ! O g ó l n e ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo osobiste:

a) **Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.**

b) **Należy być przewidującym, obserwować co się robi i zachowywać rozsądek podczas używania elektronarzędzia.** Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować poważne osobiste obrażenia.

c) **Należy stosować wyposażenie ochronne.** Należy zawsze zakładac okulary ochronne. Używanie w odpowiednich warunkach wyposażenia ochronnego, takiego jak maska



A PROFIX cégt politikája az, hogy folyamatosan tökéletesítse termékeit, ezért fenntartja magának azt a jogot, hogy a termék specifikációit előzetes tájékoztatás nélkül módosítsa! A használati utasításokban megjelölt ábrák csak példák, ezek kicsit eltérhetnek a megvásárolt eszköz valódi arculatától!

Jelen használati utasítást szerzői jogok védi. A PROFIX Sp. z o.o. társaság írásos hozzájárulása nélküli másolása/sokszorosítása tilos!

przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu, zmniejszy osobiste obrażenia.

d) **Należy unikać niezamierzonego rozruchu.** Przed przyłączeniem do źródła zasilania i/lub przed podłączeniem akumulatora oraz zanim podniesie się lub przeniesie się narzędziu należy upewnić się, że wyłącznik elektronarzędzia jest w pozycji wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem na wyłączniku lub przyłączenie elektronarzędzia do sieci zasilającej przy załączonym wyłączniku może być przyczyną wypadku.

e) **Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy usunąć wszystkie klucze.** Pozostawienie klucza w obracającej się części elektronarzędzia może spowodować osobiste obrażenia.

f) **Nie należy wychylać się za daleko.** Należy cały czas stać pewnie i zachować równowagę. Umożliwi to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w sytuacjach nieprzewidywalnych.

g) **Należy odpowiednio się ubierać.** Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Należy utrzymywać swoje włosy, ubranie i rękawiczki z dala od części ruchomych. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać zaczepione przez części ruchome.

h) **Jeżeli urządzenia są przystosowane do przyłączenia zewnętrznego odciągu pyłu i pochłaniacza pyłu,**

należy upewnić się, że są one przyłączone i prawidłowo użyte. Użycie pochłaniaczy pyłu może zredukować zagrożenia zależne od zapylenia.

i) **Nie pozwól, aby umiejętności uzyskane dzięki częstemu korzystaniu z elektronarzędzia pozwoliły Ci poczuć się pewnym siebie i zignorować zasady bezpieczeństwa.** Nieostrożne działanie może spowodować poważne obrażenia w ułamku sekundy.

OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzi.

Użtykowanie i troska o elektronarzędzie:

a) **Nie należy elektronarzędzia przeciągać. Należy stosować elektronarzędzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy.** Właściwe elektronarzędzie umożliwia pracę lepszą i bezpieczniejszą przy obciążeniu, na jakie zostało zaprojektowane.

b) **Nie należy używać elektronarzędzia, jeżeli łącznik go nie załącza i nie wyłącza.** Każde elektronarzędzie, którego nie można załączać lub wyłączać łącznikiem, jest niebezpieczne i musi pozostać naprawione.

c) **Należy odłączać wtyczkę ze źródła zasilania elektronarzędzia i/lub odłączyć akumulator przed wykonaniem każdej nastawy, wymiany części lub magazynowaniem.** Takie zapobiegawcze środki

A szerszám rendeltetése: festékréteg eltávolítása, szintetikus anyagok alakítása és hegesztése, valamint termikus kölcsönhatású „inge” szírtáta. A szerszám ugyanakkor az enyv feloldására vagy a szennyvízszámának felolvásztására is alkalmas.

Tilos a szerszámot olyan munkák végzésére használni, melyek professzionális készüléket igényelnek! A készülék minden olyan használata, amely eltér a fent említett rendeltetéstől, tilos és a garancia elvesztéséhez vezet, a gyártó nem felelős az ezekből eredő károkért.

A készülék összes, a felhasználó által végzett módosítása mentesít a gyártót a felelősségtől a felhasználónak és a környetnek okozott károkért.

■ Elemek

- Forrólevágós písztoły – 1 db.
- Használati utasítás – 1 db.
- Garancialap – 1 db.

■ Azszerzám elemei (lásd: A. ábra):

Az elemek száma és a használati utasítások 2. oldalon szereplő grafikus megjelenítésére vonatkoznak:

1. Kimeneti fűvöka
2. Fűvöka pajzs
3. Drótalapzat
4. Tápkábel
5. Kapcsoló/Munkatípus kapcsoló

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK:

Tápfeszültség	230 V
Tápfrekvencia	50 Hz
Felvett teljesítmény (1/2)	1000 W / 2000W
Munkahőmérséklet (1/2)	450°C / 600°C
Levegőhozam (1/2), kb.	350 l/perc / 500 l/perc
Berendezés osztálya	II/II
Biztonsági szint	IP20
Súly	1,0 kg

■ Zajra vonatkozó információk

A mérési értékek az EN 50144 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

A mért hangnyomás szint kisebb 70 dB(A)-nél.

A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT:

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy az áramforrás a písztoły nominális tábláján feltüntetett paramétereinek megfelelő paraméterekkel rendelkezik!
2. Főkapcsoló (5) három pozícióval (0-kikapcsolt, 1-450°C, 2-600°C). Bizonyosodjon meg arról, hogy a főkapcsoló ki van kapcsolva! A csatlakozó dugó aljzatba történő behelyezése esetén, amennyiben a kapcsoló bekapcsolt pozícióban van, súlyos balesetet okozhat, mivel a písztoły azonnal működésbe lép.
3. Amennyiben a munkavégzés helye távol van az aljzattól, használjon hosszabbítót, melynek szakaszai megfelelnek a kabéllel, az átjáró áram méretétől függően. Ajánlott minél rövidebb hosszabbítót

használni! A hosszabbító teljesen ki kell legyen feszítve!

MUNKAVÉGZÉSKÖZBEN:

■ Be/kikapcsolás

- Bekapcsoláshoz nyomja a kapcsolót (5) 1-es vagy 2-es pozícióba!
- Kikapcsoláshoz nyomja a kapcsolót (5) teljesen a 0 pozícióba!

■ A hőmérséklet és a levegőáramlás szabályozása

A kapcsoló (5) két munkapozícióba állítható be.

A levegőáramlás és a hőmérséklet a táblázat szerint állapítható meg:

1-es modul	350 l/perc-450°C
2-es modul	500 l/perc-600°C

FIGYELEM! A magas hőmérséklet alacsonya való módosításakor a písztolynak szüksége van valamennyi időre, amíg lehűl!

A levegőáramlás csökkenése ajánlott:

- a megmunkált anyag környezetének korlátozott fűhetőségekor;
- abban a veszélyhelyzetben, amikor a megmunkált anyagot a levegőáramlás elmozdítja.

A fűvöka hegye és a megmunkált anyag közöttitávolság a megmunkált anyag függvényében kerül beállításra.

Minden esetben a szükséges hőmérséklet egy próba után kerül beállításra, a megmunkált anyag függvényében. Ezért kell alacsony hőmérsékleten kezdenünk.

■ Hőbiztosíték

Amennyiben a melegítő túl van hevülve (például korlátozott levegőáramlás), a hőbiztosíték automatikusan kikapcsolja a melegítőt, de a ventilátor továbbra is működik. Amikor a písztoły a megfelelő munkahőmérsékletekre húlte, a melegítő újra bekapcsol.

KEZELÉSI UTASÍTÁSOK:

FIGYELEM! Működés közben, a megmunkált felület függvényében, kerülje a písztoły merőlegesen történő behelyezését! Ez a forró levegő a megmunkált felületre történő visszaverődéséhez vezet és a motor járókereke által felszívásra. A motor belséjében történő hőmérséklet emelkedéséhez vezet, ami a písztoły sérülését okozhatja. A písztoły a megmunkált felülethez képest 45°-os szögben kell tartani!

A písztoły kikapcsolása előtt a munkaeljárást néhány másodpercre alacsonyabb hőmérsékleten kell végezni a fűtőelem hűtése érdekében. Ez növeli a szerszám élettartamát.

■ A fűvöka pajzs leszerelése

A keskeny helyek esetében a fűvökapajzs (2) leszerelhető.

FIGYELEM! A leszerelt pajzsral történő használat közben égésveszély áll fenn! Legyen nagyon óvatós!

A fűvökapajzs fel- és leszereléséhez a szerszámot ki kell kapcsolni és le kell hútni!

A fűvöka pajzsot az órajárással ellentétes irányba kell teljesen lecsavarni és exáltal leszerelni, vagy felszerelni az órajárással megegyező irányba történő csavarással.

■ Azszerzám nyugalmi állapota

A felhevült szerszám hűtéshéz vagy minden kéz szabaddát tételehez viszintes felületen hagyja a drótalapzon (3) a függőleges písztoły! (lásd: B. ábra)

FIGYELEM! Legyen nagyon figyelmes a nyugalmi állapotban lévő

b) A gőz elleni védelem érdekében használjon speciális maszkot, amely megvédi a portól és az ólmot tartalmazó festékekből felszabaduló gőztől, és vigyázzon a munkahelyen tartózkodó többi személy biztonságára!

c) Égésveszély! Soha ne érintse meg a pisztoly forró hegyét! Mindig használjon védőkesztyűt!

d) Amikor a pisztoly működik, ne fújjon annak hegyébe!

e) Mindig használjon védőszemüveget a munkavégzés során!

f) Ne használja a szerszámot hajszárítóként! A szerszámból áradó levegő hőmérséklete sokkal magasabb, mint a hasjszárító hőmérséklete.

Az elektromos szerszám használata és megóvása:

a) Óvja a pisztolyt az ütésekkel és az éles tárnya kártalokozott rongálódásoktól!

b) Használat közben a pisztolyt folyamatosan felügyelni kell! Ne hagyja a felügyelet nélkül a működő pisztolyt!

c) A pisztoly használata előtt ellenőrizze a levegő be- és kimeneti nyílásait és távolítsa el az esetleges elemeket, melyeket akadályozzák a levegő szabad átjutását!

d) Kerülje a szerszám ugyanazon irányba hosszú ideig történő irányítását!

e) Ne égesse a festéket! Tűzveszélyes!

Ügyeljen arra, hogy a festék ne ragadjon a pisztoly hegyéhez, mert egy idő után meggyúladhat!

f) Ne fedje be a levegő be- és kimeneti nyílásait, mert a hőmérséklet emelkedéséhez és a pisztoly sérüléséhez vezethet! A kimeneti nyílás nem lehet 5cm-nél közelebb a megmunkált anyagtól!

g) Használat közben és rögtön a munkavégzés után ne támassza a pisztoly hegyét a környező tárgyakhoz! Tilos a pisztoly oldalára helyezése! Ha letesszük a pisztolyt, minden függőleges pozícióban kell támasztani a drótalapzathoz (3)!

h) Munkaszünetek alatt, használaton kívüli alkalmak esetén és minden, a pisztoly mellett vagy azzal végzett művelet előtt (pl. átvizsgálás, tisztítás, beállítás) húzza ki a csatlakozó dugóat az aljzatról!

i) A pisztollyal történő munka befejezése után meg kell várni, amíg a pisztoly hegye kihűl, és csak ezt követően lehet becsomagolni! Soha ne érintkezzen a pisztoly fém hegyével annak kikapcsolása után, súlyos égést okozhat!

j) Ne engedje meg a piszoly gyermekek általi használatát!

A PISZTOLY FELÉPÍTÉSE ÉS RENDELTELÉSE:

A pisztoly egy kézi elektromos szerszám. Kis méretek, ergonomikus forma, alacsony zajszint, nagy sebességű levegőáramlás, a működési hőmérséklet bimodális beállítása jellemzi.

bezpieczeństwa redukują ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzędzia.

d) Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie należy pozwalać osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją na używanie elektronarzędzia. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

e) Elektronarzędzia należy konserwować. Należy sprawdzać współosiowość lub zakleszczenie się części ruchomych, pęknięcia części i wszystkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na pracę elektronarzędzia. Jeżeli stwierdzi się uszkodzenia, należy elektronarzędzie przed użyciem naprawić. Przyczyną wielu wypadków jest niefachowy sposób konserwacji elektronarzędzia.

f) Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste. Odpowiednie utrzymywanie ostrych krawędzi narzędzi tnących zmniejsza prawdopodobieństwo zakleszczenia i ułatwia obsługę.

g) Elektronarzędzie, wyposażenie, narzędzia robocze itp. należy stosować zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i rodzaj pracy do wykonania. Używanie elektronarzędzia w sposób, do jakiego nie jest przewidziane, może spowodować niebezpieczne sytuacje.

h) W niskich temperaturach, lub po

dłuższym okresie nie użytkowania, zalecane jest włączenie elektronarzędzia bez obciążenia na okres kilku minut w celu właściwego prowadzenia smaru w mechanizmie napędu.

i) Do czyszczenia elektronarzędzi stosować miękką, wilgotną (nie mokra) szmatkę i mydło. Nie stosować benzyny, rozpuszczalników i innych środków mogących uszkodzić urządzenie.

j) Elektronarzędzia należy przechowywać / transportować po upewnieniu się, że wszystkie jego elementy ruchome są zablokowane i zabezpieczone przed odblokowaniem za pomocą oryginalnych elementów do tego przeznaczonych.

k) Elektronarzędzie należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczone przed kurzem i wnikaniem wilgoci.

l) Transportowanie elektronarzędzia powinno odbywać się w opakowaniu oryginalnym, zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi.

m) Uchwyty i powierzchnie chwytne należy utrzymywać czyste i wolne od oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczne trzymanie i kontrolę narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

O S T R Z E Ź E N I E ! O g ó l n e ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Naprawa:

a) **N a p r a w y g w a r a n c y j n e i pogwarancyjne swoich elektro-narzędzi wykonuje Serwis PROFIX, co gwarantuje najwyższą jakość napraw oraz stosowanie oryginalnych części zamiennych.**

OSTRZEŻENIE! DMUCHAWA GRZEJNA, dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa –

Bezpieczeństwo w miejscu pracy:

a) **Należy pracować w dobrze wentylowanym miejscu pracy.** Powstające w czasie pracy gazy i opary są często szkodliwe dla zdrowia.

b) **Nie wolno posługiwać się dmuchawą grzejną, zwaną dalej «opalarką», w pobliżu miejsc składowania materiałów palnych lub gazów wybuchowych.**

Silne działanie nagrzewania (np. przez niestaranne obchodzenie się) tym urządzeniem powoduje podwyższone niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu! Należy mieć świadomość, że ciepło może być przenoszone do materiałów palnych będących poza polem widzenia.

c) **Nie wolno kierować dyszy, z wypływającym gorącym strumieniem powietrza, w stronę innych osób, zwierząt i w stronę gdzie znajdują się materiały palne.**

Bezpieczeństwo elektryczne:

- a) **Nie używać urządzenia podczas deszczu lub w warunkach podwyższonej wilgotności. Może to być przyczyną zranienia lub zagrożenia życia przeporażenie prądem elektrycznym.**
- b) **Przy używaniu opalarki na świeżym powietrzu należy stosować urządzenie różnicowoprądowe (RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażania prądem elektrycznym.**
- c) **Przed każdym włączeniem sprawdzić urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, przerwać pracę i zlecić naprawę urządzenia uprawnionemu punktowi serwisowemu (adres podany jest w karcie gwarancyjnej).** Kontynuowanie pracy uszkodzoną opalarkąagraża zdrowiu lub życiu. Nie otwierać nigdy samemu urządzenia.
- d) **Nie wtykać żadnych przedmiotów do dyszy.** Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i porażenia prądem elektrycznym.
- e) **Przewód zasilający prowadzić zawsze z tyłu urządzenia.**
- f) **Nie wolno kierować strumienia gorącego powietrza na przewód zasilający i dотykać przewodu zasilającego rozgrzaną dyszą.** Grozi to stopieniem izolacji i porażeniem prądem elektrycznym.
- g) **Nie przenosić i nie wieszać urządzenia na przewodzie zasilającym.**

továbbiakban «pisztoly» használata a gyűlékon vagy robbanásveszélyes gázok raktárhelye közelében!

A pisztoly túlzott felmelegedése (például a helytelen használat következtében) növeli a tűzeset vagy robbanás kockázatát! Tudatában kell lennie annak, hogy a forró levegő elérheti a nem látható gyűlékony anyagokat!

c) **Tilos a pisztoly forró levegőt kibocsátó hegyet más személyek, állatok vagy olyan hely felé irányítani, ahol gyűlékony anyagokat tárolnak!**

Elektromos biztonság:

- a) **Ne használja a szerszámat esőben vagy magas nedvességű környezetben!** Ez sebesülést vagy áramütés következtében testi sérülésekkel okozhat!
- b) **A pisztoly szabadban történő használatakor mindig használjon egy RCD differenciáló berendezést!** Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- c) **Minden bekapsolás előtt ellenőrizze a pisztolyt, a tápkábelt és a csatlakozó dugót!** Sérülés esetén szakítsa meg a munkát és vigye el a szerszámost egy engedélyezett javítóműhelybe! (a cím a garancialapon van feltüntetve) A sérült pisztollyal történő munka folytatása veszélyt jelent az egészségre és az életre! Soha ne nyissa fel a szerszámot!

d) **Ne helyezzen elemeket a pisztolyhegyébe!** A szerszám sérüléséhez és áramütéshez vezethet!

e) **A tápkábel mindenig a szerszám mögött kell elhelyezdeni!**

f) **Tilos a forró levegőáramlás tápkábel felé történő irányítása vagy a tápkábelnek a pisztoly forró hegycélvezetése!** Fennáll a szigetelés olvadás és az áramütés veszélye!

g) **Tilos a tápkábel húzása vagy beakadása!**

h) **Tilos az elektromos készülék sérült tápkábellel történő használata!** Tilos a sérült kábel megérintése! Amennyiben a kábel a készülék használata közben sérül meg, húzza ki a csatlagozó dugót az aljzatból! A sérült kábelek növelik az áramütés kockázatát!

FIGYELMEZTETÉS!

Amennyiben a tápkábel sérült, a gyártónál vagy egy speciális javítóműhelyben vagy egy szakember által újjal kell kicserélni a balesetek elkerülése érdekében.

Személyi biztonság:

- a) **Műanyagok, festékek, lakkok és egyéb ehhez hasonló anyagok megmunkálásakor gyűlékony és mérgező gázok szabadulhatnak fel.** A szerszám nem használható gázok és gyűlékony anyagok környezetében!

egyéb tényezőket, melyek befolyásolhatják az elektromos szerszám működését! Ha rongálódást észlelünk, az elektromos szerszámot még használat előtt meg kell javítani! Számos baleset oka az elektromos szerszám nem megfelelő karbantartása.

f) **A vágószerszámok élesek és tiszták kell legyenek!** A vágószerszámok éles alkatrészeinek karbantartása csökkenti az anyagba történő beakadás kockázatát és megkönyitik a használatot.

g) **Az elektromos szerszámot, a berendezést, a munkaszerszámokat, stb. jelen utasításoknak megfelelően kell használni, figyelembe véve a munka jellegét és feltételeit.** Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyes helyzeteket okozhat.

h) **Alacsony hőmérsékleten vagy hosszabb használaton kívüli időszakot követően ajánlott az elektromos szerszám teher nélküli elindítása néhány percre a kenőanyag átviteli mechanizmusba történő helyes elosztása érdekében.**

i) **Az elektromos szerszám tisztításához puha, nedves (nem vizes) rongyot és szappant használjon!** Ne használjon benzint, oldószert vagy egyéb anyagokat, amelyek károsíthatják a berendezést!

j) **Az elektromos szerszámot csakazután lehet tárolni/szállítani, miután megbizonyosodtunk arról, hogy**

minden mozgó eleme rögzítésre és biztosításra került a rögzítésre szánt eredeti elemek segítségével.

k) **Az elektromos szerszámot száraz helyen kell tartani, védve a portól és a nedvességtől.**

l) **Az elektromos szerszám szállítása az eredeti csomagolásban történhet, megvédve ezáltal a mechanikai sérülésektől.**

m) **A markolatot és a fogófelületeket tisztán, olaj- és kenőanyagtól mentesen kell tartani.** A csúszós markolatok és fogófelületek lehetetlenné teszik a szerszám biztonságos fogását és felügyeletét az esetleges váratlan szituációkban.

FIGYELEM! A szerszám biztonságos használatára vonatkozó általános figyelmeztetések:

Javítás:

a) **Az elektromos szerszámok garanciális és garancia utáni javítását a PROFIX Szerviz végzi, ami garantálja a javítás kiváló minőségét és az eredeti alkatrészek használatát.**

FIGYELEM! FORRÓLEVEGŐS PISZTOLY, biztonságra vonatkozó figyelmeztetések-

Személyi biztonság:

a) **Jól szellőző munkahelyen dolgozzon!** A működés közben keletkező gázok és gőz az egészségre károsak!

b) **Tilos a forrólevégős pisztoly, a**

h) **Nie wolno używać elektronarzędzia z uszkodzonym przewodem zasilającym. Nie należy dotykać uszkodzonego przewodu; w przypadku uszkodzenia przewodu podczas pracy, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Uszkodzone przewody podwyższają ryzyko porażenia prądem.**



OSTRZEŻENIE! Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Bezpieczeństwo osobiste:

a) **Podczas obróbki tworzyw sztucznych, farb, lakierów i podobnych materiałów mogą powstawać łatwopalne i trujące gazy. Narzędzia nie należy używać w pobliżu łatwopalnych gazów lub materiałów.**

b) **Dla ochrony przed parami zakładaj specjalną maskę, chroniącą przed pyłami i oparami z farb ołowiowych, i zadbaj też o bezpieczeństwo innych osób przebywających w miejscu pracy.**

c) **Niebezpieczeństwo oparzenia! Nigdy nie dotykać gorącej dyszy. Zawsze stosować rękawice ochronne.**

d) **Gdy urządzenie jest włączone, nigdy nie zaglądaj do dyszy.**

e) **Podczas pracy zawsze stosować okulary ochronne.**

f) **Nie używaj urządzenia jako suszarki do włosów!** Temperatura powietrza z urządzeniem znacznie przekracza temperaturę powietrza z suszarki.

Użycowanie i troska o elektronarzędzie:

a) **Chronić opalarkę przed uderzeniami lub uszkodzeniami powierzchni przez ostre przedmioty.**

b) **W czasie użytkowania opalarka musi znajdować się pod nieustannym nadzorem. Nie można pozostawiać włączonej opalarki bez opieki.**

c) **Przed rozpoczęciem użytkowania opalarki najpierw trzeba skontrolować wlot i wylot powietrza i usunąć ewentualne elementy tamujące swobodny przepływ powietrza.**

d) **Unikać kierowania urządzenia na dłuższy czas w to samo miejsce.**

e) **Nie spalaj farby, gdyż grozi to pożarem.** Uważaj, by farba nie przykleiła się do dyszy, gdyż po jakimś czasie może się zapalić.

f) **Nie zasłaniaj szczelin wlotowych powietrza ani wylotu dyszy, gdyż może to doprowadzić do nadmiernego wzrostu temperatury i uszkodzenia sprzętu.** Wylotu dyszy nie należy zbliżać do obrabianego przedmiotu bliżej niż 5 cm.

g) W czasie pracy i bezpośrednio po jej zakończeniu nie opieraj dyszy o żaden przedmiot. Nie wolno kłaść opalarki na jej boku. Jeżeli odstawiamy opalarkę, to powinna ona być zawsze postawiona w pozycji pionowej na jej drucianej podstawce (3).

h) W czasie wszystkich przerw w pracy, nieużytkowaniu urządzenia i przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności przy urządzeniu (np. przeglądach, czyszczeniu, regulacji) wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

i) Po zakończeniu pracy opalarką, najpierw należy ją odłożyć dyszą do góry, aby ostygła, dopiero można ją schować. Nigdy nie dotykać metalowej dyszy wylotowej tuż po wyłączeniu opalarki, może to grozić poważnymi oparzeniami.

j) Nigdy nie zezwalać na obsługę urządzenia przez dzieci.

BUDOWA I PRZENACZENIE OPALARKI:

Opalarka jest ręcznym elektronarzędziem. Cechuje się małymi wymiarami, ergonomicznym kształtem, niskim poziomem hałasu, dużą prędkością wypływającego powietrza, dwustopniową regulacją temperatury pracy.

Urządzenie jest przeznaczone do usuwania powłok malarskich, formowania i spawania tworzyw sztucznych i do obkuczania „koszulek” termokurczliwych. Urządzenie może być również stosowane do zmiękczenia kleju i odmrażania przewodów wodociągowych.

Nie wolno wykorzystywać narzędzia do wykonywania prac wymagających zastosowania profesjonalnego urządzenia. Każde użycie opalarki niezgodne z przeznaczeniem podanym wyżej jest zabronione i powoduje utratę gwarancji oraz brak odpowiedzialności producenta za powstałe w wyniku tego szkody.

Jakiekolwiek modyfikacje urządzenia dokonane przez użytkownika zwalniają producenta z odpowiedzialności za uszkodzenia i szkody wyrządzone użytkownikowi i otoczeniu.

Kompletacja

- Opalarka - 1 szt.
- Instrukcja obsługi - 1 szt.

- Karta gwarancyjna - 1 szt.

■ Elementy urządzenia (patrzrys:A):

Numeracja elementów urządzenia odnosi się do przedstawienia graficznego umieszczonego na stronie 2 instrukcji obsługi:

1. Dysza wylotowa
2. Osłona dyszy
3. Podstawa druciana
4. Przewód zasilający
5. Włącznik / Przelącznik trybu pracy

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Moc znamionowa (1/2)	1000 W / 2000 W
Temperatura pracy (1/2)	450°C / 600°C
Przepływ powietrza (1/2), ok.	350 l/min / 500 l/min
Klasa narzędzi	II/回
Stopień ochrony	IP20
Masa	1,0 kg

■ Informacja na temat hałasu

Wartości pomiarowe wyznaczone zgodnie z EN 50 144.

Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego urządzenia jest mniejszy niż 70 dB(A).

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY:

1. Upewnić się czy źródło zasilania, do którego ma być podłączona opalarka, odpowiada swoimi parametrami wymaganiami podanymi na tabliczce znamionowej opalarki.

2. Włącznik główny (5) trzypozycyjny (0-wyl., 1-450°C, 2-600°C).

Upewnić się, czy włącznik główny jest w położeniu wyłączenia. W przypadku włożenia wtyczki do gniazdka, w sytuacji gdy włącznik główny jest w położeniu wyłączenia, może dojść do poważnego wypadku, gdy opalarka natychmiastowo rozpoczyna pracę.

3. W przypadku gdy miejsce pracy jest oddalone od gniazdka, należy użyć przedłużacza, o odpowiednim przekroju przewodu dostosowanego do wielkości pobieranego prądu. Zaleca się stosowanie jak najkrótszych przedłużaczy. Przedłużacz powinien być całkowicie rozwinięty.

W TRAKCIE PRACY:

■ Włączenie/wyłączenie

- W celu włączenia włącznik/przelącznik trybu pracy (5) naciśnąć na pozycję 1 lub 2.
- W celu wyłączenia włącznik/przelącznik trybu pracy (5) naciśnąć do oporu na pozycję 0.

■ Regulacja temperatury oraz przepływu powietrza

Włącznik/przelącznik trybu pracy (5) może być ustawiony w dwóch pozycjach pracy.

Odpowiedni strumień powietrza oraz temperaturę można ustawić zgodnie z tabelą:

balesetet okozhat!

e) Az elektromos szerszám beindítása előtt távolítsa el minden szerszámot a közelből! Az elektromos szerszám mozgó részein hagyott szerszámok sérülésekét okozhatnak!

f) Ne hajoljon le mélyen! Álljon biztosan és tartsa meg az egyensúlyát! Ez az elektromos szerszám jobb ellenőrzését teszi lehetővé váratlan helyzetekben.

g) Öltözzön fel megfelelően! Ne hordjon bő ruházatot vagy ékszert! Haját kösse be, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől! A bő ruházat, az ékszer és a hosszú haj beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.

h) Amennyiben a berendezés alkalmas külső porelszívó és porgyűjtő csatlakoztatására, győződjön meg arról, hogy ezek helyesen lettek csatlakoztatva és használva. A porgyűjtő használata csökkentheti a porral járó veszélyek kockázatát.

i) Ne engedje, hogy az elektromos szerszám gyakori használata során szerzett jártasság hatására túlzott magabiztossá váljon és figyelmen kívül hagyja a biztonsági szabályokat. A figyelmetlen használat egy pillanat alatt súlyos testi sérülést okozhat.

FIGYELEM! A szerszám biztonságos használatára vonatkozó általános figyelmeztetések:
Az elektromos szerszám használata és

gondozása:

a) Ne terhelje túl az elektromos szerszámot! Az elvégzendő munkához szükséges teljesítmény függvényében használjon elektromos szerszámokat! A megfelelő elektromos szerszám jobb működést és biztosabb terhelést tesz lehetővé.

b) Tilos az elektromos szerszám használata, ha a kapcsoló nem indítja el és nem állítja meg a szerszámot! minden elektromos szerszám, amely nem indul el vagy nem áll meg, veszélyes és meg kell javítani!

c) minden beállítás, alkatrészcsere vagy tárolás előtt húzza ki a csatlakozó dugót az elektromos szerszám hálózati áramforrásából és/vagy vegye ki az akkumulátort! Ezek a biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos áram véletlenszerű bekapsolását.

d) A használaton kívüli elektromos szerszámot gyermekektől távol kell tárolni, és nem szabad kölcsön adni olyan személyeknek, akik nem ismerik az elektromos szerszámot vagy nem olvasták el annak használati utasításait! Az elektromos szerszám veszélyes, ha tapasztalat nélküli személy használja!

e) Az elektromos szerszámot karban kell tartani! Ellenőrizni kell a mozgásban lévő alkatrészek vonalbeállítását vagy zavarát, az alkatrészek törését és

csatlakozó dugó aljzatból történő kihúzására. Tartsa távol a hálózati kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészekről! A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés kockázatát!

e) Amennyiben az elektromos szerszámot a szabadban használja, a csatlakozást a szabadban történő használatra alkalmas kültéri hosszabbítókkal kell megoldani. A szabadban történő használatra alkalmas hosszabbítók használata csökkenti az áramütés kockázatát.

f) A berendezést 30mA vagy kisebb kioldó áramú védőkapcsolós (RCD) elektromos hálózatra javasolt kapcsolni csatlakoztatni.

g) Amennyiben az elektromos szerszámot nedves környezetben használja, elkerülhetetlen egy feszültségvédelmi eszköz használata, mint egy hibaáram védelmi kapcsoló (RCD). Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

FIGYELEM! A szerszám használatának biztonságával kapcsolatos általános figyelmeztetések:

Személyi biztonság:

a) Ez a berendezés nem használható csökkentett fizikai, szenzoriális vagy mentális képességű személyek (beleértve a gyerekeket is), tapasztalattal nem rendelkező

személyek vagy olyan személyek által, akik nem ismerik a berendezést, kivételt képeznek azok a helyzetek, amikor a berendezés használata felügyelet alatt vagy a használati útasítások betartásával történik egy, a biztonságért felelős személy által.

b) Legyen figyelmes, összpontosítson arra, amit csinál és legyen minden annak tudatában, hogy elektromos szerszámmal dolgozik! Ne használja az elektromos szerszámat, ha fáradt, ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt áll! Elektromos szerszám használatánál egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülések okozója lehet!

c) Hordjon védőruházatot! Minden esetben viseljen védőszemüveget! Olyan védőruházat hordása mint a porvédő maszk, csúszásbiztos cipő, fülvédő vagy hallásvédő csökkenti a sérülések kockázatát!

d) Kerülje el, hogy az elektromos szerszám véletlenül bekapcsoljon! A hálózati áramforrásra történő csatlakozás és/vagy az akkumulátor csatlakoztatása, valamint a szerszám felemelése vagy mozgatása előtt, győződjön meg arról, hogy az elektromos szerszám kapcsolója kikapcsolt állapotban van! Az elektromos szerszám mozgatása vagy bekapcsolt állapotban történő használata

Tryb pracy 1	350 l/min - 450°C
Tryb pracy 2	500 l/min - 600°C

UWAGA: Przy przełączeniu temperatury z wyższej na niższą wymaga się pewien czas na ochłodzenie opalarki.

Zmniejszenie strumienia powietrza zaleca się podczas:

- ograniczonej możliwości nagrzania otoczenia obrabianego materiału;
- niebezpieczeństwa, gdy obrabiany przedmiot może być przemieszczony strumieniem powietrza.

Odległość dyszy do obrabianego przedmiotu stosowana jest według materiału obrabianego, ale nie może być mniejsza niż 5 cm.

W danym wypadku najbardziej odpowiednią temperaturą należy ustalić w próbce. Dlatego należy zacząć z niskim stopniem temperatury.

■ Zabezpieczenie termiczne

Przy nadmiernym nagrzaniu grzałki (np. przez ograniczony przepływ powietrza) zabezpieczenie termiczne wyłącza je automatycznie, jednak dmuchawa nadal działa. W chwili, gdy urządzenie ochłodziło się do temperatury pracy, grzałka włącza się ponownie.

WSKAZÓWKI ROBOCZE:

UWAGA! W czasie pracy unikać prostopadłego prowadzenia opalarki względem opalonej powierzchni. Powoduje to odciecie gorącego powietrza od powierzchni i ponownego zassania go przez wirnik silnika. Powoduje to wzrost temperatury wewnętrz silnika, co prowadzi do uszkodzenia opalarki. Opalarkę należy prowadzić pod kątem ok. 45° w stosunku do opalonej powierzchni.

Przed wyłączeniem opalarki należy przełączyć na kilkaście sekund tryb pracy na najwyższą temperaturę, celem wychłodzenia elementu grzejnego. Zwiększa to trwałość narzędziu.

■ Zdjęcie osłony dyszy wylotowej

Przy pracach w szczególnie wąskich miejscach osłona dyszy wylotowej (2) może być zdjęta.

UWAGA: Przy pracach bez osłony dyszy wylotowej istnieje podwyższone niebezpieczeństwo oparzenia się. Należy zachować ostrożność!

W celu zdjęcia lub nałożenia osłony dyszy wylotowej urządzenie musi być wyłączone i ochłodzone.

Osłonę dyszy wylotowej (2) obrócić do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć, lub nałożyć i obrócić do oporu w

kierunku ruchu wskazówek zegara.

■ Odstawienie urządzenia

W celu ochłodzenia rozgrzanego urządzenia lub by obydwie ręce były wolne przy pracy, należy ustawić opalarkę pionowo na jej drucianej podstawce (3) na poziomej powierzchni (patrz rys. B).

UWAGA: Przy pracach z odstawionym urządzeniem należy być szczególnie uważnym! Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia się o gorącą dyszę lub na strumieniu gorącego powietrza.

OBSŁUGA I KONSERWACJA:

1. Opalarkę należy utrzymywać w czystości, zapewniając swobodny przepływ powietrza.
2. Chronić opalarkę przed kontaktem z wodą i wnikaniem pyłu, kurzu i innych drobnych elementów do wnętrza maszyny.
3. Plastikowej obudowy opalarki nie wolno czyścić za pomocą chemicznych środków czyszczących. Stosować lekko wilgotną szmatkę i mydło. Opalarki wolno używać dopiero po dokładnym wyschnięciu obudowy w naturalnych warunkach.
4. Regularnie należy kontrolować stan techniczny przewodu zasilającego i w przypadku wykrycia uszkodzenia, przewód należy natychmiast wymienić.
5. W razie problemów technicznych prosimy kontaktować się z serwisem.

PRODUCENT:

Profix Sp.z o.o.,
ul. Marywilskiego 34,
03-228 Warszawa, Polska

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 **UWAGA:** Przedstawiony symbol oznacza zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (z zagrożeniem karu grzywny). Składniki niebezpieczne znajdujące się w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wpływają negatywnie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Gospodarstwo domowe powinno przyczyniać się do odzysku i ponownego użycia (recyklingu) zużytego sprzętu. W Polsce i w Europie tworzony jest, lub już istnieje, system zbiierania zużytego sprzętu, w ramach którego wszystkie punkty sprzedaży ww. sprzętu mają obowiązek przyjmować zużyty sprzęt. Ponadto istnieją punkty zbiórki ww. sprzętu.



Polityka firmy PROFIX jest polityką stałego udoskonalania swoich produktów i dlatego firma rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedniego zawiadamiania. Obrazki, podane w instrukcji obsługi, są przykładowe i mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia.

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp.z o.o. jest zabronione.

 **ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.**

Хранить инструкцию для возможного применения в будущем.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**
Необходимо ознакомиться со всеми предупреждениями, касающимися безопасности при эксплуатации, обозначенными символом  и всеми указаниями по технике безопасности.

Несоблюдение указанных ниже предупреждений, касающихся безопасности и указаний по технике безопасности может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьёзным травмам тела.

Необходимо хранить все предупреждения и указания, касающиеся техники безопасности, чтобы можно было воспользоваться ними в будущем.

В указанных ниже предупреждениях слово „электроинструмент” означает электроинструмент с питанием от сети (посредством электрического кабеля) или электроинструмент, питаемый от аккумулятора (беспроводное питание).

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.**

касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Техника безопасности на рабочем месте:

- Необходимо поддерживать порядок и хорошее освещение на рабочем месте.** Беспорядок и плохое освещение являются причиной несчастных случаев.
- На следует использовать электроинструмент во взрывоопасной среде, образующейся легковоспламеняющимися жидкостями, газами или пылью.** Электроинструмент создаёт искры, которые могут привести к воспламенению пыли или испарений.
- Не допускать детей и наблюдателей в места, в которых применяются электроинструменты.** Отвлечение внимания может привести к потере контроля над электроинструментом.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.**

Электробезопасность:

- Штепсельные вилки должны соответствовать сетевым розеткам.** Ни в коем случае не переделывать каким-либо

 **HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!**

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi tájékozódás céljából!

 **FIGYELEM!** Olvassa el a  szimbólummal jelzett, a munkavédelemmel kapcsolatos összes figyelmeztetést és a biztonságos használatra vonatkozó összes utasítást! A következő biztonsági előírások be nem tartása miatt baleset, áramütés, tűzveszély és/vagy komoly sérülés fordulhat elő!

Őrizze meg az összes munkavédelmi figyelmeztetést és utasítást későbbi felhasználás céljából!

Az alábbi figyelmeztetések során használt „elektromos szerszám” kifejezés olyan szerszámot jelöl, melynek áramellátása hálózatról (tápkábelrel) vagy akkumulátorral (kábel nélkül) történik.

 **FIGYELEM! Általános munkavédelmi szabályok:**

Munkahelyi biztonság:

a) Tartsa tisztán a munkaterületét és ügyeljen a jó megvilágításra! A munkaterületén uralkodó rendetlenség balesetekhez vezethet.

b) Ne dolgozzon elektromos szerszámmal robbanásveszélyes környezetben, gyulladásveszélyes folyadékok, gázok vagy folyadékok közelében. Az elektromos szerszámok

használata során szikra keletkezhet, mely belobbantja a port és a gózoket.

c) Tartsa távol a gyermekeket attól a helytől, ahol használja az elektromos szerszámot. A figyelemterelés miatt elveszítheti kontrollját az elektromos szerszám felett.

 **FIGYELEM! A szerszám biztonságos használatával kapcsolatos általános szabályok:**

Elektromos biztonság:

a) Az elektromos szerszám csatlakozó dugója meg kell feleljen az aljzattal. Tilos a csatlakozó dugó módosítása! Tilos hosszabbítók használata a védőföldeléses kábelrel ellátott elektromos szerszámok esetében! A csatlakozó dugók és aljzatok módosítása növeli az áramütés kockázatát!

b) Kerülje a testi érintkezést a földelt felületekkel vagy tárgyakkal, mint a csövek, fűtőtestek, fűtőradiátorok vagy hűtőszekrények! A földelt részekkel való érintkezés esetén nő az áramütés kockázata!

c) Ne tegye ki esőnek vagy nedves környezetnek az elektromos szerszámot! Víz behatolása esetén nő az áramütés kockázata!

d) Ne eröltesse a csatlakozó kábel! Ne használja a hálózati kábel a szerszám mozgatására, húzására vagy a

PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE:

1. Ujistěte se, že zdroj el. energie, do nějž chcete pistol zapojit, svými parametry odpovídá parametrům vyznačeným na výrobním štítku stroje.

2. Hlavní vypínač (5) třípolohový (0-vyp., 1-450°C, 2-600°C).

Ujistěte se, že hlavní vypínač je v poloze „vypnuto“ během zapojování do sítě, může dojít k vážnému zranění, protože pistol okamžitě začne pracovat.

3. V případech, kdy je pracoviště vzdálené od zásuvky, je možné použít prodlužovačku s odpovídajícím průměrem, přizpůsobeným velikostí odebrané elektrické energie. Doporučujeme použít co nejkratších prodlužovacích šňůr. Prodlužovačka měla být zcela rovnutá.

BĚHEM PRÁCE:

■ Zapínání/Vypínání

• Za účelem zapnutí stlačte vypínač/přepínač pracovního režimu (5) do polohy 1 nebo 2.

• Za účelem vypnutí stlačte vypínač/přepínač pracovního režimu (5) na doraz do polohy 0.

■ Nastavení teploty a průtoku vzduchu

Vypínač/přepínač pracovního režimu (5) může být nastavený v jedné ze dvou pracovních poloh.

Vhodný proud vzduchu a teplotu lze nastavit podle tabulky:

Pracovní režim 1	350 l/min - 450°C
Pracovní režim 2	500 l/min - 600°C

POZOR: Při přepínání teploty z vyšší na nižší je nutná určitá doba na zchlazení/opalovacího zařízení.

Snížení proudu vzduchu se doporučuje během:

- omezené možnosti zahřívání okolí zpracovávaného materiálu;
- nebezpečí, že by mohl být zpracováváný předmět proudem vzduchu pohromadě.

Vzdálenost trysky od zpracovávaného předmětu se určuje podle materiálu tohoto předmětu, ale nemůže být menší než 5 cm.

V konkrétním případě je třeba určit nejhodnější teplotu zkouškou. Z toho důvodu začínejte s nižším stupnem teploty.

■ Tepelná pojistka

Při nadměrném nahřátí ohřívacího tělesa (např. při omezeném průtoku vzduchu) tepelná pojistka automaticky vypne stroj, ale vzduchová tryska stále pracuje. Ve chvíli, kdy se nástroj zchladí do pracovní teploty, ohřívací těleso se znova zapne.

PRACOVNÍ POKYNY:

POZOR! Během práce se vyvarujte kolmého nastavení opalovací pistole vůči opalovanému povrchu. Způsobuje to odražení proudu horkého vzduchu od povrchu a zpětné vtáhnutí do rotoru. Teplota uvnitř motoru se velmi zvýší a opalovací pistol se může poškodit. Pistol je třeba nastavit v

úhlu cca 45° vůči opalovanému povrchu.

Před vypnutím náradí je třeba na více než deset vteřin nastavit pracovní režim na nejnižší teplotu a maximálně zvýšit průtok vzduchu za účelem zchlazení topného prvku. Zvyšuje to trvanlivost náradí.

■ Sundání krytu výstupní trysky

Při práci v obzvlášť úzkých místech je možné kryt trysky (2) sundat.

POZOR: Při práci bez krytu trysky existuje zvýšené nebezpečí popálení. Zachovávejte opatrnost!

Když chcete sundat nebo nasazovat kryt trysky, musíte zařízení nejdříve vypnout a počkat, až zchladne. Kryt trysky (2) otočte až nadopra v protisměru pohybu hodinových ručiček a sundejte jej, nebo jej nasadte a otočte až nadopra ve směru pohybu hodinových ručiček.

■ Odložení nástroje

Za účelem zchlazení rozehřívaného zařízení, nebo abyste měli při práci obě ruce volné, umístěte opalovací zařízení svisle na jeho drátěné podložce (3) na rovném povrchu (viz obr. B).

POZOR: Při práci s odloženou pistolí je třeba být obzvláště pozorný! Je zde nebezpečí, že se uživatel spál o horkou trysku nebo horkým proudem vzduchu.

OBSLUHA A ÚDRŽBA:

1. Opalovací pistol udržujte čistou, aby měla zajištěný volný průtok vzduchu.
2. Chraňte opalovací pistol před kontaktem s vodou a vniknutím prachu a jiných drobných částic dovnitř nástroje.
3. Plastový kryt pistole nečistěte chemickými čističi. Používejte lehce vlhký hadík a mydlo. Opalovací pistol je možné znovu použít teprve po jejím uschnutí na vzduchu.
4. Pravidelně kontrolujte technický stav elektrického kabelu, pokud objevíte poškození, je třeba kabel okamžitě vyměnit.
5. V případě výskytu technických problémů kontaktujte prosím servis. Adresy autorizovaných servisů jsou uvedeny v záručním listu.

VÝROBCE:

PROFIX s.r.o.

ul. Marywilska 34, 03-228 Varsava, Polsko

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:



POZOR: Zobrazený symbol znamená zákaz likvidace zařízení dohromady s jinými odpady (na porušení zákazu se vztahuje pokuta). Nebezpečné složky, které se nacházejí v elektrickém a elektrotechnickém vybavení mají negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Domácnosti by se mely zapojit do získávání zpět a opětovného využívání (recyklace) starých elektrospotřebičů. V Polsku a Evropě se tvoří nebo už existuje systém sběru elektroodpadu, v rámci kterého mají všechna prodejní místa elektrospotřebičů povinnost přijímat elektroodpad. Kromě toho existují sběrná místa pro elektroodpad.



Politika firmy PROFIX je politikou průběžného zdokonalování výrobků, z toho důvodu si firma vyhrazuje právo změnit specifikaci výrobku bez předchozího informování. Obrázky, uvedené v návodu na obsluhu, jsou pouze příklady a mohou se lišit od skutečného vzhledu zakoupeného zařízení.

Tento návod je chráněný autorským zákonem. Jeho kopírování / rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti PROFIX s.r.o. je zakázané.

образом штепсельную вилку. Не применять каких-либо удлинителей электропитания в случае использования электроинструментов, имеющих провод электропитания с защитным заземляющим проводником. Отсутствие переделок штепсельных розеток и сетевых розеток снижает опасность поражения электрическим током.

штепсельной вилки из розетки. Кабель электропитания должен находиться вдали от источников тепла, масел, острых краёв и движущихся частей. Повреждённые или запутанные кабели электропитания увеличивают опасность поражения электрическим током.

д) Если электроинструмент эксплуатируется на свежем воздухе, следует использовать удлинители кабеля электропитания, предназначенные для работы вне помещений. Использование удлинителя кабеля электропитания, предназначенного для работы вне помещений, снижает опасность поражения электрическим током.

б) Необходимо избегать прикосновения к поверхности заземлённых или закороченных на массу элементов, таких как трубы, нагреватели, радиаторы центрального отопления и холодильные агрегаты. В случае прикосновения заземлённого или закороченного на массу элемента увеличивается опасность поражения электрическим током.

в) Не подвергать электроинструменты воздействию дождя или влажных условий. В случае попадания в электроинструмент воды увеличивается опасность поражения электрическим током.

г) Не создавать опасности при хранении кабеля электропитания. Ни в коем случае не использовать кабеля электропитания, чтобы переносить или тянуть электроинструмент или для извлечения

рекомендуется подключение устройства к электрической сети, снабженной выключателем остаточного тока (RCD) с током выключения 30 мА или менее.

ё) Если эксплуатация электроинструмента во влажной среде неизбежна, в качестве защиты от напряжения питания необходимо использовать защитное устройство по разностному току (RCD). Применение защитного устройства по разностному току снижает опасность поражения электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения,



касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Индивидуальная безопасность:

a) **Настоящее оборудование не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с физическими, сенсорными или умственными ограничениями или лицами, не имеющими опыта или не знающими оборудования, разве что это осуществляется под надзором или в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования, переданной лицами, отвечающими за их безопасность.**

b) **Необходимо быть предусмотрительным, наблюдать за работой и руководствоваться здравым смыслом во время эксплуатации электроинструмента. Не следует эксплуатировать электроинструмент в состоянии переутомления или находясь под действием наркотиков, алкоголя или лекарств. Мгновение невнимания во время эксплуатации электроинструмента может быть причиной травмы пользователя.**

b) **Необходимо применять средства личной защиты. Необходимо обязательно работать с защитными очками. Применение в соответствующих условиях средств личной защиты, таких как противопыльный**

респиратор, противоскользящая обувь, каска или средства защиты слуха снизит риск получения травмы.

g) **Необходимо избегать случайного запуска в работу. Прежде чем вставить вилку кабеля электропитания в сетевую розетку или подключить аккумулятор, а также перед тем, как поднять или перенести электроинструмент, необходимо убедится, что выключатель электроинструмента находится в положении «выключено». Перенос электроинструмента с пальцем на выключателе или подключение электроинструмента к сети питания при включенном выключателе может привести к несчастному случаю.**

d) **Прежде, чем запустить электроинструмент в работу, необходимо устранить все ключи. Ключ, оставшийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травме пользователя.**

e) **Не следует слишком сильно наклоняться. Необходимо всё время сохранять устойчивость и равновесие. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.**

j) **Необходимо иметь соответствующую одежду. Не работать в свободной одежде или с**

b) Během používání musí být opalovací zařízení pod stálým dohledem. Je zakázáno ponechat zapnuté opalovací zařízení bez dozoru.

c) **Před začátkem používání pistole nejdříve zkontrolujte přívod a vývod vzduchu a případně odstraňte předměty, které by mohly volný průtok vzduchu blokovat.**

d) **Vyhnete se směrování zařízení po delší dobu na jedno místo.**

e) **Nespalujte barvu, může to vést ke vzniku požáru. Dávejte pozor, aby se barva nepřilepila na trysku, mohla by se časem vznítit.**

f) **Nezakrývajte štěrbiny pro přívod vzduchu ani ústí trysky, může to vést k nadmernému zahřátí a poškození pistole. Ústí trysky nepřiblížujte k opalovanému předmětu blíže než na 5 cm.**

g) **Během práce a bezprostředně po ní neopírejte trysku o žádné předměty. Nepokládejte opalovací pistol na boku. Pokud odkládáte opalovací zařízení, musí být vždy postaveno ve svislé poloze na své drátěné podložce (3).**

h) **Během přestávek při práci, pokud pistol nepoužíváte, a také před začátkem jakýchkoliv úkonů na pistolí (např. kontrola, čištění, nastavení) vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**

i) **Po ukončení práce s opalovacím zařízením je nejdříve odložte s tryskou směrem nahoru, aby**

vychladlo, teprve pak je můžete schovat. Nikdy se nedotýkejte kovové trysky po vypnutí opalovacího zařízení, mohli byste si způsobit vážné popáleniny.

j) **Nikdy nedovolte, aby opalovací pistol používaly děti.**

STAVBA A URČENÍ OPALOVACÍHO PISTOLE:

Opalovací pistol je ruční elektronáradí. Má malé rozměry, ergonomický tvar, nízkou hladinu hluku, velkou rychlosť vypouštěného vzduchu, dvoustupňová nastavení teploty práce.

Nástroj je určen na odstraňování náterů, formování a svařování umělých hmot, smrštování termo smrštitelných fólií. Pistol je možné také použít na změkčování lepidla a zahřívání zamrzlého vodovodního potrubí.

Nepoužívejte pistol na práce, u nichž je nutné použít profesionálních nástrojů. Každé použití opalovacího pistole jinak, než je uvedeno výše, je zakázáno a způsobí ztrátu záruky, výrobce také neubude zodpovědný za škody vzniklé nesprávným zacházením.

Jakékoli změny, provedené na zařízení uživatelem, taktéž ruší povinnost výrobce nést zodpovědnost za poškození a škodu, způsobené uživateli a okolí.

■ Kompletace

- Opalovací pistole - 1 ks.
- Návod na obsluhu - 1 szt.
- Záruční list - 1 ks.

■ Prvky pistole (viz obr.A):

Číselné označení prvků opalovacího pistole se týká grafického znázornění, které se nachází na 2 stranách návodu k použití:

1. Výstupní tryska
2. Kryt trysky
3. Drátěná podložka
4. Kabel napájení
5. Vypínač/ Přepínač pracovního režimu

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí	230 V
Jmenovitý kmotocet	50 Hz
Odebíraný výkon (1/2)	1000W / 2000W
Pracovní teplota (1/2)	450°C / 600°C
Průtok vzduchu (1/2), ok.	350 l/min / 500 l/min
Třída zařízení	II/II
Stupeň ochrany	IP20
Hmotnost	1,0 kg

■ Informace ohledně hluku

Měrné vlastnosti byly určeny dle EN 50 144.

Naměřená hladina akustického tlaku je nižší než 70 dB(A).

- proudem.*
- b) **Při použití opalovacího pistole venku je třeba používat zařízení s proudovým chráničem (RCD). Použití RCD snižuje riziko zasažení elektrickým proudem.**
- c) **Před každým spuštěním zkontrolujte zařízení, přívodový kabel i zástrčku. V případě, že zjistíte jakékoliv poškození, okamžitě přerušte práci a zařízení předejte k opravě do oprávněného servisního místa (adresa je uvedená v záručním listu). Pokračování v práci s poškozeným strojem může ohrozit vaše zdraví nebo život. Nikdy sami neotvírejte pistoli!**
- d) **Nevkládejte do trysky žádné předměty.** Můžete tím způsobit poškození pistole a zásah elektrickým proudem.
- e) **Elektrický kabel držte vždy ze zadní strany pistole.**
- f) **Je zakázáno směrovat horký vzduch na přívodní elektrický kabel nebo dotýkat se jej horkou tryskou.** Můžete tím roztažit izolaci a být zasaženi elektrickým proudem.
- g) **Nepřenášejte ani nezavěšujte zařízení za přívodní kabel.**
- h) **Je zakázáno používat elektrické zařízení s poškozeným přívodným kabelem.** Je zakázáno dotýkat se poškozeného kabelu; v případě, že se poškodí během práce, je třeba ihned vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Poškozené přívodné kabely zvyšují riziko zasažení el.proudem.*
- VAROVÁNÍ!**
- Pokud se poničí neodpojovatelný přívodní kabel, je třeba se vystříhat ohrožení, a proto nutné jej nechat vyměnit u výrobce nebo v oprávněné opravně, nebo oprávněnou osobou.**
- Osobní bezpečnost:**
- a) **Během opracovávání plastů, barev, laků a podobných látek se můžou uvolňovat hořlavé a toxické plyny.** Pistol nepoužívejte poblíž hořlavých plynů nebo látek.
- b) **Pro ochranu před výpady používejte speciální masku,** která chrání před vdechnutím drobného prachu a výparů z olověných barev; dbejte také na bezpečí jiných osob, které se můžou nacházet poblíž vašeho pracoviště.
- c) **Nebezpečí popálení!** Nikdy se nedotýkejte horké trysky. Vždy používejte ochranné rukavice.
- d) **Při zapnutém stroji nikdy nenakukujte do trysky.**
- e) **Během práce vždy používejte ochranné brýle.**
- f) **Nepoužívejte stroj jako fén na vlasy!** Teplota vzduchu z opalovací pistole značně převyšuje teplotu vzduchu z fénu.
- Používání elektronářadí a péče o ně:**
- a) **Chraňte opalovací pistol před údery nebo poškozením povrchu ostrými předměty.**
- б) Не допускать перегрузки электроинструмента.** Применять электроинструмент с мощностью, соответствующей выполняемой работе. Надлежащий электроинструмент позволит лучше и безопаснее работать при нагрузке, на которую он рассчитан.
- 3) **Если оборудование приспособлено для присоединения внешнего пылеотвода (пылеулавливающего устройства) и поглотителя пыли, необходимо убедится, что они присоединены и правильно применяются.** Применение поглотителей пыли может уменьшить опасность, связанную с запыленностью.
- и) **Не позволяйте, чтобы навыки, приобретенные благодаря частому пользованию электроинструментом, позволили Вам почувствовать себя самоуверенно и проигнорировать правила техники безопасности.** Неосторожные действия могут вызвать серьезные травмы в течение доли секунды.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.**
- Эксплуатация и уход за электроинструментом:**

Электроинструмент опасен в руках необученных пользователей.

d) Следует выполнять технический уход за электроинструментом.

Необходимо проверить соосность или отсутствие заедания (защемления) подвижных элементов, трещин частей, а также все другие факторы, могущие влиять на работу электроинструмента. В случае обнаружения неисправности, необходимо выполнить ремонт электроинструмента. Причиной многих несчастных случаев является непрофессиональный способ выполнения технического ухода.

e) Режущий инструмент должен быть острым и чистым.

Соответствующее содержание и уход за острыми кромками режущего инструмента снижает вероятность защемления и упрощает обслуживание.

j) Электроинструмент, оснащение,

рабочие инструменты и т. п. необходимо применять в соответствии с настоящей инструкцией, учитывая рабочие условия и вид выполняемой работы. Применение электроинструмента не по назначению может привести к опасным ситуациям.

3) При низкой температуре или после длительного перерыва в эксплуатации рекомендуется

включение электроинструмента без нагрузки на несколько минут с целью распределения смазки в механизме привода.

i) Для чистки электроинструмента применять мягкую, влажную (не мокрую) тряпку и мыло. Не применять бензина, растворителей и других средств, могущих повредить устройство.

й) Электроинструмент следует хранить/ транспортировать, убедившись, что все его подвижные элементы заблокированы и защищены от разблокировки при помощи оригинальных элементов, предназначенных для этой цели.

к) Электроинструмент должен храниться в сухом месте и быть защищенным от пыли и проникновения влаги.

л) Транспортировку электроинструмента необходимо выполнять в оригинальной упаковке, защищающей от механических повреждений.

м) Держатели и хватательные поверхности следует содержать в чистоте, устранив с них масло и смазку. Скользкие держатели и хватательные поверхности не позволяют безопасно держать инструмент и контролировать его в случае возникновения неожиданных ситуаций.

pracovní podmínky a druh prováděné práce. Používání jiným způsobem, pro který není elektronářadí určeno, může způsobit nebezpečnou situaci.

h) V nízkých teplotách, nebo pokud se nářadí po delší dobu nepoužívá, doporučuje se zapnout elektronářadí bez zátěže po dobu několika minut za účelem řádného promazání mechanismu pohonu.

i) K čištění elektronářadí používejte měkký, vlhký (ne mokrý) hadík a mýdlo. Nepoužívejte benzín, rozpouštědla a další prostředky, které by mohly poškodit zařízení.

j) Elektronářadí je třeba skladovat / dopravovat až potom, co se ujistíte, že jsou veškeré jeho pohyblivé součásti zablokovány a zajištěny proti odblokování s použitím původních součástek určených k tomuto účelu.

k) Elektronářadí skladujte na suchém místě chráněném proti prachu a průniku vlhkosti.

l) Doprava elektronářadí by měla probíhat v původním obalu tak, aby bylo chráněné proti mechanickému použití.

m) Držáky a plochy uchopení udržujte čisté, nezamaštěné olejem a mazivem. Kluzké držáky a plochy uchopení neumožňují bezpečné držení nářadí a jeho plnou kontrolu v nečekaných situacích.



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Oprava:

a) Záruční a pozáruční opravy svého elektronářadí provádí Servis PROFIX, což zaručuje nejvyšší kvalitu oprav a používání původní náhradních dílů.



UPOZORNĚNÍ! OPALOVACÍ PISTOLE, další upozornění týkající se bezpečnosti –

Bezpečnost na pracovišti:

a) Je nutné pracovat v dobré větrané místnosti. Plyn a výparы, které vznikají během práce, jsou často zdraví škodlivé.

b) Je zakázáno používat opalovacího zařízení v blízkosti míst skladování hořlavých materiálů nebo výbušných plynů.

Silné působení (např. z důvodu nevhodného zacházení) zahřívání tímto zařízením způsobuje zvýšené nebezpečí požáru a výbuchu! Je třeba si uvědomovat, že teplo se může přenášet na hořlavé materiály, které jsou mimo zorný úhel.

c) Je zakázáno směrovat trysku s vytékajícím horkým proudem vzduchu na jiné osoby, zvířata a ve směru hořlavých látek.

Elektrická bezpečnost:

a) Nepoužívejte pistoli během deště nebo v podmírkách zvýšené vlhkosti. Může to způsobit zranění nebo ohrozit váš život, z důvodu zasažení elektrickým

dobře kontrolovat elektronářadí při nepředvídatelných situacích.

g) Je třeba mít vhodné oblečení. Při práci nenoste volné oblečení ani bižuterii. Je třeba zajistit, aby Vaše vlasy, oblečení a rukavice byly v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohyblivých částí.

h) Pokud je zařízení přizpůsobeno na napojení k vnějšímu odsávání prachu a pohlcovači prachu, ujistěte se, že jsou připojený a řádně se používají. Použitím pohlcovačů prachu můžete omezit nebezpečí závislé na prašnosti.

i) Nedovolte, aby vaše znalosti získané častým používáním elektronářadí způsobily, že se budete cítit sebejistě a začnete ignorovat bezpečnostní pravidla. Neopatrnost při činnosti může způsobit v zlomku sekundy závažný úraz.

VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Používání elektronářadí a péče o ně:

a) Elektronářadí se nesmí přetěžovat. Je třeba používat elektronářadí s výkonem vhodným pro provádění určité práce. Správné elektronářadí umožní lepší a bezpečnejší práci se zátěží, na kterou bylo naprojektováno.

b) Elektronářadí, u kterého nefunguje spínač, se nesmí používat. Každé elektronářadí, které nelze zapínat nebo

vypínat spínačem, je nebezpečné a je třeba je opravit.

c) Před provedením každého seřízení, výměny součástky nebo před skladováním odpojte zástrčku elektronářadí od zdroje elektrického proudu a/nebo odpojte baterií. Takový bezpečnostní postup omezuje riziko náhodného spuštění elektronářadí.

d) Nepoužívané elektronářadí uchovávejte mimo dosah dětí a nedovolte přístup osobám, které n e j s o u o b e z n á m e n é s elektronářadím nebo s tímto n á v o d e m n a r o u ž í v á n í elektronářadí. Elektronářadí může být nebezpečné v rukách nevyškolených uživatelů.

e) Elektronářadí je třeba udržovat. Je třeba kontrolovat souosost nebo zaseknutí pohyblivých částí, praskliny součásti a veškeré další faktory, které by mohly ovlivnit činnost elektronářadí. Pokud zjistíte poškození, musíte elektronářadí před použitím opravit. Příčinou mnohých nehod je neodborná údržba elektronářadí.

f) Řezací nástroje musí být ostré a čisté. Rádná údržba ostrých hran řezacích nástrojů snižuje pravděpodobnost zaseknutí a usnadňuje obsluhu.

g) Elektronářadí, vybavení, pracovní nástroje apod. používejte v souladu s tímto návodem, při čemž zohledňujte

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Ремонт:

а) Гарантийный и послегарантийный ремонт своих электроинструментов выполняет сервисная служба компании PROFIX, что гарантирует высочайшее качество ремонта и использование оригинальных запчастей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ТЕРМОВОЗДУХОДУВКА,
дополнительные предупреждения по технике безопасности –

Техника безопасности на рабочем месте:

а) Необходимо работать на хорошо вентилируемом рабочем месте. Образующиеся во время работы газы и испарения обычно вредны для здоровья.

б) Запрещено эксплуатировать термовоздуховку, именуемую в дальнейшем «воздуходувка», вблизи мест складирования горючих материалов или взрывоопасных газов.

При сильном нагреве этим устройством (в результате небрежного обращения) возникает повышенная опасность пожара или взрыва! Следует иметь в виду, что тепло может передаваться к горючим

материалам, находящимся вне поля зрения.

в) Запрещено направлять сопло с выходящей горячей струей воздуха в сторону других лиц, животных и в сторону, где находятся горючие вещества.

Электробезопасность:

а) Не эксплуатировать устройство во время дождя и в условиях повышенной влажности. Это может привести к травме или представлять угрозу для жизни в результате поражения электрическим током.

б) При эксплуатации воздуходувки на свежем воздухе, необходимо использовать защитное устройство по дифференциальному (разностному) току (RCD). Применение защитного устройства по дифференциальному току (RCD) снижает опасность поражения электрическим током.

в) Перед каждым включением необходимо проверить устройство, кабель электропитания и штепсельную вилку. В случае выявления неисправности устройства, следует прекратить работу и передать его на ремонт в уполномоченный производителем сервисный пункт (адрес указан на гарантийной карте).

Дальнейшая работа с

повреждённой воздуходувкой представляет опасность для здоровья или жизни. Ни в коем случае не открывать устройства самостоятельно.

г) Не вытикат каких-либо предметов в сопло. Это может привести к повреждению устройства и поражению электрическим током.

д) Необходимо, чтобы кабель электропитания всегда находился сзади устройства.

е) Запрещено направлять струю горячего воздуха на кабель электропитания и прикасаться разогретым соплом к кабелю электропитания. Это несёт опасность расплавления изоляции и поражения электрическим током.

ж) Не переносить устройство, удерживая его за кабель электропитания и не вешать на нём.

з) Запрещено эксплуатировать электроинструмент с повреждённым кабелем электропитания. Не прикасаться к повреждённому кабелю электропитания. В случае повреждения кабеля электропитания во время работы, необходимо извлечь штепсельную вилку из розетки. Повреждённые провода увеличивают опасность поражения электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Если неотсоединяемый кабель

электропитания будет повреждён, его замена должна производиться на предприятии-изготовителе или специализированном ремонтном предприятии, или же квалифицированным лицом. Это позволит избежать опасности.

Личная безопасность:

а) В процессе обработки пластмасс, лакокрасочных покрытий и подобных материалов могут образовываться легковоспламеняющиеся и ядовитые газы. Не применять электроинструмент вблизи легковоспламеняющихся газов или материалов.

б) Для защиты от испарений следует применять специальный респиратор, защищающий от пыли и испарений свинцовых красок и позаботится также о безопасности других лиц, находящихся на месте выполнения работы.

в) Опасность ожога! Ни в коем случае не прикасаться к горячему соплу. Обязательно применять защитные рукавицы.

г) Запрещено заглядывать в сопло при включенном устройстве.

д) Во время работы обязательно применять защитные очки.

е) Не применять устройство в качестве сушилки для волос! Температура воздуха, выходящего из

ношения, тащени elektronářadí nebo k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel musí být umístěný daleko od zdrojů tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo propletené kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.

е) V případě, že se elektronářadí používá venkù, je třeba prodlužovat elektrické kabely prodlužovači určenými na práci venku. Používání prodlužovače určeného do venkovního prostředí snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

ф) Doporučuje se připojení zařízení k elektrické síti vybavené proudovým chráničem (RCD) s vypínačem proudem 30mA nebo menším.

г) Pokud je nezbytné použít elektronářadí ve vlhkém prostředí, je třeba použít jako ochranu proudový chránič (RCD). Použití RCD snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Osobní bezpečnost:

а) Toto zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenou fyzickou, smyslovou nebo psychickou schopností, nebo osoby, které nemají odpovídající zkušenosti nebo znalosti zařízení, leda že je používají s příslušným dozorem, nebo v souladu s návodem na používání zařízení,

který jim předají osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

б) Při používání elektronářadí je třeba být předvidavý, pozorovat, co se děje, a používat zdravý rozum. Nepoužívejte elektronářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvíle nepozornosti při práci s elektronářadím může způsobit závažné osobní úrazy.

с) Je třeba používat osobní ochranné prostředky. Je třeba vždy používat ochranné brýle. Používání v příslušných podmínkách takových ochranných prostředků, jako je protipráchová respirační maska, protiskluzová obuv, přilba nebo chrániče sluchu, sniží nebezpečí osobních úrazů.

д) Je třeba se vyhnout neplánovanému spuštění. Před připojením k elektrickému zdroji a/nebo před zapojením baterie a než se nářadí zvedne, nebo přenesete, je třeba se ujistit, že je vypínač elektronářadí v poloze vypnuto. Přenášení elektronářadí s prstem na vypínači nebo připojení elektronářadí do sítě se zapojeným vypínačem může být příčinou nehody.

е) Před spuštěním elektronářadí je třeba odstranit všechny klíče. Ponechání klíče v otácející se části elektronářadí může způsobit poranění.

ф) Je zakázáno příliš se naklánět. Po celou dobu musíte stát pevně a udržovat rovnováhu. Umožní Vám to



PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ SE SEZNAMTE S TÍMTO NÁVODEM.

Uchovávejte návod pro případné další použití.

POZOR! Přečtěte si všechny výstrahy týkající se bezpečnosti používání označené symbolem a veškeré pokyny týkající se bezpečnosti používání.

Nedodržování uvedených bezpečnostních výstrah a bezpečnostních pokynů může být příчинou zásahu elektrickým proudem, požáru a/nebo závažných úrazů.

Uchovávejte výstrahy a pokyny týkající se bezpečnosti pro případné použití v budoucnosti.

V níže uváděných výstrahách pojem „elektronářadí“ znamená elektronářadí napájené z elektrické sítě (elektrickým vodičem) nebo elektronářadí napájené baterií (bezdrátové).

VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Bezpečnost na pracovišti:

- a)**Udržujte na pracovišti pořádek a zajistěte zde dobré osvětlení.** Nepořádek a špatné osvětlení často zapříčinuje nehody.
- b)**Nepoužívejte elektronářadí ve výbušném prostředí tvořeném hořlavými tekutinami, plyny nebo**

prachem. Elektronářadí vytváří jiskry, které by mohly zapálit prach nebo výparы.

c)**Neponosťte děti ani jiné pozorovatelé na místa, kde se používá elektronářadí.** Rušení pozornosti může způsobit ztrátu kontroly nad elektronářadím.

VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Elektrická bezpečnost:

a)**Zástrčky nářadí musí odpovídat zásuvkám.** Nikdy žádným způsobem nepředélávejte zástrčky. V případě elektronářadí, které má vodič s ochranou uzemněním, nepoužívejte žádné prodlužovačky. Původní nepředělávané zástrčky a zásuvky snižují riziko zásahu elektrickým proudem.

b)**Vyvarujte se dotýkání uzemněných ploch nebo takových, které jsou spojené s hmotou, jako jsou trubky, ohřívače, radiátory ústředního topení a chladničky.** V případě dotýkání takových ploch a předmětů roste riziko zásahu elektrickým proudem.

c)**Nevystavujte elektronářadí na působení deště nebo vlhka.** Pokud by se do elektronářadí dostala voda, roste riziko zásahu elektrickým proudem.

d)**Kabely se nesmí žádným způsobem namáhat.** Nikdy nepoužívejte kabel k

ustrojstvu, kterého teplota je výrazně vyšší než teplota okolního prostředí. Ustrojstvo může vytvářet vysokou teplotu, která může poškodit ustrojstvo.

Эксплуатация и уход за электроинструментом:

- a)**Předoхранять воздуходувку от ударов или повреждений поверхности острыми предметами.**
- b)**Во время эксплуатации воздуходувка должна постоянно находиться под надзором.** Запрещено оставлять включённую воздуходувку без присмотра.
- c)**Прежде, чем приступить к эксплуатации воздуходувки, следует проверить впуск и выпуск воздуха и устранить возможные элементы, мешающие свободному протеканию воздуха.**
- d)**Не допускать, чтобы сопло длительное время было направлено в одно и то же место.**
- e)**Не сжигать краску, так как это может стать причиной пожара.** Следует следить, чтобы краска не приклеилась к соплу, поскольку она через какое-то время может воспламениться.
- f)**Не закрывать щелей впуска (забора) воздуха или выпускного отверстия сопла, так как это может привести к чрезмерному увеличению температуры и повреждению устройства.** Не
- g)**Приближать выпускного отверстия сопла к обрабатываемому предмету ближе, чем на 5 см.**
- h)**Во время работы и после её окончания не опирать выпускное отверстие сопла на какой-либо предмет.** Запрещено класть воздуходувку на бок. При откладывании воздуходувки, обязательно следует размещать её в вертикальном положении, на её проволочной подставке (3).
- i)**Во время всех перерывов в работе, не использовать устройство и прежде чем приступить к каким-либо действиям с устройством (напр. осмотре, чистке, регулировке), следует извлечь штепсельную вилку из розетки.**
- j)**После окончания работы с воздуходувкой, необходимо отставить её соплом вверх, пока не остынет, только после этого можно её спрятать.** Категорически запрещено прикасаться к выпускному металлическому соплу сразу же после выключения воздуходувки, это чревато ожогами.
- k)**Ни в коем случае не позволять детям пользоваться устройством.**

КОНСТРУКЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ ВОЗДУХОДУВКИ:

Воздуходувка является ручным электроинструментом. Она отличается малыми размерами, эргономичной формой, низким уровнем шума, большой скоростью выхода воздуха и двухступенчатой регулировкой рабочей температуры.

Устройство предназначено для устранения лакокрасочных покрытий, формирования и сваривания пластмассовых изделий и для термоусадки термоусаживаемых трубок. Устройство может также использоваться для размягчения клея и размораживания водопроводных труб.

Запрещено применять электроинструмент для работ, требующих применения профессионального оборудования. Каждое применение воздуходувки, несоответствующее указанному выше назначению, запрещено и ведёт к потере гарантии, а производитель не отвечает за возникший в результате этого ущерб.

Какие-либо модификации устройства, выполненные пользователем, освобождают производителя от ответственности за повреждения и ущерб, причинённый пользователю и окружающей среде.

■ Состав комплекта:

- Воздуходувка - 1 шт.
- Инструкция по обслуживанию - 1 шт.
- Гарантийная карта - 1 шт.

■ Элементы устройства (см. рис. A):

Нумерация элементов устройства относится к изображению, имеющемуся на странице 2 инструкции по обслуживанию:

1. Выпускное сопло
2. Защитный кожух сопла
3. Проволочная подставка
4. Кабель электропитания
5. Включатель / Переключатель режима работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Напряжение питания	230 В
Частота напряжения питания	50 Гц
Потребляемая мощность (1/2)	1000 Вт / 2000 Вт
Рабочая температура (1/2)	450°C / 600°C
Скорость потока воздуха (1/2), ок.	350 л/мин / 500 л/мин
Класс электрической защиты	II/□
Степень защиты	IP20
Вес	1,0 кг

■ Данные относительно уровня шума

Измеренные значения определены согласно стандарту EN 50 144.

Измеренный уровень звукового давления не превышает 70 дБ(А).

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ:

1. Следует убедиться, что параметры источника питания, к которому будет подключена воздуходувка, соответствуют

параметрам, указанным на щитке воздуходувки.

2. Главный выключатель (5) трёхпозиционный (0-выкл., 1-450°C, 2-600°C).

Убедитесь, что главный выключатель находится в положении «выключен». При вкладывании штепсельной вилки в розетку, если главный выключатель находится в положении «включено», может произойти несчастный случай, поскольку воздуходувка немедленно начинает работать.

3. В случае работы в месте, удалённом от сетевой розетки, необходимо использовать удлинитель шнура электропитания, сечение проводов которого соответствует величине потребляемого тока. Рекомендуется применять максимально короткие удлинители электропитания. Удлинитель должен быть полностью размотан.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:

■ Включение/выключение

- Для включения нажать и переместить включатель/переключатель режима работы (5) в положение 1 или 2.
- Для выключения нажать и переместить до упора включатель/переключатель режима работы (5) в положение 0.

■ Регулировка температуры и скорости потока воздуха

Включатель/переключатель режима работы (5) имеет два рабочих положения.

Соответствующую скорость потока воздуха и температуру можно установить в соответствии с таблицей:

Режим работы 1	350 л/мин - 450°C
Режим работы 2	500 л/мин - 600°C

ВНИМАНИЕ: После переключения с высокой температуры на низкую необходимо определённое время для охлаждения воздуходувки.

Снижение скорости потока воздуха рекомендуется в случае:

- ограниченной возможности нагрева окружающих элементов обрабатываемого материала;
- опасности, что обрабатываемый предмет может быть перемещён струёй воздуха.

Расстояние от сопла до обрабатываемого предмета устанавливается в зависимости от обрабатываемого материала.

Оптимальную температуру для конкретного случая необходимо определить методом пробы. Поэтому следует начать от низкого уровня температуры.

■ Тепловая защита

В случае чрезмерного нагрева нагревательного элемента (напр. в связи с ограничением потока воздуха) устройство тепловой защиты автоматически его выключит, однако воздуходувка продолжает работать. В момент, когда устройство остынет до рабочей температуры, нагревательный элемент включится повторно.

УКАЗАНИЕ ПО РАБОТЕ С УСТРОЙСТВОМ:

ВНИМАНИЕ! Во время работы следует избегать перемещения воздуходувки перпендикулярно до обрабатываемой поверхности. Это ведёт к отражению горячего воздуха от поверхности и повторного всасывания его через ротор электродвигателя. Это

может привести к повреждению устройства.

4. Непрерывное регулирование температуры и скорости потока воздуха.

5. Техническое обслуживание и ремонт.

VIDES AIZSARDZĪBA:

UZMANĪBU: Tājā veidā apzīmētus izstrādājumus, neizpildes gadījumā paredzot naudas sodu, nedrīkst izmest kopā ar parastiem atkritumiem. Elektriskajai un elektroniskajai iekārtai esošas briesmīgas vietas var kaitēt apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Nepieciešams veicināt iekārtu atkritumu pārstrādāšanai un atkārtotai izmantošanai (reciklēšanai). Polijā un Eiropā tiek veidots, vai jau eksistē, iekārtu atkritumu vākšanas sistēma, saskaņā ar ko visiem iepriekšminētās iekārtas pārdošanas punktiem ir pienākums pieņemt nolietotu iekārtu. Turklat, ir pieejamas iepriekšminētās iekārtas vākšanas punkti.



iekārtu lietošana. Katrā fēna lietošana neatbilstoši ar augstāk minēto pielietojumu ir aizliegta un noved līdz garantijas zaudēšanai kā arī ražotājs nepanes atbildību par šādā veidā radušajiem zaudējumiem. Jebkāda ierices modifikācija, kuru veic lietotājs atbrīvo ražotāju no atbildības par lietotāja un apkārtējās vides defektiem un zaudējumiem.

■ Komplektācija

- Fēns - 1 gab.
- Apkalpošanas instrukcija - 1 gab.
- Garantijas karte - 1 gab.

■ Ierices elementi (skat. zīm.: A):

Ierices elementu numerācija attiecas uz grafisko attēlu apkalpošanas instrukcijas 2 lapaspusē:

1. Sprausla
2. Sprauslas pārsegss
3. Stieples statīvs
4. Barošanas vads
5. Slēdzis / Darba režīma slēdzis

TEHNISKIE DATI:

Barošanas spriegums	230 V
Barošanas frekvence	50 Hz
Jauda (1/2)	1000 W / 2000W
Darba temperatūra (1/2)	450°C / 600°C
Gaisa caurplūde (1/2), apm.	350 l/min / 500 l/min
Instrumenta klase	II/回
Aizsardzības pakāpe	IP20
Masa	1,0 kg

■ Trokšņa informācāja

Mērījumu vērtības noteiktas saskaņā ar EN 50 144.

Ierices izmērītais akustiskā spiediena līmenis ir zemāks par 70 dB(A).

PIRMS DARBA SĀKUMA:

1. Pārliecīnāties, ka barošanas avota parametri, pie kura tiks pieslēgts fēns, atbilst parametriem uzrādītiem uz fēna plāksnītēs.
2. Galvenais trīs stāvokļu slēdzis (5) (0-izsl., 1-450°C, 2-600°C). Pārliecīnāties vai galvenais slēdzis atrodas izslēgšanas stāvokli. Gadījumā, ja iespraužot kontaktakciņu kontaktligzdā, galvenais slēdzis atrodas izslēgšanas stāvokli, var notikti nopietri negadījumi, par cik izreiz sākas fēna darbība.
3. Gadījumā, ja darba vieta ir attālināta no kontaktligzdas, nepieciešams lietot pagarinātāju ar attiecīgu vadu šķērsgrēzumu, piemērotu strāvai. Ieteicams lietot pēc iespējas īsus pagarinātājus. Pagarinātājam jābūt pilnībā attītam.

DARBA LAIKĀ:

■ Izslēgšana/izslēgšana

1. Lai pārslēgtu slēdzi / darba režīma slēdzi (5) nospiest stāvokli 1 vai 2.
2. Lai izslēgtu slēdzi / darba režīma slēdzi (5) nospiest līdz galam stāvokli 0.

■ Temperatūras un gaisa plūsmas regulēšana

Slēdzi / darba režīma slēdzi (5) var uzstādīt divos darba stāvokļos. Attiecīgu gaisa plūsmu un temperatūru var uzstādīt saskaņā ar tabulu:

Darba režīms 1	350 l/min - 450°C
Darba režīms 2	500 l/min - 600°C

UZMANĪBU: Pārslēdzot temperatūru no augstākas uz zemāku nepieciešams laiks fēna atdzīšanai.

Gaismas plūsmas samazināšana ieteicama pie:

- ierobežotas iespējas sakarsēt apstrādājamā materiāla apkātni;
- bīstamības, ka apstrādājamais priekšmets plūsmas rezultātā varētu pārvietoties.

Sprauslas attālums līdz apstrādājamam materiālam tiek noteikts atkarībā no apstrādājamā materiāla.

Katrā konkrētā gadījumā visatbilstošāko temperatūru nepieciešams noteikt izmēģinājuma veidā. Tāpēc nepieciešams sākt ar zemāku grādu temperatūru.

■ Termiskā drošība

Parmērīga sildelēmenta pārkāšanas gadījumā (piem. ierobežotas gaisa plūsmas rezultātā) termiskā drošība automātiski to izslēgs, tomēr gaisa padeve tālāk darbojas. Brīdi, kad ierice atdzīst līdz darba temperatūrai, sildelēments atkārtoti iezīsgsies.

DARBA NORĀDĪJUMI:

UZMANĪBU! Darba laikā izvairīties no paralēlas fēna vadības attiecībā pret apstrādājamo virsmu. Tas rada karstā gaisa atstārošanu no virsmas un atkārtotu tā iezīšanu dzīnēja rotorā. Tas rada temperatūras paaugstināšanos dzīnēja iekšpusē, kas noved līdz fēna defektam. Fēnu nepieciešams vest apm. 45° leņķī attiecībā pret apstrādājamo virsmu. Pirms fēna izslēgšanas nepieciešams uz dāžām sekundēm pārslēgt zemākas temperatūras darba režīmu, lai sildelēments atdzīstu. Tas palielinās ierices ilgdarbību.

■ Sprauslas pārsega noņemšana

Sevišķi šāru darbu vietu gadījumā sprauslas pārsegus (2) var noņemt.

UZMANĪBU: Strādājot bez sprauslas pārsega pastāv paaugstināta applaucēšanās bīstamība. Nepieciešams ievērot uzmanību!

Lai noņemtu vai uzliktu sprauslas pārsegus ierīcei jābūt izslēgtai un atdzesētai.

Sprauslas pārsegus (2) pagriezt līdz atdurei pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam un noņemt, vai uzlikt un pagriezt līdz atdurei pulksteņa rādītājā kustības virzienā.

■ Ierices nolikšana

Lai atdzesētu ierīci vai lai abas rokas būtu brīvas darbam, fēnu nepieciešams novietot vertikāli uz tās stieples statīva (3) uz horizontālās virsmas (skat. zīm.B).

UZMANĪBU: Strādājot ar ierīci novietotu uz statīva nepieciešams būt sevišķi uzmanīgam! Pastāv applaucēšanās bīstamība ar karstu sprauslu vai karstā gaisa plūsmu.

APKALPOŠĀ UN KONSERVĀCIJA:

1. Fēnu nepieciešams uzturēt tīru, nodrošinot brīvu gaisa plūsmu.
2. Sargāt fēnu no kontakta ar ūdeni un putekļu, sīko elementu iekļūšanas māsnīnā.
3. Fēna plastmasas korpusu nedrīkst tirīt ar ķīmiskiem tirīšanas

veidēt k увеличению температуры внутри электродвигателя, что ведёт к повреждению воздуходувки. Воздуходувку необходимо перемещать под углом примерно 45° относительно обрабатываемой поверхности.

Прежде чем выключить воздуходувку необходимо на десять - двадцать секунд переключить устройство на режим работы с низкой температурой с целью охлаждения нагревательного элемента. Это повышает срок службы электроинструмента.

■ Снятие защитного кожуха выпускного сопла

При работе в особенно узких местах защитный кожух выпускного сопла (2) может быть снят.

ВНИМАНИЕ: При работе со снятым защитным кожухом выпускного сопла имеется повышенная опасность ожогов. Необходимо соблюдать осторожность!

При снятии и вкладывании защитного кожуха выпускного сопла устройство должно быть выключено и быть остывшим.

Задний кожух выпускного сопла (2) повернуть до упора против часовой стрелки и снять или вложить и повернуть до упора по часовой стрелке.

■ Откладывание устройства

С целью охлаждения разогретого устройства или в случае, когда обе руки должны быть свободны для работы, необходимо установить воздуходувку вертикально на её проволочной подставке (3) на горизонтальной поверхности (см.рис. В).

ВНИМАНИЕ: Необходимо соблюдать особую осторожность при работе с отложенным устройством! Существует опасность ожога обогретое сопло или струёй горячего воздуха.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД:

1. Воздуходувку необходимо содержать в чистоте, обеспечивая свободное протекание воздуха.
2. Защищать воздуходувку от контакта с водой и проникания

пыли и других мелких элементов вовнутрь электроинструмента.

3. Пластмассовый корпус воздуходувки нельзя чистить при помощи химических чистящих средств. Применять слегка влажную тряпку и мыло. Воздуходувку можно эксплуатировать только после полного высыхания корпуса в натуральных условиях.

4. Регулярно проверять техническое состояние провода питания и в случае обнаружения повреждения, провод следует немедленно заменить.

5. В случае возникновения технических проблем, следует связаться с сервисной службой.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

000 «ПРОФИКС»,
ул. Марыньльска 34,
03-228 Варшава, ПОЛЬША

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

 **ВНИМАНИЕ:** Представленный символ означает запрещение размещения использованного оборудования вместе с другими отходами (за это грозит наказание в виде штрафа). Опасные компоненты, имеющиеся в электрическом и электронном оборудовании отрицательно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

Домашнее хозяйство должно способствовать восстановлению и повторному использованию (рециклированию) использованного оборудования. В Польше и в Европе создаётся или уже существует система сбора использованного оборудования, в рамках которой все пункты продажи в/у оборудования обязаны принимать использованное оборудование. Кроме того, имеются пункты приема в/у оборудования.



Политика компании PROFIX - это политика постоянного совершенствования своих изделий, поэтому компания сохраняет за собой право изменения спецификации изделия без предварительного уведомления. Изображения, имеющиеся в инструкции, являются примерными и могут незначительно отличаться от фактического вида приобретенного электроинструмента.

Настоящая инструкция по эксплуатации защищена авторскими правами. Запрещено её копирование и размножение без согласия 000 «ПРОФИКС».

 ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Păstrează instrucțiunile pentru o folosire viitoare.

ATENȚIE! Citește toate avertismentele referitoare la protecția muncii marcate cu simboluri  și toate indicațiile referitoare la utilizarea în siguranță.

Nerespectarea avertismentelor de mai jos, poate duce la accidente și la electrocutare, incendiu și/sau la vătămări corporale.

Păstrează toate avertismentele și indicațiile referitoare la protecția muncii, pentru a le folosi în viitor.

În avertismentele de mai jos, termenul "unealtă electrică" înseamnă unealtă care este alimentată de la rețea (cu cablu de alimentare) sau unealtă electrică alimentată din baterie (fără cablu).

ATENȚIE! Reguli generale de protecție a muncii.

Siguranța la locul de muncă:

a) La locul de muncă păstrează curătenie și bună iluminare. Zonele și bancurile de lucru aglomerate cheamă accidentele.

b) Nu utilizați unealta electrică în atmosferi explozive, formate din lichide inflamabile, gaze sau lichide. Unealta electrică produce scânteie, care pot aprinde prafuri sau aburi.

c) **Tineți copiii departe de locurile în care unealta electrică este folosită.** Distragerea atenției poate duce la pierderea atenției asupra uneltei electrice.

ATENȚIE! Reguli generale cu privire la utilizarea în siguranță a uneltei.

Siguranța electrică:

a) **Ştecherul uneltei electrice trebuie să fie conforme cu priza.** Este interzisă modificarea ștecherului. Este interzisă utilizarea prelungitoarelor în cazul uneltelelor electrice cu cablu de legare la pământ de protecție. Nemonificarea ștecherelor și a prizelor micșorează riscul de electrocutare.

b) **Evitați să atingeți suprafața de împământenire sau conectările la masă,** cum ar fi conducte, radiatoare, radiatoare de încălzire centrală și frigidere. În cazul atingerii părților împămânenite, crește riscul de electrocutare.

c) **Nu expuneți sculele electrice în condiții de ploaie sau mediu umed.** În caz de infiltratie cu apă, crește riscul de electrocutare.

d) **Nu abuzați de cablurile de conectare.** Nu folosiți cablul de alimentare la mutarea, tragerea uneltei sau tragerea ștecherului din priză. Păstrați cablul de alimentare departe

b) **Tvaiku aizsardzībai lietot speciālu masku,** kura sargā no putekļiem un svina krāsu tvaikiem, un parūpēties arī par citu darba vietas tuvumā esošo cilvēku drošību.

c) **Applaucēšanās bīstamība!** Nekad nepieskarties pie karstas sprausla. Vienmēr lietot aizsarg cimdus.

d) **Kad ierīce ir ieslēgta nekad neskatīties sprauslā.**

e) **Darba laikā vienmēr lietot aizsargbrilles.**

f) **Nelietot ierīci matu žāvēšanai!** Ierīces gaisa temperatūra ievērojami pārsniedz matu žāvēšanas fēna gaisa temperatūru.

Lietošana un gādība par elektroinstrumentu:

a) **Sargāt fēnu no sitieniem vai asu priekšmetu virsmas bojājumiem.**

b) **Lietošanas laikā fēnam jāatrodas nepatrauktā uzraudzībā.** Nedrīkst atstāt ierīci bez uzraudzības.

c) **Pirms fēna lietošanas sākuma vispirms nepieciešams pārbaudit gaisa ieplūdi un izplūdi un likvidēt varbūtējus gaisa brīvas plūsmas elementus.**

d) **Izvairīties virzīt ierīci ilgāku laiku vienā vietā.**

e) **Nedēzināt krāsu, tas var izraisīt ugunsgrēku.** Uzmanīties, lai krāsa nepielīmētos pie sprauslas, par cik pēc kāda

laika tā var aizdegties.

f) **Neapsegt gaisa ieplūdes atveres kā arī sprauslas izeju, par cik tas var radīt pārmērigu temperatūras paaugstināšanos un ierīces defektu.** Sprauslas atveri nav ieteicams tuvināt pie apstrādājamā priekšmeta tuvāk par 5 cm.

g) **Darba laikā un uzreiz pēc tā beigām neatbalstīt sprauslu pie jebkāda priekšmeta.** Nedrīkst nolikt fēnu uz tā sāniem. Ja noliecam fēnu, to vienmēr novieto vertikālā stāvoklī uz stieples statīva (3).

h) **Visu darbu pārtraukšanas, ierīces nelietošanas laikā un pirms sākam jebkādas darbības ar ierīci (piem. apskate, tīrišana, regulēšana) izvilk kontaktakciņu no kontaktligzdas.**

i) **Pēc fēna darba beigām, vispirms nepieciešams to nolikt ar sprauslu uz augšu, lai tā atdziestu, tikai pēc tam to var noslēpt.** Nekad nepieskarties pie metāla sprauslas uzreiz pēc fēna izslēgšanas, tas draud ar nopietnu applaucēšanos.

j) **Bērniem nekad neatļaut apkalpot ierīci.**

FĒNA UZBŪVE UN PIELIETOJUMS:

Fēns ir rokas elektroinstrumenti. To raksturo mazi izmēri, ergonomiska forma, zems troksna līmenis, liels izplūstošā gaisa ātrums, divpakāpu darba temperatūras regulēšana.

Ierīce ir paredzēta krāsas pārkāpjumu, noņemšanai, plastmasas formēšanai un līmēšanai kā arī termiski saraujošo caurulū uzmanu sildīšanai. Ierīci var lietot arī limes mikstīnāšanai un ūdensvada caurulū atsaldēšanai.

Nedrīkst lietot ierīci darbos, kur nepieciešama profesionāla

darba laikā bieži ir bīstami veselībai.

- b) Nedrīkst lietot karstā gaisa plūsmas ģeneratoru, turpmāk sauktu «fēns», viegli uzliesmojošu vai sprāgstošu gāzu glabāšanas vietu tuvumā.

Šīs ierīces stipra karsēšanas iedarbība (piem. neviža lietošana) rada paaugstinātu ugunsgrēka un sprādziena bīstamību! Nepieciešams ļemt vērā, ka siltums var tikt pārnests uz ārpus redzesloka atrodošiem degošiem materiāliem.

- c) Nedrīkst virzīt sprauslu ar izplūstošu karstā gaisa plūsmu citu cilvēku, dzīvnieku un viegli uzliesmojošu materiālu virzienā.

Elektriskā drošība:

- a) Nelietot ierīci lietus laikā vai paaugstināta mitruma apstākļos. Tas var būt par ievainojuma vai dzīvībai bīstama elektriskās strāvas trieciena iemeslu.

- b) Lietojot fēnu atklātā vietā nepieciešams lietot strāvas plūsmas starpības ierīci (RCD). Lietojot RCD samazināsies elektriskā trieciena risks.

- c) Pirms katras ieslēgšanas pārbaudīt ierīci, barošanas vadu un kontaktakšiņu. Bojājumu u ievērošanas gadījumā pārtraukt darbu un ierīci nogādāt pilnvarotā servisa punktā (adrese uzrādīta garantijas kartē). Turpināt darbu ar bojātu fēnu apdraud veselību un dzīvību.

Nekad patstāvīgi neatvērt ierīci.

- d) **Sprauslā neiespraust nekādus priekšmetus.** Tas var radīt ierīces defektu un elektriskās strāvas triecienu.

- e) **Barošanas vadu vienmēr turēt ierīces aizmugurē.**

- f) **Nedrīkst virzīt karstā gaisa plūsmu uz barošanas vadu un ar sakarsētu sprauslu pieskarties pie barošanas vada.** Tas draud ar izolācijas izkušanu un elektriskās strāvas triecienu.

- g) **Nepārnēsāt un nekarināt ierīci aiz barošanas vada.**

- h) **Nedrīkst lietot elektroinstrumentu ar bojātu barošanas vadu.** Nedrīkst pieskarties pie bojāta vada; gadījumā, ja barošanas vads tiek bojāts darba laikā, nepieciešams izvilk kontaktakšiņu no kontaktligzdas. Bojāti vadi palielina elektriskās strāvas trieciena risku.

BRĪDINĀJUMS!

 Ja neatvienojamais barošanas vads tiek bojāts, to nepieciešams apmainīt pie ražotāja vai specializētā remonta darbnīcā, vai bīstamības novēršanai to veick kvalificēta persona.

Individuālā drošība:

- a) Plastmasas, krāsu, laku un tamlīdzīgu materiālu apstrādes laikā var rasties viegli uzliesmojošas un indīgas gāzes. Instrumentu nedrīkst lietot viegli uzliesmojošu gāzu un materiālu tuvumā.

de surse de căldură, ulei, muchii ascuțite sau părți în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

- e) **În cazul în care unealta electrică este folosită în aer liber, conectarea trebuie efectuată cu ajutorul prelungitoarelor destinate funcționării în aer liber.** Folosirea prelungitorului destinat funcționării în aer liber, micșorează riscul de electrocutare.

- f) **Vă recomandăm să racordați aparatul la o rețea electrică dotată cu un comutator cu curent diferențial (RCD) cu amperaj de acționare de 30mA sau mai mic.**

- g) **În cazul în care unealta electrică este folosită în mediu umed, este inevitabilă, utilizarea unui dispozitiv de protecție împotriva tensiunii de alimentare, cum ar fi aplicarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD).** Folosirea RCD micșorează riscul de electrocutare.

 **ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la siguranța folosirii uneltei.**

Siguranță personală:

- a) **Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice reduse, senzoriale sau mentale, sau de persoane care nu au experiență sau nu cunosc echipamentul, cu excepția cazului în care are loc sub**

supraveghere sau în conformitate cu instrucțiile de folosire a echipamentului, de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

- b) **Trebuie să fiți atenți, să aveți grija ce faceți și să păstrați bun simț în timpul folosirii uneltei electrice.** Nu folosiți unealta electrică, când sunteți obosită sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul lucrului cu unelata electrică poate cauza vătămări personale grave.

- c) **Folosiți echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.** Folosind echipamentul de protecție cum ar fi masca de praf, pantofii cu anti-alunecare, caști sau protecție auditivă, micșorați riscul de vătămare.

- d) **Evitați pornirea accidentală.** Înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau înainte de conectarea bateriei și înainte de ridicarea sau mutarea uneltei asigurați-vă că comutatorul uneltei electrice este în poziția opriță. Mutarea uneltei electrice cu degetul pe comutator sau conectarea uneltei electrice la rețeaua de alimentare în poziția pornită poate provoca un accident.

- e) **Înainte de pornirea uneltei electrice îndepărtați toate uneltele din apropiere.** Lăsarea de unelte pe părțile de mișcare ale uneltei electrice poate duce la vătămări corporale.

- f) **Nu vă aplecați prea mult.** Trebuie să

stați sigur și să mențineți echilibrul.
Acest lucru va permite un control mai bun asupra uneltei electrice în situații neașteptate.

g) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. *Tineti părul strâns, hainele și mănușile departe de părțile în mișcare. Hainele largi, bijuteria sau părul lung se pot agăta de părțile în mișcare.*

h) Dacă echipamentul este potrivit pentru conectarea extractorului de praf extern și a colectorului de praf, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite corect. Folosirea colectorului de praf poate reduce riscul de pericole legate de prăfuite.

i) Nu permiteți ca abilitățile obținute prin utilizarea frecventă a sculei electrice să vă facă să vă simțiți prea încrezători în sine și să ignorați regulile de siguranță. Acțiunile necorespunzătoare pot provoca vătămări grave într-o frație de secundă.

ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la folosirea în siguranță a uneltei.

Utilizarea și îngrijirea uneltei electrice:

a) Nu supraîncărcați unealta electrică. Utilizați o unealtă electrică în funcție de puterea necesară muncii efectuate. Unealta electrică corectă va permite o funcționare mai bună și este sigură în cazul însărcinării, pentru care a fost proiectată.

b) Este interzisă utilizarea uneltei electrice dacă comutatorul nu pornește și nu oprește unealta. Fiecare unealtă electrică care nu pornește sau nu se oprește este periculoasă și trebuie reparată.

c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare a uneltei electrice și/sau deconectați bateria înainte de orice setare, schimbare de părți sau depozitare. Aceste mijloace de protecție reduc riscul unei porniri accidentale a uneltei electrice.

d) Unealta electrică nefolosită trebuie depozitată departe de copii și nu trebuie împrumutată persoanelor care nu cunosc unealta electrică sau care nu au citit această instrucție de folosire a uneltei electrice. Unealta electrică este periculoasă când este folosită de persoană fără experiență.

e) Unealta electrică trebuie bine întreținută. Trebuie controlată alinierarea sau briuarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și alți factori care pot avea influență la funcționarea uneltei electrice. Dacă găsim o deteriorare, unealta electrică înaintea folosirii trebuie reparată. Cauza multor accidente este întreținerea necorespunzătoare a uneltei electrice.

f) Uneltele de tăiere trebuie să fie ascuțite și curate. Întreținerea părților ascuțite ale uneltelor de tăiere reduce riscul de blocare în material și ușurează folosirea.

g) Unealta electrică, echipamentul,

e) Elektroinstrumentu nepieciešams konservēt. Nepieciešams pārbaudīt asu sakritību vai kustīgo daļu iekīlēšanos, detaļu plisumus un visus apstākļus, kuri varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbu. Ja tiek konstatēts bojājums, elektroinstrumentu pirms lietošanas nepieciešams salabot. Daudzu negadījumu iemesls ir nepareiza elektroinstrumenta konservācija.

f) Griezējinstrumentiem jābūt asiem un tīriem. Attiecīgi uzturēti asi griezējinstrumenta asmeņi samazina iekīlēšanās iespējas un atvieglo apkalošanu.

g) Elektroinstrumentu, aprīkojumu, darba instrumentus un tml. nepieciešams lietot saskaņā ar šo instrukciju, nesmot vērā darba apstākļus un veicamo darbu. Lietot elektroinstrumentu tam neparedzētā veidā var novērst piebilstamās situācijām.

h) Zemās temperatūrās vai pēc ilgāka nelietošanas laika, ieteicams uz pāris minūtēm ieslēgt elektroinstrumentu bez slodzes, lai piedziņas mehānismā sāktu pareizi darboties smērīlā.

i) Elektroinstrumentu tīrišanai lietot mīkstu, mitru (ne slapju) drānu un ziepes. Nelietot benzīnu, šķidinātājus un citus līdzekļus, kuri varētu sabojāt ierīci.

j) Elektroinstrumentu nepieciešams

glabāt / transportēt iepriekš pārliecinoties, ka visas kustīgas daļas ir nobloķētas un nodrošinātas pret atbloķēšanos ar oriģināliem šim nolūkam paredzētiem elementiem.

k) Elektroinstrumentu nepieciešams glabāt sausā, no putekļiem un mitruma sargātā vietā.

l) Elektroinstrumenta transportēšanu jāveic oriģinālā iepakojumā, kurš p a s a r g ā n o m e h ā n i s k i e m bojājumiem.

m) Rokturus un satveršanas virsmas nepieciešams uzturēt tīras, bez ellas un smēres. Neparedzētās situācijās slideni rokturi un satveršanas virsmas nedod iespēju droši turēt un kontroliēt instrumentu.

BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Remonts:

a) Savu elektroinstrumentu garantijas un pēcgarantijas remontus veic PROFIX serviss, kas garantē visaugstāko remontu kvalitati kā arī tiek izmantotas oriģinālas rezerves daļas.

BRĪDINĀJUMS! KARSTĀ GAISA PLŪSMAS GENERATORS, papildus drošības brīdinājumi –

Darba vietas drošība:

a) Nepieciešams strādāt labi ventilētā darba vietā. Gāzes un tvaiki, kuri rodas

pieslēgšanas kā arī pirms tam, kad paceļam vai pārceļam ierīci nepieciešams pārliecināties, ka elektroinstrumenta slēdzis atrodas izslēgšanas stāvoklī. Pārnēsāt elektroinstrumentu ar pirkstu uz slēža vai b a r o š a n a s t ī k l ā p i e s l ē g t u elektroinstrumentu pie ieslēgta slēža var būt par negadījuma iemeslu.

e) Pirms elektroinstrumenta palaišanas nepieciešams novākt visas atslēgas. Atslēga atstāta rotējoša elektroinstrumenta tūvumā var radīt individuālas traumas.

f) Nedrīkst pārlieku tālu izliekties. Visu laiku nepieciešams stāvēt stabili un saglabāt līdzsvaru. Tas dos iespēju neparedzētās situācijās labāk kontrolēt elektroinstrumentu.

g) Nepieciešams attiecīgi ģērbties. Nedrīkst nēsāt valīgus apģērbus vai rotas lietas. Nepieciešams turēt savus matus, apģērbu un cimdus tālu no kustīgām daļām. Valīgs apģērbs, rotas lietas vai gari mati var tikt aizķerti ar kustīgām daļām.

h) Ja ierīce ir pielāgota ārējai putekļu sūkšanai un putekļu uzsūkšanai, nepieciešams pārliecināties, ka tie ir pieslēgti un pareizi lietoti. Lietojot putekļu sūcēju var samazināt putekļu eelpošanas bīstamību.

i) Nedrīkst pielāaut, lai iemaņas iegūtas bieži lietojot elektroinstrumentu samazinātu mūsu modrību un drošības noteikumu ignorēšanu.

Bezrūpīga rīcība var izraisīt nopietnus ievainojumus sekundes laikā.

BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Lietošana un gādība par elektroinstrumentu:

a) **Nedrīkst pārslogot elektroinstrumentu.** Nepieciešams piemērot elektroinstrumentu veiktajam darbam. Pareizs elektroinstrumenta nodrošinās labāku un drošāku darbu pie slodzes, kādam tas tika projektēts.

b) **Nedrīkst lietot elektroinstrumentu, ja slēdzis to neieslēdz un neizslēdz.** Katrs elektroinstrument, kuru nevar ieslēgt vai izslēgt ar slēdzi ir bīstams un to nepieciešams labot.

c) **Nepieciešams satvienot elektroinstrumenta kontaktdakšinu** no barošanas avota un/vai atslēgt akumulatoru pirms tiek veikta jebkāda uzstādišana, detaļu maiņa vai instrumenta glabāšana. Tādas drošības darbības reducē neparedzētu elektroinstrumenta palaišanu.

d) **Nelietotu elektroinstrumentu nepieciešams glabāt bēriem nepieejamās vietās un nedrīkst atļaut personām, kuras nav iepazinušās ar elektroinstrumentu vai šo lietošanas instrukciju lietot elektroinstrumentu.** Elektroinstrumenti ir bīstami neapmācītu lietotāju rokās.

uneltele de lucru, etc. trebuie folosite în conformitate cu această instrucție, ținând cont de tipul și concondițiile de lucru. Utilizarea uneltei electrice în alt mod decât este destinația, poate duce la situații periculoase.

h) **La temperaturi scăzute, sau după o perioadă îndelungată de nefolosire, este recomandată pornirea uneltei electrice fără sarcină pentru câteva minute pentru a distribui corect unsoarea în mecanismul de transmisie.**

i) Pentru curățirea uneltei electrice folosiți cărpă moale, umedă (nu udă) și săpun. Nu folosiți benzină, diluantă sau alte mijloace care pot deteriora echipamentul.

j) **Unealta electrică trebuie depozitată/transportată numai după ce ne-am asigurat că toate elementele în mișcare sunt blocate și asigurate cu ajutorul elementelor originale destinate blocării.**

k) **Unealta electrică trebuie păstrată într-un loc uscat, asigurat împotriva prafului și a umezelii.**

l) **Transportul uneltei electric trebuie să aibă loc în ambalajul original, asigurat împotriva deteriorărilor mecanice.**

m) **Mânerele și suprafetele de prindere trebuie să fie menținute curate fără ulei și grăsimi. Mânerele și suprafetele de**

prindere alunecoase nu permit ținerea în siguranță și controlul sculei în situații neasteptate.

 **ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la folosirea în siguranță a uneltei.**

Repararea:

a) Reparații în garanție și postgaranție ale uneltelor dumneavoastră electrice sunt efectuate de Service-ul PROFIX, ceea ce garantează calitatea cea mai ridicată a reparațiilor și utilizarea de piese originale de schimb.

 **AVERTISMENT! PISTOLUL CU AER CALD, avertismente suplimentare referitoare la siguranță –**

Siguranța la locul de muncă:

a) **Lucrati în loc de muncă bine ventilat.** Gazele și vaporii care apar în timpul funcționării sunt dăunători sănătății.

b) **Este interzisă folosirea pistolului de aer cald, denumit în continuare «pistol», în apropierea locului de depozitate a materialelor inflamabile sau a gazelor explozibile.**

Încălzirea exagerată (de ex. în urma utilizării incorecte) a pistolului crește riscul de incendiu sau explozie! Trebuie să fiți conștienți, că aerul fierbinte poate să ajungă la materiale inflamabile care nu se află la vedere.

c) **Este interzisă îndreptarea vârfului, cu**

flux de aer fierbinte, înspre alte persoane, animale sau unde se află de p o z i t a t e m a t e r i a l e inflamabile.

Siguranță electrică:

- a) Nu folosiți unealta în timpul ploii sau în condiții de umiditate ridicată. Poate fi cauză de rănire sau vătămare corporală prin electrocutare.
- b) În cazul utilizării pistolului în aer liber, folosiți întotdeauna instalație de diferențiere (RCD). Folosirea RCD micșorează riscul de electrocutare.
- c) Înainte de fiecare pornire, controlați pistolul, cablul de alimentare și ștecherul. În cazul deteriorării, întrerupeți lucrul și trimiteți unelata la reparare într-un service autorizat (adresa este înscrisă în fișa de garanție). Continuarea lucrului cu pistolul deteriorat este un pericol pentru sănătate și viață. Niciodată nu deschideți unelata.
- d) Nu introduceți elemente în vârf. Poate duce la distrugerea uneltei și electrocutare.
- e) Cablul de alimentare întotdeauna trebuie să fie în spatele uneltei.
- f) Este interzisă îndreptarea fluxului de aer cald spre cablul de alimentare sau atingerea cablului de alimentare cu vârful firbinte. Este pericol de topire a izolării și electrocutare.
- g) Este interzisă tragerea sau agățarea

de cablul de alimentare.

- h) Este interzisă utilizarea uneltei electrice cu cablul de alimentare deteriorat. Este interzisă atingerea cablului deteriorat; în cazul deteriorării în timpul utilizării, scoateți ștecherul din priză. Cablurile deteriorate cresc riscul de electrocutare.



AVERTISMENT!

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit cu unul nou la producător sau într-un service autorizat, sau de către o persoană calificată pentru a evita pericolele.

Siguranță personală:

- a) În timpul prelucrării de materiale plastice, vopsele, lac și alte materiale asemănătoare pot apărea gaze inflamabile și otrăvitoare. Unealta nu poate fi folosită în apropierea gazelor sau a materialelor inflamabile.
- b) Pentru protecția împotriva aburilor, purtați o mască specială, de protecție împotriva prafului și a aburilor din vopselele cu plumb, și aveți grija de siguranța celorlalte persoane aflate în locul de muncă.
- c) Pericol de arsuri! Niciodată nu atingeți vârful firbinte. Folosiți întotdeauna mănuși de protecție.
- d) Când unelata este pornită, nu îngerați în vârf.

c) Nedrīkst pakļaut elektroinstrumentus uz lietus vai mitruma i e d a r b ī b u . Gadījumā, ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens pieaug elektriskās strāvas trieciena risks.

d) Nedrīkst pārslogot savienojuma vadus. Nekad nedrīkst lietot savienojuma vadu elektroinstrumenta pārnēšanai, vilksanai vai izvilk kontaktligzdas aiz vada. Nepieciešams turēt savienojuma vadu tālu no siltuma avotiem, ejlainām, asām šķautnēm vai kustīgām daļām. Bojāti vai sapīti savienojuma vadi palielina elektriskās strāvas trieciena risku.

e) Gadījumā, ja elektroinstruments tiek lietots āpusē, savienojuma vadus nepieciešams pagarināt ar pagarinātājiem, kuri ir piemēroti darbam āpusē. Lietojot pagarinātājus piemērotus darbam āpusē samazinās elektriskās strāvas trieciena risks.

f) Ieteicams ierīci pievienot pie elektriskā tīkla, kurš ir aprikkots ar RCD slēdzi ar 30mA vai mazāku izslēgšanas strāvu.

g) Gadījumā, ja ir nepieciešamība lietot elektroinstrumentu mitrā vidē, par sprieguma aizsardzību nepieciešams lietot strāvas starpības ierīci (RCD). Lietojot RCD samazinās elektriskās strāvas trieciena risks.



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Individuālā drošība:

- a) Šī ierīce nav pamēota lietot cilvēkiem (tai skaitā bērniem) ar ierobežotām fiziskām, jūtības un psihiskām spējām, vai cilvēkiem bez ierīces darbības pieredzes vai zināšanām, izņemot, ja tas notiek uzraudzībā vai saskaņā ar ierīces lietošanas instrukciju, ar kuru ir iepazinušās par drošību atbildīgas personas.
- b) Elektroinstrumenta lietošanas laikā nepieciešams būt tālredzīgiem, novērot kas notiek un saglabāt skaidru saprātu. Nedrīkst lietot elektroinstrumentu noguruma laikā vai narkotisku vielu, alkoholu vai zāļu iedarbībā. Neuzmanības mirkis strādājot ar elektroinstrumentu var radīt nopietnas kermenētraumas.
- c) Nepieciešams lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr nepieciešams lietot aizsargbrilles. Lietojot attiecīgos apstākļos aizsardzības līdzekļus, tādus kā putekļu maskas, neslidošus apavus, ķiveres vai dzirdes aizsardzības līdzekļus, samazināsies individuālās traumas.
- d) Nepieciešams izvairīties no neparedzētām kustībām. Pirms pieslēgšanas pie barošanas avota un/vai pirms akumulatora

 **PIRMS DARBA SĀKUMA NEPIECIEŠAMS IEPAZĪTIES AR ŠO INSTRUKCIJU.**

Saglabā instrukciju varbūtējai turpmākai lietošanai.

 **BRĪDINĀJUMS!** Nepieciešams izlasīt visus brīdinājumus apzīmētos ar simboliem , kur i attiecas uz lietošanas drošību un visus lietošanas drošības norādījumus.

Neievērojot zemāk uzrādītos drošības brīdinājumus un norādījumus attiecībā uz drošību var būt par elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka un/vai nopietnu traumu iemeslu.

Ievērot visus brīdinājumus un norādījumus attiecībā uz drošību, lai tos turpmāk varētu izmantot.

Zemāk uzrādītos brīdinājumos „*elektroinstrumenti*” nozīmē elektroinstrumentu, kurš tiek barots no elektriskā tīkla (ar barošanas vadu) vai elektroinstrumenti barots no akumulatora (bezvadu).

 **BRĪDINĀJUMS!** Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Darba vietas drošība:

a)**Darba vietā nepieciešams uzturēt kārtību un labu apgaismojumu.** Nekārtība un sliks pagaismojums ir negādījumu iemesls.

b)**Nedrīkst lietot elektroinstrumentu sprāgstošā, viegli uzliesmojošā, gāzu un putekļainā vidē.** Elektroinstrumenta darbības laikā rodas dzirksteles, no kurām var aizdegties putekļi un tvaiki.

c)**Vietā, kur tiek lietoti elektroinstrumenti nevar atrasties bērni un novērotāji.** Novērot uzmanību var zaudēt kontroli par elektroinstrumentu.

 **BRĪDINĀJUMS!** Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Elektriskā drošība:

a)**E le k t r o i n s t r u m e n t a kontaktdakšīnām jābūt pielāgotām pie kontaktligzdām.** Nekad nekāda gādījumā nedrīkst mainīt kontaktdakšīnu. Nedrīkst lietot nekādus pagarinātājus gadījumā, ja elektroinstrumenti ir apgādāts ar vadu ar aizsardzības iezemējuma dzīslu. Ja netiek darītas kontaktdakšīnu un kontaktligzdu izmaiņas, tas samazina elektriskā triecienarisku.

b)**Nepieciešams izvairīties no iezemētām virsmām vai savienotām ar masu, kā piemēram caurules, sildītāji, centrālapkures radiatori un dzesinātāji.** Gadījumā, ja notiek kontakti ar iezemētām vai ar masu savienotām daļām pieaug elektriskās strāvas trieciena risks.

e) **În timpul muncii folosiți întotdeauna ochelari de protecție.**

f) **Nu folosiți unealta ca un uscător de păr!** Temperatura aerului din unelată este cu mult mai mare decât temperatura uscătorului de păr.

Folosirea și grija de unealta electrică:

a) **Protejați pistolul împotriva loviturilor sau deteriorărilor suprafeței de către obiecte ascuțite.**

b) **În timpul utilizării pistolul trebuie să fie supravegheat continuu.** Nu lăsați pistolul pornit nesupravegheat.

c) **Înainte de începerea folosirii pistolului, controlați dacă orificiile de intrare și ieșire ale aerului și eliminați eventualele elemente care pot bloca trecerea liberă a aerului.**

d) **Evitați îndreptarea unelei timp îndelungat în același loc.**

e) **Nu ardeți vopseaua, este pericol de incendiu.** Aveți grijă, ca vopseaua să nu se lipescă de vârful pistolului, deoarece după un timp se poate aprinde.

f) **Nu acoperiți orificiile de intrare și ieșire a aerului, deoarece poate duce la creșterea temperaturii și deteriorarea pistolului.** Orificiul de ieșire nu poate fi apropiat de materialul prelucrat mai aproape de 5 cm.

g) **În timpul utilizării și imediat după terminarea lucrului, nu sprijiniți**

vârful de obiectele din împrejur. Este interzisă lăsarea pistolului pe partea laterală. Dacă lăsăm pistolul, trebuie întotdeauna să fie sprijinit în poziție verticală pe baza de sârmă (3).

h) **În timpul pauzelor în lucru, în timpul nefolosirii și înainte de orice operații lângă sau cu pistolul (de ex. revizii, curățarea, reglarea) scoateți ștecherul din priză.**

i) După terminarea lucrului cu pistolul, trebuie lăsat până vârful acestuia se răcește, și deabia atunci trebuie împachetat. Nu atingeți niciodată vârful metalic imediat după oprirea pistolului, poate duce la arsuri grave.

j) **Nu permiteți folosirea pistolului de către copii.**

CONSTRUCȚIA ȘI DESTINAREA PISTOLULUI:

Pistolul este o unealtă electrică manuală. Se caracterizează prin dimensiunile mici, forma ergonomică, nivel scăzut de zgomot, viteză mare a fluxului de aer, reglare bimodală a temperaturii de funcționare.

Unelata este destinată îndepărțării de straturi de vopsea, formarea și sudarea de materiale sintetice precum și strângerea „câinășilor” cu contractare termică. Unealata poate fi folosită deasemenea și la înmoirea cleiului sau dezghetearea cablurilor de canalizare.

Este interzisă folosirea unelei pentru efectuarea de lucrări care necesită folosirea de echipamente profesionale. Fiecare utilizare a pistolului nu în conformitate cu destinația indicată mai sus, este interzisă și poate duce la pierderea periodadei de garanție precum și lipsa de responsabilitate a producătorului pentru prejudiciul rezultat.

Orice modificări făcute de către utilizator, eliberează producătorul de răspunderea pentru daunele și prejudiciile rezultante utilizatorului sau mediului inconjurător.

■ Elemente

- Pistol de aer cald - 1 buc.
- Instrucția de folosire - 1 buc.
- Fișa de garanție - 1 buc.

■ Elementele unelei (vezi fig.A):

Numerotarea elementelor se referă la prezentarea grafică de pe pagina 2 a instrucțiunii de folosire:

- Duza de ieșire
- Scutul duzei
- Baza de sărmă
- Cablul de alimentare
- Întrerupător/Comutator tip de lucru

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Tensiunea de alimentare	230 V
Frecvența de alimentare	50 Hz
Puterea absorbită (1/2)	1000 W / 2000W
Temperatura de lucru (1/2)	450°C / 600°C
Debit de aer (1/2), aprox.	350 l/min / 500 l/min
Clasa uneltei	II/□
Nivelul de protecție	IP20
Greutate	1,0 kg

■ Informație cu referire la zgomot

Valorile de măsură determinate în conformitate cu EN 50 144. Nivelul de presiune acustică măsurată este mai mică decât 70 dB(A).

ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRULUI:

- Asigurați-vă că sursa de alimentare, la care este pistolul conectat, corespunde parametriilor indicați pe tabelul nominat al pistolului.
- Întrerupătorul central (5) cu trei poziții (0-oprit, 1-450°C, 2-600°C). Asigurați-vă, că întrerupătorul central este în poziția opriță. În cazul introducerii ștecherului în priză, în situația în care întrerupătorul este în poziție pornit, poate duce la un accident grav, deoarece pistolul imediat începe funcționarea.
- În cazul în care locul de lucru este îndepărtat de priză, trebuie utilizat prelungitorul, cu o secțiune corespunzătoare cablului, corespunzător în funcție de mărimea curentului de trecere. Se recomandă folosirea de prelungitoare cât mai scurte. Prelungitorul trebuie să fie în totalitate întins.

ÎNTIMPUL LUCRULUI:

■ Pornire/oprire

- Pentru a porni, apăsați întrerupătorul (5) pe poziția 1 sau 2.
- Pentru a opri, apăsați întrerupătorul (5) până la capăt pe poziția 0.

■ Reglarea temperaturii și a fluxului de aer

Întrerupătorul (5) poate fi setat în două poziții de lucru.

Fluxul de aer și temperatura pot fi stabilite în funcție de tabelul:

Modul 1	350 l/min - 450°C
Modul 2	500 l/min - 600°C

ATENȚIE: La schimbarea temperaturii de înaltă la scăzută, este necesar un timp pentru răcirea pistolului.

Micșorarea fluxului de aer este recomandată în timpul:

- posibilității limitate de încălzire a mediului materialului prelucrat;
- pericolului, când materialul prelucrat poate fi mutat de către fluxul de

aer.

Distanța între vârful duzei și materialul prelucrat este setată în funcție de materialul prelucrat.

În fiecare caz, temperatura necesară trebuie setată în urma unei probe. De aceea trebuie să începem cu o temperatură scăzută.

■ Asigurare termică

În cazul în care încălzitorul este supraîncălzit (de exemplu flux de aer limitat) protecția termică oprește automat încălzitorul, însă ventilatorul funcționează în continuare. În momentul în care pistolul s-a răcit la temperatura de lucru corespunzătoare, încălzitorul pornește din nou.

INSTRUȚIUNI DE OPERARE:

ATENȚIE! În timpul funcționării, evitați introducerea perpendiculară a pistolului în funcție de suprafața prelucrată. Acest lucru duce la reflecția aerului fierbințe de pe suprafața prelucrată și aspirarea de către rotorul motorului. Duce la creșterea temperaturii în interiorul motorului, lucru ce duce la deteriorarea pistolului. Pistolul trebuie îndreptat sub unghiul de 45° în funcție de suprafața prelucrată.

Înainte de oprirea pistolului, trebuie schimbat timp de câteva secunde modul de lucru la o temperatură mai scăzută pentru a răci elementul de încălzire. Crește durata de viață a uneltei.

■ Demontarea scutului duzei

În cazul locurilor înguste, scutul duzei (2) poate fi demontat.

ATENȚIE: În timpul utilizării cu scutul demontat, există pericolul de arsuri. Aveți grijă mărăță!

Pentru a monta sau demonta scutul duzei, unealta trebuie să fie oprită și răcitată.

Scutul duzei (2) trebuie răscut până la capăt în direcția opusă celor de ceasornic și demontat, sau montat și răscut până la capăt în direcția celor de ceasornic.

■ Repausul uneltei

Pentru a răci unealta încinsă sau pentru a avea ambele mâini libere, lăsați pistolul vertical pe baza de sărmă (3) pe o suprafață orizontală (vezi fig. B).

ATENȚIE: La lucrări lângă unealta în repaus, trebuie să fiți foarte atenți! Există pericolul de arsuri la contact cu vârful încins sau la curentul de aer fierbințe.

UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA:

- Pistolul trebuie întreținut curat, asigurând o trecere liberă a aerului.
- Protejați pistolul împotriva contactului cu apă și infiltrarea de praf, mizerie sau a altor elemente mică în interiorul mașinii.
- Carcasa de plastic a pistolului nu poate fi curățată cu ajutorul agenților chimici de curățare. Folosiți o cărpă ușor umedă și săpun. Pistolul poate fi utilizat doar după uscarea în întregime a carcasei în condiții naturale.
- Regulat controlați starea tehnică a cablului de alimentare și în cazul deteriorării, înlocuiți cablul de alimentare cu unul nou.
- În caz de probleme tehnice, vă rugăm să contactați punctul de service.

PRODUCĂTOR:

PROFIX Sp.z.o.o., str. Marywilska 34, 03-228 Varșovia, POLONIA

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:



ATENȚIE: Simbolul prezentat înseamnă interdicția de a amplasa aparatul uzat împreună cu alte deșuri (sub amenințarea unei amenzi). Componentele periculoase aflate în aparatul electric și electronic influențează negativ mediul natural și sănătatea oamenilor.

Fiecare gospodărie casnică trebuie să contribuie la redobândirea și reculosirea (recycling) aparatului uzat. Atât în Polonia, cât și în Europa se organizează sau deja există sistemele de culegere a aparatelor uzate, în cadrul căruia toate punctele de vânzare a respectivei aparaturi sunt obligate să preia aparatul uzat. În plus, există centrele de colectare a acestuia tip de aparată.